

Encastrables à gaz à événement direct 700IN (gaz naturel) et 700IP (gaz propane)

Brevet en
instance

Guide de l'installation et du consommateur



DANGER



**VITRE CHAUDE - RISQUE
DE BRÛLURES.**

**NE TOUCHEZ PAS UNE
VITRE NON REFROIDIE.**

**NE LAISSEZ JAMAIS UN
ENFANT TOUCHER LA VITRE.**

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

INSTALLATEUR
Laissez cette notice
avec l'appareil

CONSOMMATEUR
Conservez cette notice
pour consultation
ultérieure

**Veillez lire ce guide
entièrement AVANT
d'installer et d'utiliser
cet appareil.**

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect des avertissements de sécurité pourrait entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.
- **QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
 - Ne pas tenter d'allumer l'appareil.
 - Ne touchez à aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous vous trouvez.
 - Sortez immédiatement du bâtiment.
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
 - Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.
- L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié; ou par le fournisseur de gaz.

Ce guide contient les instructions pour l'installation du **MOTEUR DE FOYER SEULEMENT**. Une devanture est **RE-QUISE** pour compléter l'installation. Un écran pare-étincelles est inclus avec la devanture. **Consultez le guide fourni avec la devanture pour son installation.**

Cet appareil peut être installé dans une maison mobile déjà sur le marché et établie de façon permanente, là où la réglementation le permet.

Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti pour l'utilisation avec un autre type de gaz, à moins que la conversion ne soit faite à l'aide d'un kit de conversion certifié.

Cet appareil peut être installé dans une chambre à coucher ou un boudoir.

This manual is available in English upon request.

Table des matières

POUR LE CONSOMMATEUR

Consignes de sécurité	3
La sécurité et votre foyer	4
Information à l'intention du consommateur	5
Première utilisation de votre foyer	5
Nettoyez votre foyer	6
Vérifiez les flammes de la veilleuse et du brûleur	8
Utilisez le support mural pour la manette	8
Remplacez les piles	9
Localisez la carte de directives d'allumage, d'opération et d'identification	9
Entretien de votre foyer	9
Mécanismes de commande de votre foyer	9
Comment éteindre votre foyer (incluant la veilleuse)	10
Comment vous assurer que votre foyer ne s'allumera pas par inadvertance	10
Fonctionnement de la télécommande	11
Options	16
Consignes d'allumage	17
Garantie	42

POUR L'INSTALLATEUR QUALIFIÉ

Spécifications	18
Concept	19
Dimensions	20
Cavité	20
Dégagements	21
Évacuation	22
Planification de l'installation	23
Préparation du foyer existant	23
Installation	24
Déballez l'appareil	24
Enlevez la fenêtre	25
Installez le ventilateur de circulation d'air (si utilisé)	25
Installez le système d'évacuation	26
Branchez l'alimentation de gaz	27
Vérification de la pression d'alimentation	27
Raccord d'entrée	28
Raccord d'entrée alternatif	28
Installez les panneaux intérieurs	29
Installez les bûches de céramique	30
Installez les pierres de céramique	33
Installez les supports de devantures et bordures	35
Réinstallez et vérifiez la fenêtre	36
Synchronisez la télécommande	37
Vérifiez l'opération	38
Réglez l'aération (si nécessaire)	38
Installez la plaquette de sécurité	38
Installez la devanture, la bordure et le pare-étincelles	39
Installez le support mural de manette	39
Schéma des connexions	40
Accessoires d'évacuation homologués	41
Garantie	42
Pièces	43

Carte d'enregistrement
de garantie à l'arrière
de ce guide.



NATIONAL
FIREPLACE
INSTITUTE



CERTIFIED
www.nficertified.org

Aux États-Unis, nous recommandons que nos appareils à gaz soient installés et entretenus par des professionnels certifiés par NFI (National Fireplace Institute®). [traduction]

L'information contenue dans ce guide d'installation est correcte au moment de l'impression. Miles Industries Ltd. se réserve le droit de changer ou modifier ce guide sans préavis. Miles Industries Ltd. n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, pour l'installation ou l'entretien de votre foyer et n'assume aucune responsabilité pour dommage(s) découlant d'une installation ou entretien fautifs.

Massachusetts : Dans l'état du Massachusetts, l'installation de la tuyauterie et la connexion finale doivent être effectuées par un plombier ou un technicien du gaz qualifiés.

Conçu et fabriqué par Miles Industries Ltd.
190-2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1
Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246
www.foyervalor.com

© Miles Industries Ltd., 2017. Tous droits réservés.



Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE attentivement et vous assurez que vous **COMPRENEZ** toutes les instructions avant de procéder à l'installation. **LE DÉFAUT DE SUIVRE** ces instructions d'installation pourrait résulter en un incendie et l'annulation de la garantie.

Avant d'utiliser votre foyer pour la première fois, **VEUILLEZ LIRE** la section d'information à l'intention de l'utilisateur.

N'UTILISEZ PAS cet appareil s'il a été plongé dans l'eau en tout ou en partie. **COMMUNIQUEZ** immédiatement avec un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongées dans l'eau.

CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC DES COMBUSTIBLES SOLIDES.

L'installation et la réparation devraient être **EFFECTUÉES** par un technicien qualifié. L'appareil et son système d'évacuation devraient être **INSPECTÉS** avant l'utilisation initiale et au moins une fois l'an par un professionnel qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être requis en raison de la poussière excessive laissée par les moquettes, les couvertures, etc. Il est **IMPÉRATIF** que les compartiments de contrôle, le brûleur et les passages de circulation d'air **SOIENT GARDÉS PROPRES** afin de fournir une combustion et une circulation d'air adéquates.

Toujours **MAINTENIR** l'entourage de l'appareil libre de matériaux combustibles, d'essence, ou d'autres gaz et liquides inflammables.

NE BLOQUEZ JAMAIS la circulation d'air comburant et d'évacuation. Gardez le devant de l'appareil **LIBRE** de tout obstacle et matériau afin de permettre l'entretien et l'opération adéquate.

Cet appareil **DOIT** être utilisé avec un système d'évacuation tel que décrit dans ce guide d'installation. **AUCUN AUTRE** système d'évacuation ou élément **NE DOIT ÊTRE UTILISÉ.**

Ce foyer au gaz et son système d'évacuation **DOIVENT** évacuer l'air comburant directement à l'extérieur de l'édifice et **NE DOIVENT JAMAIS** être reliés à une cheminée desservant un autre appareil brûlant des combustibles solides. Chaque foyer au gaz **DOIT UTILISER** un système d'évacuation séparé. Les systèmes d'évacuation communs sont **INTERDITS.**

VÉRIFIEZ le capuchon de sortie régulièrement afin de vous assurer que le débit d'air n'est pas obstrué par des débris, des feuilles, des buissons ou des arbres.

FERMEZ l'alimentation de gaz avant l'entretien de cet appareil. Il est conseillé de faire vérifier cet appareil au début de chaque saison froide.

N'UTILISEZ PAS cet appareil comme système de chauffage temporaire durant la construction de l'édifice.

En raison de températures élevées, l'appareil devrait être **INSTALLÉ** hors des endroits passants et loin des meubles et tentures.

Les vêtements et autres matériaux inflammables **NE DEVRAIENT PAS ÊTRE PLACÉS** sur ou à proximité de l'appareil.

Cet appareil est un **APPAREIL DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE**. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, tel que le séchage de vêtements, etc.

NE PLACEZ PAS de meubles ou autre objets à moins de 36 po (0,9 m) de la devanture du foyer.

ÉVITEZ de placer des objets décoratifs sensibles à la chaleur sur ou trop près du foyer car il devient très chaud lors de son utilisation.

La porte vitrée **DOIT** être bien en place et scellée avant de faire fonctionner l'appareil en toute sécurité.

NE FAITES PAS FONCTIONNER cet appareil lorsque la vitre est enlevée, fissurée ou cassée. Le remplacement de la vitre doit être fait par un technicien spécialisé ou agréé. **NE PAS** frapper ou claquer la porte vitrée.

La porte vitrée **PEUT SEULEMENT** être remplacée en une seule pièce, telle que fournie par le fabricant. **AUCUNE SUBSTITUTION** ne peut être utilisée.

N'UTILISEZ PAS de nettoyant abrasifs sur la porte vitrée. **NE NETTOYEZ PAS** la porte vitrée lorsqu'elle est chaude.

L'ÉCRAN PARE-ÉTINCELLES fourni avec ce foyer **RÉDUIT LE RISQUE DE BRÛLURE** en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et **DOIT ÊTRE INSTALLÉ** pour la **PROTECTION DES ENFANTS** et des **PERSONNES À RISQUES.**

Si le pare-étincelles est endommagé, il **DEVRA ÊTRE REMPLACÉ** par le **PARE-ÉTINCELLES CONÇU PAR LE MANUFACTURIER** pour cet appareil.

Tout écran pare-étincelles, grille de protection ou barrière ayant été enlevé pour l'entretien **DOIT ÊTRE REPLACÉ** avant de faire fonctionner cet appareil.

Les enfants et les adultes devraient être **ALERTÉS** des dangers que représentent les surfaces à températures élevées et ils devraient **DEMEURER À DISTANCE** afin d'éviter toute brûlure de la peau et des vêtements.

Les jeunes enfants devraient être **SURVEILLÉS ÉTROITEMENT** lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil. Les tout-petits, les jeunes enfants ou les adultes peuvent **SUBIR DES BRÛLURES** s'ils viennent en contact avec la surface chaude. Il est recommandé d'installer une barrière physique si des personnes à risques habitent la maison. Pour empêcher l'accès à un foyer ou à un poêle, **INSTALLEZ UNE BARRIÈRE** de sécurité; cette mesure empêchera les tout-petits, les jeunes enfants et toute autre personne à risque d'avoir accès à la pièce et aux surfaces chaudes.



La sécurité et votre foyer

Veillez lire et suivre attentivement toutes les informations concernant les avertissements de sécurité et les directives d'opération contenues dans le présent guide.

(Un guide de remplacement peut être obtenu en communiquant avec notre centre de service au 1-800-468-2567 ou en visitant www.foyervalor.com).

Veillez suivre à la lettre les précautions et recommandations suivantes concernant la protection des enfants :

- Toutes les parties de votre foyer Valor deviennent **extrêmement chaudes** lors de son opération.
- La **température de la vitre** de la fenêtre **peut excéder 260 C (500 F)** en chauffant à pleine capacité. Le contact avec la vitre chaude, même momentanément, peut **causer des brûlures graves** même lorsque le foyer fonctionne à chauffage réduit.
- La **vitre de la fenêtre demeurera chaude** pour une bonne période de temps après que le foyer ait été éteint. Assurez-vous que les enfants ne touchent pas le foyer pendant la période de refroidissement.
- **Les bébés et jeunes enfants doivent être supervisés de près en tout temps** lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce qu'un foyer en fonction. Ils n'ont pas une connaissance entière du danger et comptent sur vous.




Les bébés particulièrement n'ont pas les réflexes moteurs assez aiguisés pour pouvoir s'écarter rapidement d'une surface chaude en cas de contact accidentel.

- **Une barrière est fortement recommandée** lorsque la maisonnée inclut de jeunes enfants ou des personnes à risque. Installez une barrière homologuée pour garder les bébés, jeunes enfants et personnes à risque à une distance sécuritaire du foyer (minimum 0,9 m (3 pi)).
- **En tout temps, gardez la manette de la télécommande hors de la portée des enfants.** Un support mural est fourni avec la manette.
- **Assurez-vous que le foyer, incluant la veilleuse, sont complètement éteints** en présence d'enfants lorsqu'une supervision étroite ou une barrière ne sont pas disponibles—voir la section *Information à l'intention du consommateur*, page 10.
- Si le foyer n'est pas utilisé durant l'été ou pour une période de temps prolongée, **enlevez les piles de la manette et du récepteur.** Les piles devraient être remplacées à chaque année de toute façon—voir page 9.

⚠ AVERTISSEMENT**EXTRÊMEMENT CHAUD!!!**

- **LISEZ les consignes de SÉCURITÉ aux pages 3 et 4 de ce guide AVANT d'utiliser votre foyer à gaz.**
- Certaines parties de votre foyer sont **EXTRÊMEMENT CHAUDES**, particulièrement la **VITRE** de la fenêtre.
- **NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS** toucher la vitre ou toute partie de votre foyer **même après qu'il ait été éteint** parce qu'il est encore chaud.
- **UTILISEZ LE PARE-ÉTINCELLES** fourni avec la bordure ou une **BARRIÈRE** afin de réduire tout risque de brûlures sévères.
- Gardez la manette de télécommande **HORS DE LA PORTÉE** des enfants.
- **DALLE DE PROTECTION CHAUDE!** La dalle de protection ou le plancher devant le foyer sont **TRÈS CHAUDS** lorsque le foyer fonctionne. Même s'ils sont construits de matériaux incombustibles et sécuritaires, ils peuvent atteindre des températures **en excès de 200° F (93° C)** selon le choix de matériau de dalle. **NE MARCHEZ PAS SUR LA DALLE!**
- La chaleur du foyer peut causer la décoloration, déformation, contraction, des craquelures ou autre dommages à certains matériaux ou objets qui seraient placés à proximité du foyer. **ÉVITEZ DE PLA-CER** des bougies, photos ou autres articles **SENSIBLES À LA CHALEUR** à moins de 3 pi (0,9 m) autour du foyer.
- Durant la saison de chauffage, un plancher de bois situé directement devant le foyer (lorsque permis) peut se contracter par la chaleur du foyer.

Le rendement des appareils au gaz propane peut être affecté par la qualité du gaz fourni dans votre région.

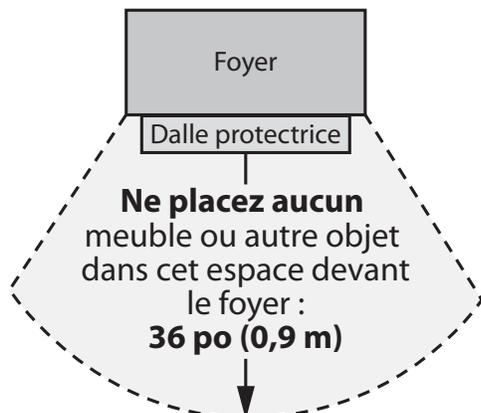**Merci ...**

D'avoir acheté un foyer Valor. Votre nouveau foyer à chaleur radiante est un appareil technique qui doit être installé par un marchand qualifié. Pour votre sécurité et confort, chaque Valor est entièrement vérifié lors de sa fabrication.

Votre appareil a été installé professionnellement par :

Nom du marchand : _____

Numéro de téléphone : _____

Si vous éprouvez des difficultés avec votre appareil, communiquez avec votre marchand immédiatement.

N'essayez pas de réparer votre appareil car vous risqueriez de causer des blessures ou d'endommager l'appareil.

Ce guide, particulièrement les pages précédentes et suivantes, contient des directives très importantes concernant le fonctionnement sécuritaire de votre foyer de même que des directives pour son entretien.

Lisez avec soin AVANT d'utiliser votre foyer et portez une attention particulière aux CONSIGNES DE SÉCURITÉ et AVERTISSEMENTS.

Un foyer à gaz chauffant exige d'être manipulé avec soin et pour cette raison, nous vous suggérons fortement d'empêcher les enfants de toucher toute partie du foyer ou ses commandes en tout temps. **Installez le pare-étincelles ou une barrière de sécurité devant le foyer pour éviter de sévères brûlures à vos enfants.**

Cet appareil est conçu et approuvé comme chauffage d'appoint et fournit son meilleur potentiel d'économie d'énergie lorsqu'il est utilisé en présence de l'utilisateur. L'usage d'une source de chaleur primaire alternative est conseillée.

Première utilisation de votre foyer

Lorsque vous utilisez votre nouveau foyer pour la première fois, certaines vapeurs peuvent se produire; elles sont causées par la combustion de composés utilisés lors de la fabrication de l'appareil. Ces vapeurs peuvent laisser une légère odeur et causer la production de flammes très hautes, possiblement plus hautes que la boîte de foyer, et ce, pour les premières heures d'opération.

De même, il est possible que ces vapeurs provoquent le déclenchement d'un détecteur de fumée qui se trouverait à proximité. Ces vapeurs sont normales lors de la première utilisation d'un nouvel appareil. Nous vous conseillons d'ouvrir une fenêtre pour aérer la pièce. Après quelques heures d'utilisation, les vapeurs disparaîtront et les flammes retourneront à leur hauteur normale.

Dispositif de supervision des flammes

Pour votre sécurité, cet appareil est muni d'un dispositif de supervision des flammes lequel coupera l'alimentation de gaz si, pour quelque raison que ce soit, les flammes de la veilleuse s'éteignent. Le dispositif est muni d'une sonde fixe réagissant à la chaleur de la flamme de la veilleuse. Si la sonde est froide, le dispositif empêchera l'acheminement de gaz à moins que la veilleuse soit allumée manuellement. Voir le détail complet des consignes d'allumage à la page 17 de ce guide.

Nettoyez votre foyer

⚠ AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS À LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE! Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

Important—Nettoyage de la vitre—Dépôts de minéraux

L'un des sous-produits du procédé de combustion des appareils au gaz est un minéral qui peut apparaître sur la vitre de céramique du foyer sous forme de pellicule blanchâtre.

La composition de ce dépôt varie largement d'un endroit à l'autre et peut aussi, de temps à autre, varier au même endroit. Il semble que cette situation soit associée à la variation du contenu de soufre dans le gaz. Ce problème peut se présenter pendant un certain temps, disparaître pour plusieurs mois et ensuite réapparaître dans votre région.

Nous avons discuté de cette situation avec les fabricants de verre de céramique et nous n'avons pas obtenu de réponse claire à ce sujet. Les détaillants ont essayé une variété de produits de nettoyage et ont obtenu des résultats variables. Les conseils suivants sont donnés à titre de suggestions seulement car nous ne pouvons pas garantir de résultats positifs dans chaque cas.

NOTE : Ce problème est hors du contrôle de Miles Industries et n'est pas couvert par la garantie.

- Nettoyez la vitre régulièrement dès que vous remarquez un dépôt (pellicule blanche). Si la pellicule est laissée pour une période de temps prolongée, elle cuira sur la vitre. Il sera alors beaucoup plus difficile, voire impossible, de la nettoyer.
- **NE JAMAIS utiliser un nettoyeur abrasif ou à base d'ammoniaque sur la vitre de céramique.** Toute rayure de la surface de la vitre aura pour effet immédiat d'en compromettre la résistance. Un nettoyeur à émulsion est recommandé.
- Utilisez un linge humide doux pour appliquer le nettoyeur. Asséchez la vitre avec un linge sec

et doux, préférablement de coton. La plupart des serviettes de papier et autres matériaux synthétiques rayeront la vitre de céramique et doivent être évités.

- Nos marchands ont obtenu de bons résultats avec les produits suivants. Nous ne pouvons toutefois pas garantir les résultats obtenus avec ces produits.
- BRASSO, POLISH PLUS de KELKEM, COOK TOP CLEAN CREME de ELCO, WHITE OFF de RUTLAND, TURTLE WAX.

Ne nettoyez pas la vitre lorsqu'elle est chaude!


Remettez toujours la fenêtre en place et fixez-la solidement avant d'allumer le foyer.

En cas de bris, la fenêtre doit être remplacée en une seule pièce telle que fournie par le fabricant.


Si le pare-étincelles est endommagé, il doit être remplacé par le pare-étincelles conçu par le fabricant pour cet appareil.

Pour enlever la fenêtre :

1. Décrochez la bordure munie du pare-étincelles.
2. Enlevez les portes d'accès des côtés tel qu'indiqué.

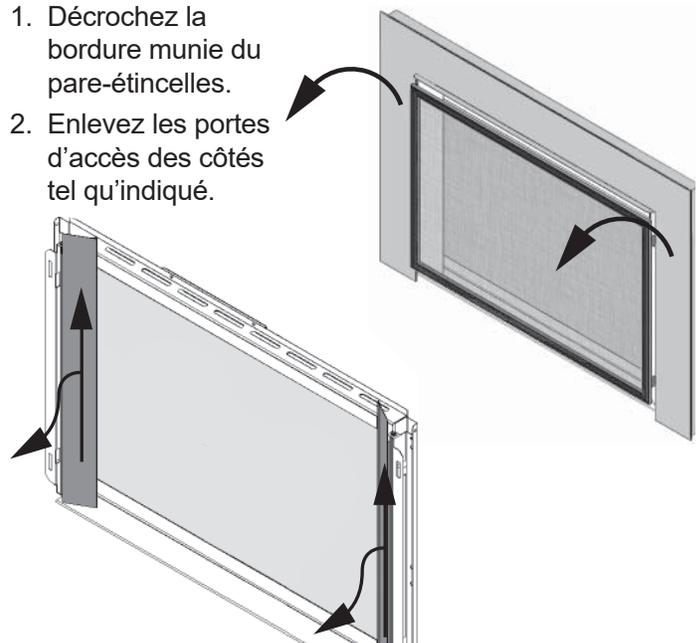

3. Identifiez les leviers de chaque côté de la fenêtre vers le haut. Tirez sur les leviers vers vous et décrochez-les du cadre de la fenêtre tel qu'indiqué.
4. Tirez le haut de la fenêtre vers vous.
5. Soulevez-la hors de sa rainure au bas et mettez-la de côté dans un endroit sûr.

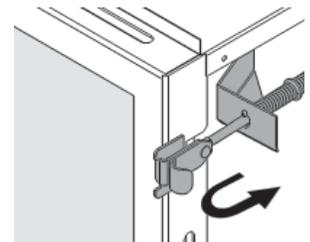

Nettoyez la fenêtre selon les directives de cette section. **Nettoyez les bordures et devantures** avec de l'eau et un savon doux. *Tout nettoyant à base d'alcool ou de solvant peut abîmer la finition des bordures.*

Nettoyez le pare-étincelles avec une brosse à poils doux.



Nettoyez les bûches/pierres et panneaux avec une brosse à poils doux. La suie et la poussière peuvent être brossées du brûleur à l'aide d'une brosse à poils doux après l'enlèvement des pierres. **Lors du nettoyage, assurez-vous qu'aucune particule n'est projetée dans le tube du brûleur.**

Pour réinstaller la fenêtre :


1. Pour faciliter la réinstallation de la fenêtre, accrochez les leviers sur les supports de bordure tel qu'indiqué.

2. Placez la fenêtre sur la rainure du bas et poussez-la contre la boîte de foyer.

Assurez-vous qu'aucune particule ne se trouve dans la rainure avant d'installer la fenêtre.

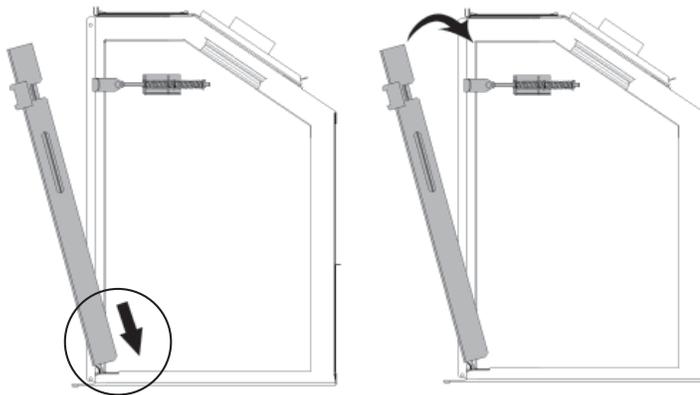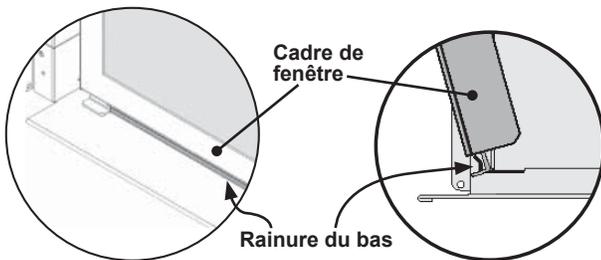

3. En tenant la fenêtre, décrochez les leviers des supports de la bordure et accrochez-les dans les encoches des languettes sur le cadre de la fenêtre tel qu'indiqué.

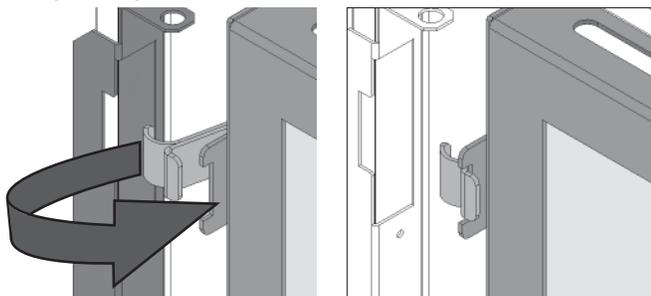

4. Tirez sur le dessus de la fenêtre et relâchez-le afin de vous assurer que le mécanisme à ressort fonctionne bien.
5. Appuyez fermement sur le pourtour du cadre de la fenêtre pour vous assurer que la fenêtre est bien scellée à la boîte de foyer.

⚠ DANGER

La fenêtre doit être installée correctement, attachée et scellée après avoir été enlevée. Une installation fautive peut causer des blessures sérieuses et/ou des dommages à l'appareil.


Pour une opération sécuritaire :

- Assurez-vous que la fenêtre soit bien ancrée dans sur ses supports au bas;
- Assurez-vous que les boulons soient bien accrochés aux languettes du cadre de fenêtre;
- Tirez le dessus de la fenêtre et relâchez-le pour vous assurez que le mécanisme à ressort fonctionne bien;
- Assurez-vous que la fenêtre soit bien scellée à la boîte de foyer avant d'utiliser le foyer.

⚠ AVERTISSEMENT

Une installation incorrecte de la fenêtre peut permettre la fuite de monoxyde de carbone, affecter le rendement du foyer, endommager ses pièces, causer la surchauffe résultant en des conditions dangereuses. Les dommages causés par l'installation fautive de la fenêtre ne sont pas couverts par la garantie Valor.

6. Si la plaquette de sécurité a été enlevée du bas de la fenêtre, réinstallez-la en la glissant entre la vitre et le cadre de la fenêtre tel qu'indiqué.

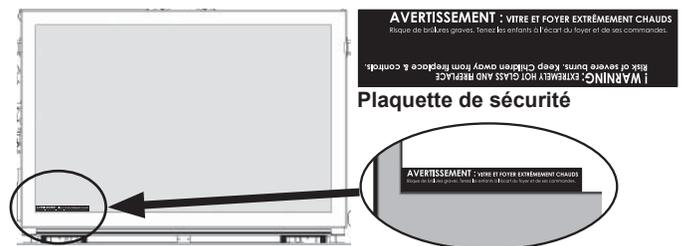

7. Réinstallez les portes d'accès des côtés.
8. Réinstallez la bordure munie du pare-étincelles.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que le pare-étincelles soit réinstallé sur la bordure après l'entretien s'il a été enlevé.

Vérifiez les flammes de la veilleuse et du brûleur

Une vérification de la veilleuse et des flammes du brûleur devrait être faite. Faites la vérification après que l'appareil ait été en fonction pour au moins 30 minutes. La flamme de la veilleuse doit couvrir la pointe de la sonde du thermocouple. Le style de flammes du brûleur principal variera d'appareil en appareil selon le type d'installation et les conditions climatiques.



Apparence correcte des flammes

La flamme de la veilleuse peut être aperçue entre les bûches



Bûches




Apparence correcte des flammes

La flamme de la veilleuse peut être aperçue entre la branche et les pierres



Pierres

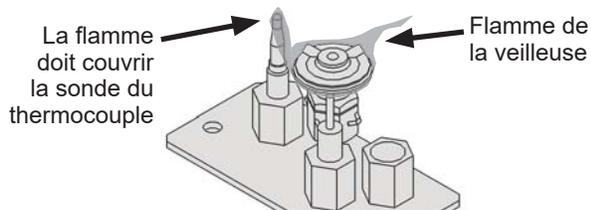

En tout temps, évitez de laisser, dans l'entourage de l'appareil, des matériaux combustibles, de l'essence, d'autres gaz ou liquides inflammables.

Inspectez la sortie d'évacuation à l'extérieur de façon régulière afin de vous assurez qu'elle n'est pas obstruée par de la terre, de la neige, des insectes, des feuilles, des buissons ou des arbres.

Examinez tout le système d'évacuation régulièrement. Une inspection annuelle est recommandée.

Lueur sur le panneau supérieur

Votre foyer est un appareil compact à haut rendement énergétique. Pour cette raison, il est possible qu'un rougeoiement apparaisse sur le panneau de céramique supérieur à l'endroit indiqué ci-dessous. L'intensité du rougeoiement varie légèrement selon le lit d'alimentation (bûches ou pierres) et la longueur du système d'évacuation. Cette situation est inévitable afin de conserver le maximum d'efficacité de l'appareil. Nos tests ont démontré que le rougeoiement n'affecte pas la longévité de l'appareil.



Utilisez le support mural pour la manette

Votre foyer inclut un support mural pour ranger la manette de télécommande. Si le support n'a pas été installé, consultez la section *Installation du support mural pour la manette* plus loin dans ce guide.



Remplacez les piles

⚠ AVERTISSEMENT

N'ESSAYEZ PAS DE CHANGER LES PILES ALORS QUE LE FOYER EST ENCORE CHAUD!
Laissez le foyer refroidir avant de le toucher.

MISE EN GARDE

N'UTILISEZ PAS de tournevis ou objet métallique pour enlever les piles du récepteur ou de la manette afin d'éviter de court-circuiter la télécommande.


Indicateur de piles faibles : voir page 16.

AVANT de remplacer les piles, débranchez la boîte à piles du récepteur.

L'appareil utilise quatre piles alcalines AA 1.5 V pour le boîtier à piles et une pile alcaline de 9 V pour la manette de la télécommande. Les piles devraient durer une ou deux saisons, selon l'usage. Elles dureront plus longtemps si elles sont enlevées des compartiments à piles pendant la saison estivale. Dans le cas où les piles s'affaibliraient, les boutons de contrôle de la soupape peuvent être opérés manuellement ou le foyer peut être éteint à l'aide de l'interrupteur marche-arrêt.

Pour remplacer les piles du boîtier à piles :

1. Le boîtier à piles est situé à gauche de la boîte de foyer. Enlevez la porte d'accès. Sortez le boîtier à piles.
2. Débranchez le fil d'alimentation du boîtier à piles.

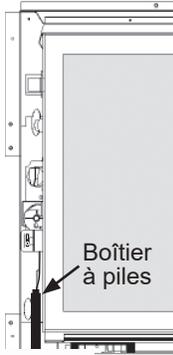

3. Enlevez son couvercle (1 vis).
4. Remplacez les piles avec 4 piles alcalines AA.
5. Remplacez et fixez le couvercle (1 vis).
6. Rebranchez le fil d'alimentation.
7. Remplacez le boîtier à piles à sa place.
8. Réinstallez la porte d'accès.

Localisez la carte de directives d'allumage, d'opération et d'identification

⚠ AVERTISSEMENT

N'ESSAYEZ PAS DE TOUCHER LA CARTE D'IDENTIFICATION LORSQUE LE FOYER EST ENCORE CHAUD! Laissez le foyer refroidir avant de le toucher.

La carte de directives d'allumage, d'opération et d'identification du foyer est située à la droite de la boîte de foyer derrière la porte d'accès droite.

Pour accéder à la carte, enlevez la porte droite, repérez la carte et sortez-la pour la lire. Elle contient de l'information importante sur les deux côtés.

Entretien de votre foyer

Si votre appareil requiert l'attention d'un professionnel, communiquez avec votre marchand en mentionnant le numéro du modèle. Il est aussi utile de mentionner le numéro de série de l'appareil. Ce numéro se trouve sur la plaque signalétique située à droite de la boîte de foyer. Les pièces de remplacement sont énumérées à la fin de ce guide. Mentionnez toujours le numéro et la description de la pièce lors d'une demande de pièces de remplacement.

Mécanismes de commande de votre foyer

Votre foyer peut être commandé de trois façons.

1. Télécommande thermostatique;
2. Interrupteur mural (facultatif);
3. Interrupteur manuel marche-arrêt.

L'interrupteur manuel marche-arrêt doit être en position I pour faire fonctionner l'appareil. Il peut également être utilisé pour éteindre l'appareil en cas d'urgence—voir ci-dessous.


La télécommande thermostatique peut être programmée pour fonctionner automatiquement—voir pages 11–16.

L'interrupteur mural (facultatif) peut être utilisé pour allumer ou éteindre le foyer de même qu'augmenter ou diminuer la hauteur des flammes—voir le kit Interrupteur mural de contrôle 1265WSK.


NOTE : La télécommande programmée et en mode AUTO aura précedence sur l'interrupteur mural.



Télécommande thermostatique

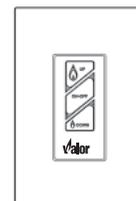

Interrupteur mural (facultatif)



Interrupteur manuel Marche-Arrêt



**Comment éteindre votre foyer
(incluant la veilleuse)**

Familiarisez-vous avec chacune des méthodes suivantes avant d'utiliser votre foyer.

Manette et Interrupteur mural : Appuyez et tenez le bouton OFF pour une seconde (sur la manette ou l'interrupteur mural).

Si les flammes sont allumées, elles diminuent et vous entendez le moteur de la soupape tourner. Vous entendez un claquement et un bip sonore indiquant que la soupape a reçu le signal de la télécommande.

Interrupteur manuel marche-arrêt : Appuyez sur **O**.

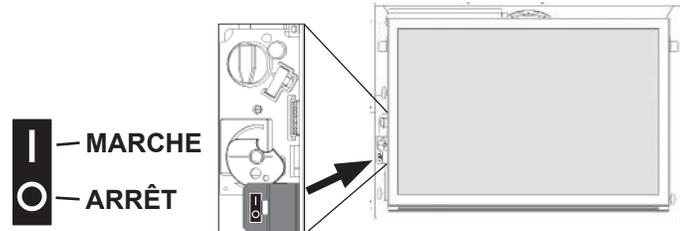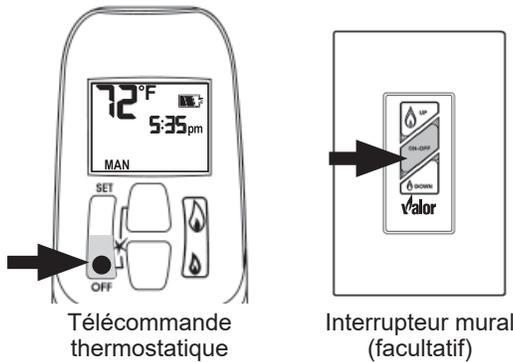

Interrupteur manuel Marche-Arrêt

Également, familiarisez-vous avec le robinet d'arrêt de gaz de votre résidence. Tel qu'indiqué ci-dessous, le gaz circule lorsque la manette est parallèle au conduit. Le gaz cesse de circuler lorsque la manette est perpendiculaire au conduit.



Comment vous assurer que votre foyer ne s'allumera pas par inadvertance

Vous pouvez utiliser une des deux méthodes suivantes pour vous assurer que votre foyer ne s'allumera pas par inadvertance.

D'abord, assurez-vous que votre foyer est éteint et refroidi avant de procéder.

- Utilisez l'interrupteur marche-arrêt sur la soupape de gaz. Appuyez sur le **O** et votre foyer ne s'allumera pas—voir images ci-dessus; **ou**
- Enlevez les piles du boîtier à piles de même que la pile de la manette de télécommande.


Arrêt automatique (dans certaines conditions)

La télécommande de votre foyer est équipée d'un mécanisme d'arrêt automatique qui est activé dans certaines conditions. Consultez la page 15 de la section *Fonctionnement de la télécommande* pour une description de cette caractéristique.

État de la Californie
Mise en garde relative à la Proposition 65.
 Les combustibles utilisés pour les appareils à gaz, au bois et au mazout de même que le produit de leur combustion contiennent des produits chimiques que l'État de la Californie considère comme cancérigènes et responsables d'anomalies congénitales et d'autres pathologies du système reproductif. *California Health & Safety Code Sec. 25249.6.* [Traduction]

Fonctionnement de la télécommande

NOTE : Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, le récepteur et la manette doivent être synchronisés. Consultez la section *Synchronisation de la télécommande* à la page 37 de ce guide.

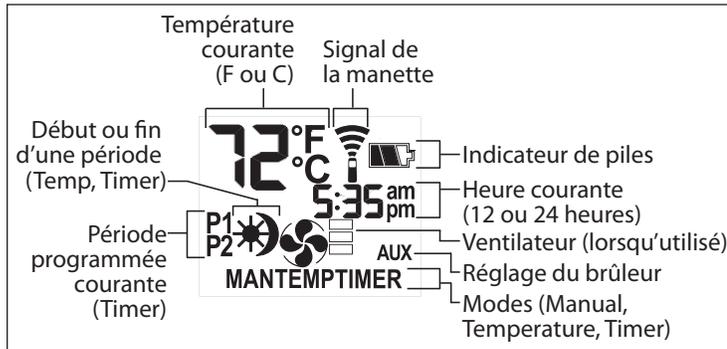


Écran

Note : En modes TEMP ou TIMER, la manette sonde la température de la pièce et ajuste la flamme en conséquences.

Pour assurer un bon signal, la manette devrait être à une distance d'au plus de 15 pieds (4,5 mètre) du foyer.

Ne pas laisser la manette sur le manteau de cheminée, la tablette ou la dalle devant le foyer.

IMPORTANT : AVANT DE COMMENCER, prenez note que pour ce système, le réglage de l'heure, de la température et de la fonction automatique **ne peut être faite que lorsque l'écran pour la fonction désirée clignote.** Une fois la programmation achevée, il faut quelques secondes au système pour l'enregistrer.

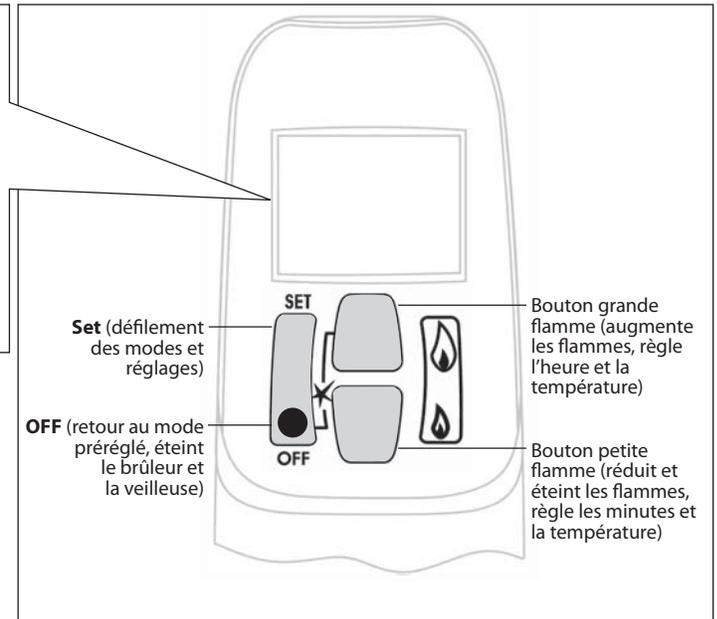


Manette

ALLUMER L'APPAREIL

MISE EN GARDE


Lorsque l'allumage de la veilleuse est confirmé, les flammes montent automatiquement à leur niveau maximal.

- Sur la soupape, tournez le bouton MAN à la position ON dans le sens inverse complet des aiguilles d'une montre ↺.
- Mettre le bouton ON/OFF de l'interrupteur marche-arrêt (lorsqu'équipé) sur le I (position ON).

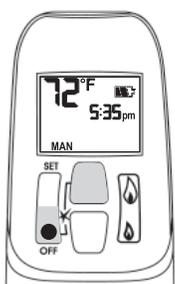

- Appuyez simultanément sur les boutons OFF et 🔥 (grande flamme) jusqu'à ce qu'un bip confirme que la séquence de démarrage a commencé; relâchez les boutons.
- La poursuite des bips confirme que l'allumage est en cours.
- Une fois l'allumage de veilleuse confirmé, l'apport de gaz se produit.
- Après l'allumage du brûleur principal, la manette passe automatiquement au mode de commande manuel (MAN).

ÉTEINDRE L'APPAREIL

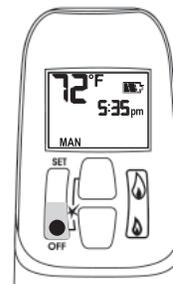


- Appuyez le bouton OFF.

Si vous éteignez la veilleuse, attendez 2 minutes avant de la rallumer.


MODE DE VEILLE (Veilleuse allumée seulement)

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 🔥 (petite flamme) pour mettre le feu en position veilleuse.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES FLAMMES

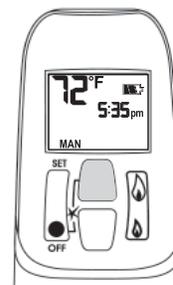


- En mode de veille : appuyez et maintenez enfoncé le bouton 🔥 (grande flamme) pour augmenter la hauteur des flammes.

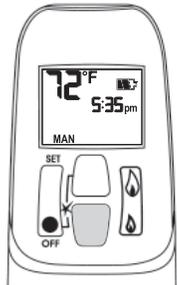


- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton (petite flamme) pour réduire la hauteur des flammes ou pour mettre l'appareil en position veilleuse.
- Pour un réglage plus précis, tapez sur les boutons (grande flamme) ou (petite flamme).

Réglage rapide—hauteur des flammes

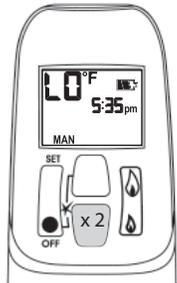


- Double-cliquez sur le bouton (petite flamme) pour réduire les flammes à leur niveau le plus bas. Le symbole LO sera affiché. NOTEZ : Les flammes vont d'abord à leur hauteur maximale avant de se régler à leur niveau le plus bas.

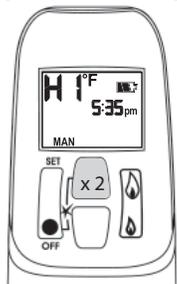


- Double-cliquez sur le bouton (grande flamme) pour augmenter les flammes à leur niveau le plus haut. Le symbole HI sera affiché.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

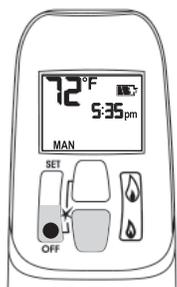


- En mode MAN, appuyez simultanément et maintenez enfoncés les boutons OFF et (petite flamme) jusqu'à ce que l'heure et la température soient affichées en Fahrenheit/cycle de 12 heures ou Celcius/cycle de 24 heures.

RÉGLAGE DE L'HEURE

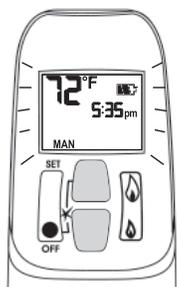


- L'affichage de l'heure clignote soit après :
 - l'installation de la pile, soit
 - en appuyant simultanément sur les boutons (grande flamme) et (petite flamme).
- Appuyez sur le bouton (grande flamme) pour régler l'heure.
- Appuyez sur le bouton (petite flamme) pour régler les minutes.
- Appuyez sur le bouton OFF ou attendez simplement que l'affichage retourne au mode MAN.


MODES DE FONCTIONNEMENT

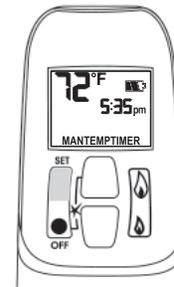


- Appuyez brièvement sur le bouton SET et les différents modes de fonctionnement défilent dans l'ordre suivant :

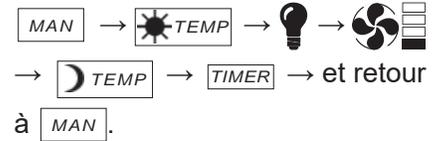

NOTE : Il est également possible d'accéder au mode manuel en appuyant soit sur le bouton (grande flamme) soit sur le bouton (petite flamme).

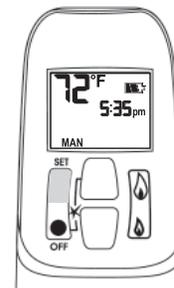

- **MAN** - **Mode manuel** - Réglage manuel de la hauteur des flammes.

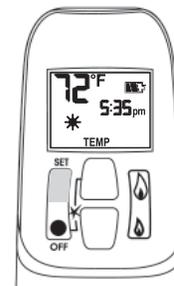

- **TEMP** - **Mode température de jour** (l'appareil doit être en mode de veille, la veilleuse allumée) - La température ambiante est mesurée et comparée à la température réglée. La hauteur des flammes est réglée automatiquement pour atteindre la température de jour.




- **Light bulb icon** - **Mode éclairage d'ambiance**
Non offert avec ce foyer.




- **Fan icon** - **Mode ventilateur** - Allume, éteint et règle la vitesse du ventilateur.

NOTE : Pour arrêter le ventilateur, appuyez sur le bouton (petite flamme) jusqu'à ce que les 4 barres de vitesse disparaissent.

Fonctionnement de la télécommande

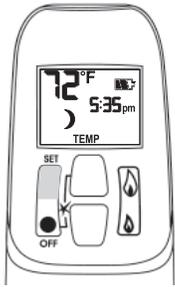

-  **- Mode température de nuit** (l'appareil doit être en mode de veille, la veilleuse allumée) - La température ambiante est mesurée et comparée à la température réglée. La hauteur des flammes est réglée automatiquement pour atteindre la température de nuit.

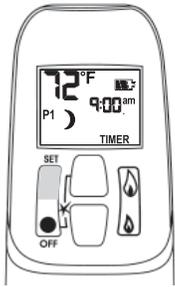


-  **- Mode minuterie** (l'appareil doit être en mode de veille, la veilleuse allumée) - Les minuteries P1 et P2 (programme 1 et programme 2) peuvent être programmées pour que le foyer s'allume et s'éteigne à des heures spécifiques. Consultez le mode programmation.

NOTE : L'écran affiche la température réglée toute les 30 secondes.

FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR (lorsqu'installé)

 **- Ventilateur de circulation d'air** - Le ventilateur fonctionne à 4 vitesses, de basse (1 barre) à haute (4 barres).

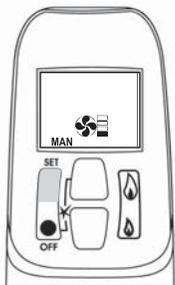


- Appuyez brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode ventilateur (). Les icônes de ventilateur et de vitesse clignotent.
- Appuyez sur le bouton  (grande flamme) pour allumer et augmenter la vitesse du ventilateur.
- Appuyez sur le bouton  (petite flamme) pour réduire la vitesse du ventilateur. Pour éteindre le ventilateur, appuyez sur le bouton  (petite flamme) jusqu'à ce que les 4 barres de vitesse disparaissent.

NOTE : Huit secondes après avoir réglé le ventilateur, la manette se met automatiquement en mode température TEMP. Le ventilateur se met en marche 4 minutes après que le gaz soit ouvert (de la position d'arrêt ou de la veilleuse). Le ventilateur s'allume en vitesse maximale pour les premières 10 secondes puis se met en vitesse pré-réglée. Il s'arrête 10 minutes après l'arrêt du gaz—arrêt complet ou veilleuse.


RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE JOUR


Réglage par défaut :  (soleil), 23°C / 74°F

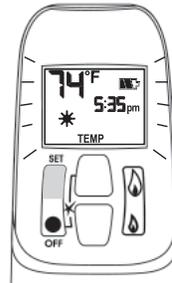


- Appuyez brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode TEMP  (soleil). Maintenir le bouton SET enfoncé jusqu'à ce que la température clignote.

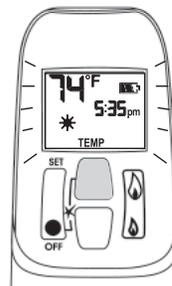

- Appuyez sur le bouton  (grande flamme) pour augmenter le degré de température de jour.

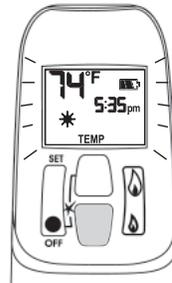

- Appuyez sur le bouton  (petite flamme) pour diminuer le degré de température de jour.

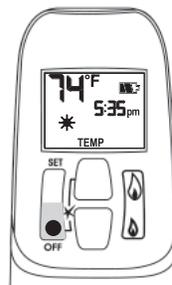


- Appuyez sur le bouton OFF ou attendez simplement que la manette complète le réglage.

Truc pratique


Procédez aux réglages lorsque les fonctions à régler clignotent.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE NUIT


Réglage par défaut :  (lune), "--" (OFF)

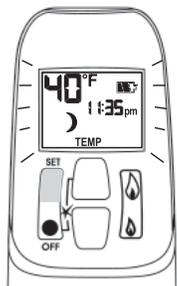

- Appuyez brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode TEMP  (lune). Maintenir le bouton SET enfoncé jusqu'à ce que la température clignote.

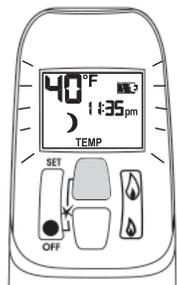

- Appuyez sur le bouton  (grande flamme) pour augmenter le degré de température de nuit.

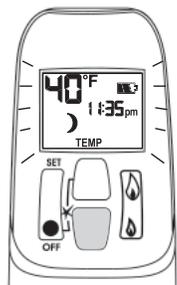

- Appuyez sur le bouton  (petite flamme) pour diminuer le degré de température de nuit.




- Appuyez sur le bouton OFF ou attendez simplement que la manette complète le réglage.

PROGRAMMATION

- Deux périodes par cycle de 24 heures peuvent être programmées entre 12 h 00 am et 11 h 50 pm.
- Les programmes P1 et P2 doivent être réglés pour se dérouler dans l'ordre suivant au cours d'un cycle de 24 heures : **P1** , **P1** , **P2**  et **P2** .
- Le symbole  indique le début de la période (ON) et le symbole  indique la fin de la période (OFF).
- Si **P1**  = **P1**  ou **P2**  = **P2** , la programmation est désactivée.
- Pour laisser le foyer allumé toute la nuit, réglez **P2**  à 11 h 50 am et **P1**  à 12 h am.


Réglage par défaut :

Programme 1 : **P1**  6 h 00 am **P1**  8 h 00 am
 Programme 2 : **P2**  11 h 50 pm **P2**  11 h 50 pm

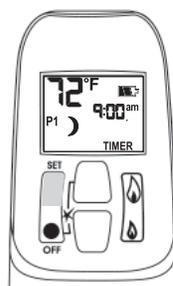


- Appuyez brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode TIMER.


Réglage de l'heure d'allumage P1

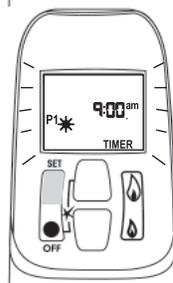

- Maintenir le bouton SET enfoncé jusqu'à ce que **P1**  (soleil) s'affiche et que l'heure clignote.

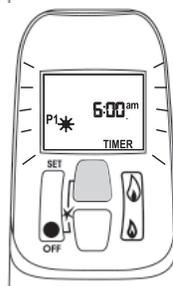


- Appuyez sur le bouton  (grande flamme) pour régler l'heure.

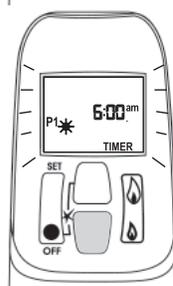


- Appuyez sur le bouton  (petite flamme) pour régler les minutes.

Fonctionnement de la télécommande


Réglage de l'heure d'arrêt P1

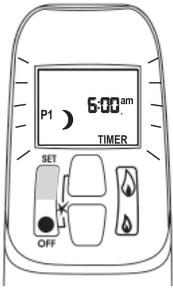

- Appuyez brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode TIMER **P1** (lune) alors que l'heure clignote.

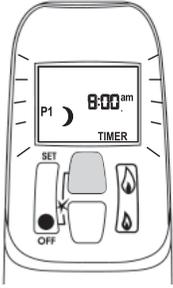

- Appuyez sur le bouton  (grande flamme) pour régler l'heure.

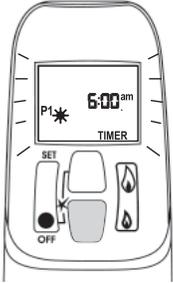

- Appuyez sur le bouton  (petite flamme) pour régler les minutes.

Réglage de l'heure d'allumage P2

- Appuyez brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode TIMER **P2**  (soleil) alors que l'heure clignote.
- Suivez les mêmes directives que pour régler l'heure d'allumage P1.

Réglage de l'heure d'arrêt P2


- Appuyez brièvement sur le bouton SET pour naviguer au mode TIMER **P2** (lune) alors que l'heure clignote.
- Suivez les mêmes directives que pour régler l'heure d'arrêt P1.

Appuyez sur SET pour sauvegarder ces réglages. La minuterie est programmée. Consultez le schéma à la page suivante pour visualiser les séquences de programmation.

Truc pratique

Si vous désirez ne programmer qu'une période de fonction, programmez **P1**  et **P1** (lune) aux heures désirées et programmez **P2**  et **P2** (lune) à la même heure que **P1** (lune).

Exemple de programmation (températures pré-programmées)

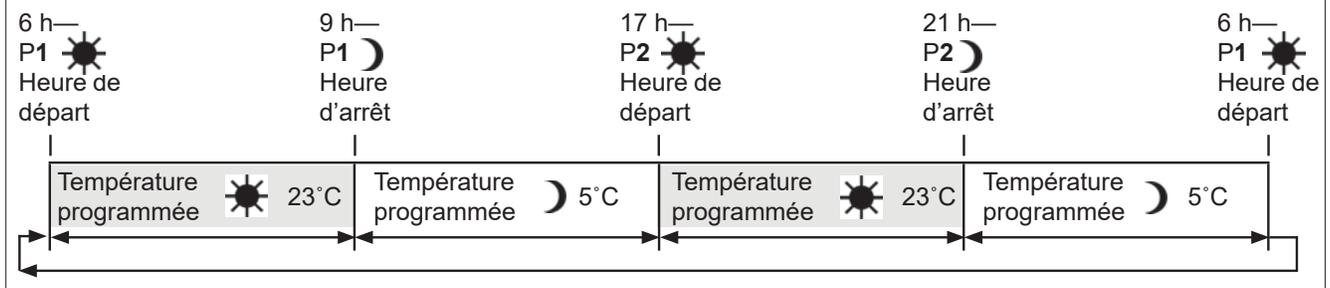

MISE EN VEILLEUSE AUTOMATIQUE

- Aucune communication.** S'il n'y a aucune communication entre la manette et le récepteur pour une durée de 6 heures, l'appareil éteint les flammes et se met en position veilleuse.
- Aucun changement dans la hauteur des flammes.** S'il n'y a aucun changement dans la hauteur des flammes pour une période de 6 heures, l'appareil éteint les flammes et se met en position veilleuse.
Note : En modes **TEMP** ou **TIMER**, la hauteur des flammes variera selon la température de la pièce. L'appareil continuera donc de fonctionner normalement.

ARRÊT AUTOMATIQUE

- Faibles piles du récepteur.** L'appareil s'éteint complètement, incluant la veilleuse, lorsque les piles du récepteur sont faibles.
- Aucun changement de la veilleuse.** Lorsque l'appareil est en position veilleuse de façon continue—sans interruption ou changement—pour une période de 5 jours, il s'éteint complètement, incluant la veilleuse.

REPLACEMENT DES PILES

MISE EN GARDE

N'UTILISEZ PAS de tournevis ou objet métallique pour enlever les piles du récepteur ou de la manette afin d'éviter de court-circuiter la télécommande.

Manette : Le symbole  sur l'écran indiquera lorsque les piles doivent être remplacées. Remplacez la pile de la manette par une pile **alcaline** de 9 V.

Récepteur : Une série de fréquents bips pendant 3 secondes lorsque le moteur de la soupape tourne indique que les piles doivent être remplacées. Remplacez les piles du récepteur par quatre piles **alcalines** AA de 1.5 V.

NOTE : Lorsque les piles sont presque à plat, la soupape s'éteint. Ceci ne s'applique pas lorsque le courant est interrompu.

RÉINITIALISATION

La manette et le récepteur sont programmés pour fonctionner ensemble. Dans le cas où l'un ou l'autre devrait être remplacé, vous devrez réinitialiser le récepteur pour leur permettre de fonctionner ensemble. Communiquez avec votre marchand pour tous les détails.

Options

Accessoires requis*			
Lits d'alimentation (un au choix)			
701RSK	Ensemble de pierres en céramique		
702LSK	Ensemble de bûches en céramique		
Panneaux intérieurs (un au choix)			
705LSL	Panneaux Ledgestone		
706RGL	Panneaux de verre noirs		
707FBL	Panneaux cannelés noirs		
708VRL	Briques rouges Valor		
Devantures (une au choix)		Pare-étincelles 4003381	
709	Bordure saillante à 3 côtés		
709FTB	Noire		
709FTV	Fer antique		
709FTZ	Bronze		
709FTP	Nickel brossé		
713	Bordure saillante à 4 côtés		
713FFB	Noire		
713FFV	Fer antique		
716	Bordure martelée Edgemont		
716EHOZ	Bronze huilé		4005691O
716EHV	Fer antique		4005691V
716EHC	Cuivre		4005691C

721	Bordure Edgemont	
721EDN	Polie	4004160N
721EDV	Fer antique	4004160V
721EDZ	Bronze	4004160BR
717BPB	Plaque de finition à 3 côtés noire pour 716/721	
719BPB	Plaque de finition à 4 côtés noire pour 716/721	
Accessoires facultatifs*		
Kit de conversion de gaz		
700NGK	Conversion au gaz naturel	
700PGK	Conversion au gaz propane	
Autres Accessories		
710BPB	Plaque de finition noire 37-3/4" x 26-7/8"	
714BPB	Plaque de finition noire 42" x 29"	
795CFKV2	Ventilateur de circulation d'air	
1265WSK	Interrupteur mural	
RBWSK	Porte-piles et interrupteur mural	
Barrière de sécurité	Les barrières de sécurité pour enfants telle que la Cardinal VersaGates sont disponibles chez votre marchand local d'ameublement et d'accessoires pour enfants.	

*Information correcte au moment de l'impression et sujette à changement sans préavis.

POUR PLUS DE SÉCURITÉ LIRE AVANT D'ALLUMER

MISE EN GARDE : Quiconque ne respecte pas à la lettre les instructions dans la présente notice risque de déclencher un incendie ou une explosion entraînant des dommages, des blessures ou la mort.

- A. Cet appareil possède une veilleuse qui doit être allumée par télécommande ou à la main. Suivez ces instructions à la lettre. Pour économiser l'énergie, éteignez la veilleuse lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- B. **AVANT DE FAIRE FONCTIONNER, renifllez tout autour de l'appareil pour déceler une odeur de gaz. Reniflez près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.**
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :
- Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
 - **Ne touchez à aucun interrupteur; ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans l'édifice.**
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
 - Si vous ne pouvez joindre le fournisseur, appelez le service des incendies.
- C. Ne poussez ou ne tournez le bouton d'admission du gaz qu'à la main; ne jamais utiliser d'outil. Si le bouton reste coincé, ne pas tenter de le réparer; appelez un technicien qualifié. Le fait de forcer le bouton ou de le réparer peut déclencher une explosion ou un incendie.
- D. N'utilisez pas cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongés dans l'eau.

INSTRUCTIONS DE MISE EN MARCHÉ

L'interrupteur (1) se trouve à côté ou sur la soupape selon le modèle – voir figure 2A.

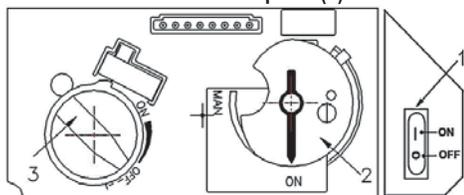


Schéma 1

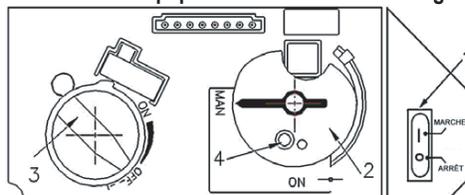


Schéma 2



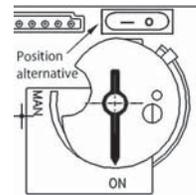


Schéma 2A

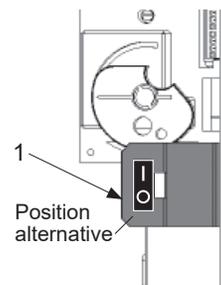

Position alternative

1. **ARRÊTEZ !** Lisez les instructions de sécurité ci-dessus.
2. **METTEZ 'INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT (1) EN POSITION ARRÊT.**
 - Attendez cinq (5) minutes pour laisser échapper tout le gaz. Vérifiez autour de l'appareil et près du plancher s'il y a une odeur de gaz. Si c'est le cas, ARRÊTEZ!
 - Passez à l'étape B des mesures de sécurité ci-dessus. S'il n'y a pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante.
3. **ALLUMAGE AUTOMATIQUE (schéma 1) :** Repérez la veilleuse (schéma 3) à gauche dans la boîte de foyer.
 - Mettez l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (1) à la position MARCHÉ, le bouton MAN (2) à la position ON; réglez le bouton d'ajustement des flammes (3) au réglage le plus bas (☺);
 - Sur la télécommande, appuyez en même temps sur les boutons 'off' et grande
 - Appuyez sur le bouton petite flamme (🔥) pour réduire la hauteur des flammes.
4. **ALLUMAGE MANUEL (schéma 2) :** Avec la fenêtre enlevée, repérez la veilleuse (schéma 3) à gauche dans la boîte de foyer;
 - Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (1) à la position MARCHÉ, bouton MAN (2) à la position MAN; réglez le bouton du thermostat (3) à la température la plus basse (☺);
 - À l'aide d'un objet pointu comme un stylo, appuyez sur le centre métallique (4) pour établir l'arrivée du gaz à la veilleuse;
 - Toujours en appuyant sur le centre métallique (4), allumez le gaz à la veilleuse (5) avec une allumette;
 - Continuez d'appuyer sur le centre métallique (4) pour à peu près 10 secondes; relâchez et la veilleuse restera allumée.
 - Si la veilleuse s'allume mais ne reste pas allumée après plusieurs essais, tournez le bouton d'alimentation de gaz (3) à la position "OFF" (☺) et appelez votre agent de service ou votre fournisseur de gaz.
 - Remplacez la fenêtre et mettez le bouton MAN (2) à la position ON; tournez le bouton de réglage des flammes (3) vers le haut (☺) ou le bas (☺) ou utilisez les boutons des flammes (🔥) (🔥) sur la télécommande pour régler les flammes.

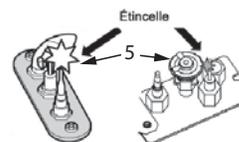

COMMENT COUPER L'ADMISSION DE GAZ DE L'APPAREIL

1. **ARRÊT AUTOMATIQUE (à l'aide de la télécommande) :**
 - Appuyez et maintenez le bouton petite flamme (🔥) pour arrêter l'alimentation de gaz au brûleur;
 - Appuyez sur le bouton OFF pour fermer la valve et éteindre la flamme de la veilleuse.
2. **ARRÊT MANUEL (à l'aide de l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT seulement, situé sur la valve) :**
 - Appuyez sur "O" sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (1) pour éteindre l'appareil.

Normes et codes

Cet appareil est homologué selon les normes de l'ANSI Z21.88-2014 / CSA 2.33-2014 American National Standard / CSA Standard *Vented Gas Fireplace Heaters* pour utilisation au Canada et aux États-Unis, et selon le CGA 2.17-91 *High Altitude Standard* au Canada. Cet appareil ne peut être utilisé que pour les installations à évacuation directe.

Cet appareil est conforme au CGA P.4.1, *Testing method for measuring annual fireplace efficiencies*.

L'installation doit être effectuée selon les codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, selon le *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1* ou le *Code d'installation du gaz naturel et du propane* en vigueur au Canada *CAN/CGA-B149*. Seul un technicien qualifié et licencié, ou expérimenté doit installer cet appareil.

Cet appareil doit être mis à la terre selon les codes locaux ou, en l'absence de tels codes, selon le *National Electrical Code, ANSI/NFPA 70* ou le *Code canadien de l'électricité, CSA C22.1*.

Indices signalétiques

Modèle	IN	IP
Gaz	naturel	propane
Altitude (pi)*	0-4 500 pieds*	
Apport maximal (Btu/hre)	26 000	25 000
Apport minimal (Btu/hre)	10 000	11 000
Pression d'admission (en c.e.)	4,0	10,0
Pression d'alimentation minimale (en c.e.)	5,0	11,0
Pression d'alimentation maximale (en c.e.)	10,0	14,0
Injecteur du brûleur principal (numéro)	750	260
Injecteur de la veilleuse (numéro)	51	30
Vis de taux d'apport minimum	150	105

***Installations à hautes altitudes**

Les taux d'apport sont indiqués en Btu par heure et sont certifiés sans ajustement pour les altitudes jusqu'à 1 370 m (4 500 pi) au-dessus du niveau de la mer.

Pour les altitudes au-dessus de 1 370 m (4 500 pi) aux États-Unis, les installations doivent être faites selon l'ANSI Z223.1 en vigueur et/ou les codes locaux ayant juridiction. Dans certaines régions, les taux d'apport sont déjà réduits pour compenser pour l'altitude— contactez votre fournisseur de gaz local pour confirmer. Pour les installations au-dessus de 1 370 m (4 500 pi) au Canada, consultez les autorités locales ou provinciales ayant juridiction.

Alimentation de gaz

Le foyer 700IN doit être utilisé avec le gaz naturel. Le foyer 700IP doit être utilisé avec le gaz propane. La pression d'alimentation doit être entre les limites indiquées ci-contre.

La connexion d'alimentation est de 1/2" NPT femelle et est située sur le côté gauche de l'appareil. Une conduite souple de 34 pouces et un robinet d'arrêt sont fournis avec l'appareil. Consultez la section *Installation de l'alimentation de gaz* dans ce guide.



Conversion de gaz

Le Legend G3.5 700 fonctionne au gaz naturel ou au gaz propane. Il peut être converti d'un type de gaz à l'autre à l'aide du kit de conversion 700PCK/NCK. Consultez les directives fournies avec le kit pour plus d'information.

Electricité

Le 700 chauffe sans électricité. Cependant, le courant électrique est requis pour faire fonctionner le ventilateur de circulation d'air lorsqu'il est utilisé.

Cet appareil est conçu et approuvé comme chauffage d'appoint et fournit son meilleur potentiel d'économie d'énergie lorsqu'il est utilisé en présence de l'utilisateur. L'usage d'une source de chaleur primaire alternative est conseillée.

Cet appareil NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QUE dans un foyer et cheminée à combustibles solides existant, construit de matériaux incombustibles, non-modifié et en état de fonctionnement.


NE PAS installer dans une construction combustible. Cet appareil N'EST PAS HOMOLOGUÉ pour installation avec une caisse à dégagement zéro.

⚠ AVERTISSEMENT


La chaleur du foyer peut causer la décoloration, déformation, contraction, des craquelures ou autre dommages à certains objets qui seraient placés à proximité du foyer. Évitez de placer des bougies, photos ou autres articles sensibles à la chaleur près ou autour du foyer.

⚠ AVERTISSEMENT


DALLE DE PROTECTION CHAUDE!
La dalle de protection ou le plancher devant le foyer deviennent très chauds lorsque le foyer fonctionne. N'utilisez pas la dalle comme siège ou tablette. Durant la saison de chauffage, un plancher de bois situé directement devant le foyer (lorsque permis) peut se contracter par la chaleur du foyer.

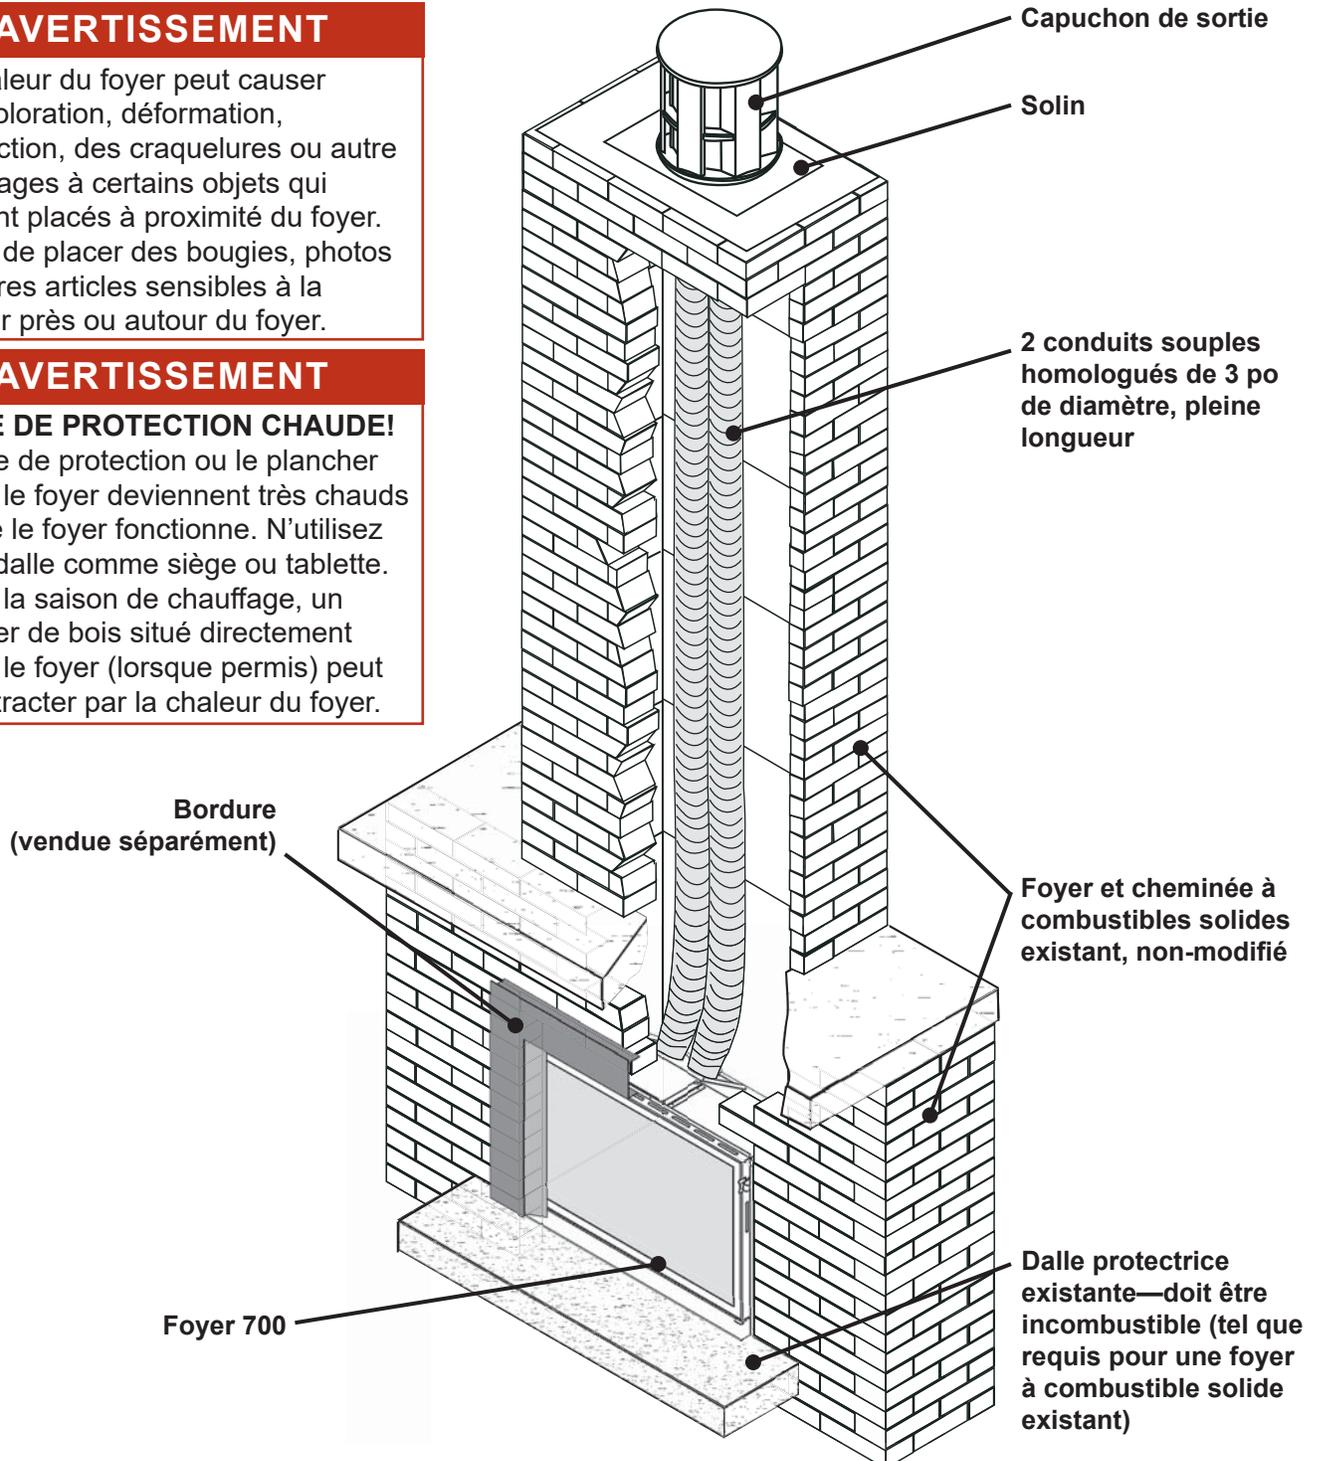

Dimensions

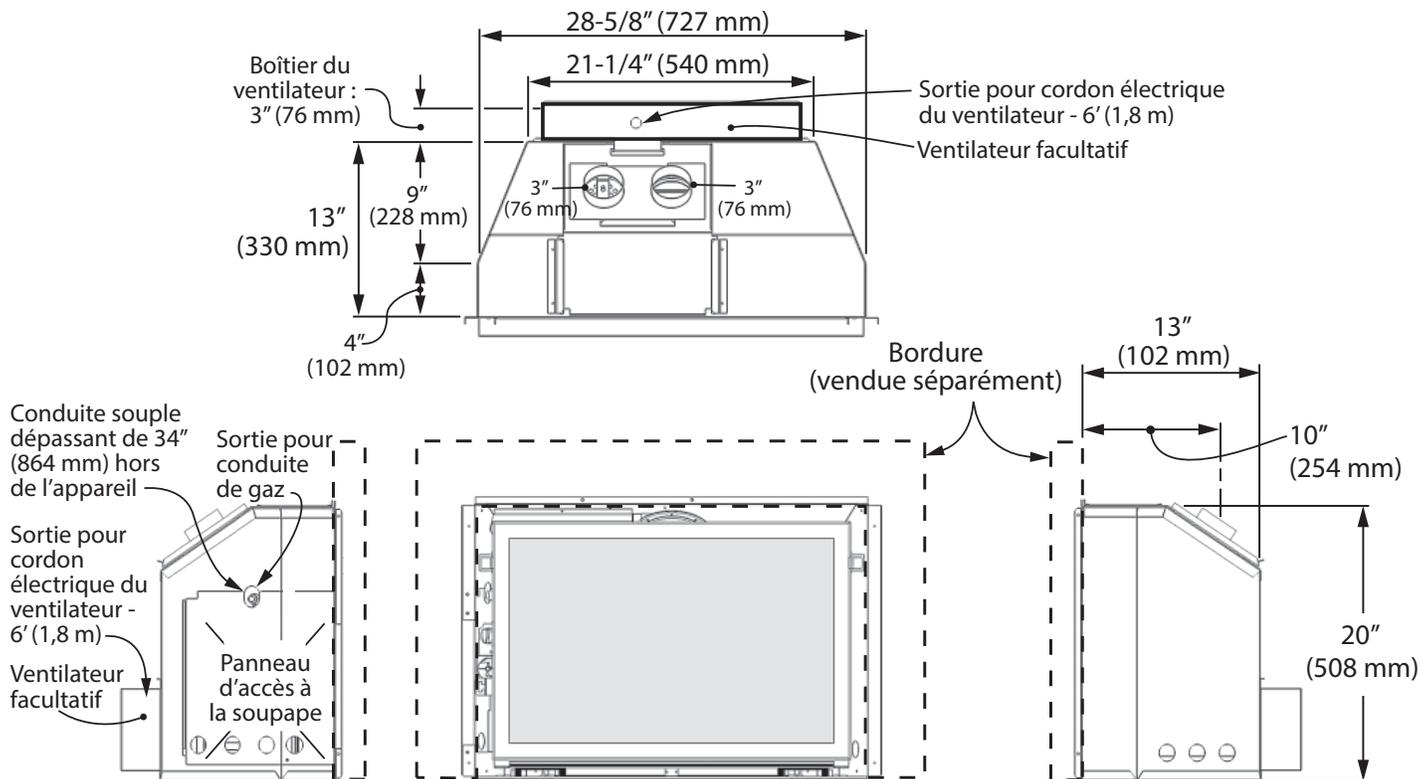

Cavité

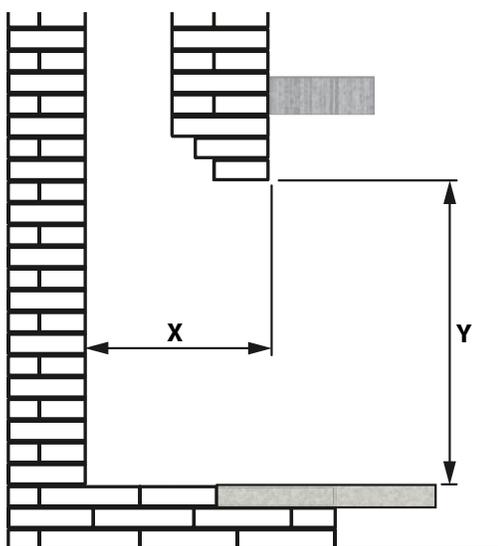

Assurez-vous que la saillie de béton dans le foyer n'empiète pas sur les dimensions requises pour l'installation ou pour le conduit d'évacuation.

Pour un manteau ou tablette combustible, consultez la section suivante pour connaître les dégagements permis.

Une dalle protectrice incombustible est requise.

Largeur minimum d'ouverture pour le foyer : 28-7/8" (734 mm)


X = 13-1/2" (343 mm) minimum
16-1/2" (420 mm) with fan

Y = 20-1/2" (521 mm)

Dégagements

⚠ AVERTISSEMENT

La chaleur du foyer peut causer la décoloration, déformation, des craquelures ou autre dommages à certains objets qui seraient placés à proximité du foyer. Évitez de placer des bougies, photos ou autres articles sensibles à la chaleur près ou autour du foyer.

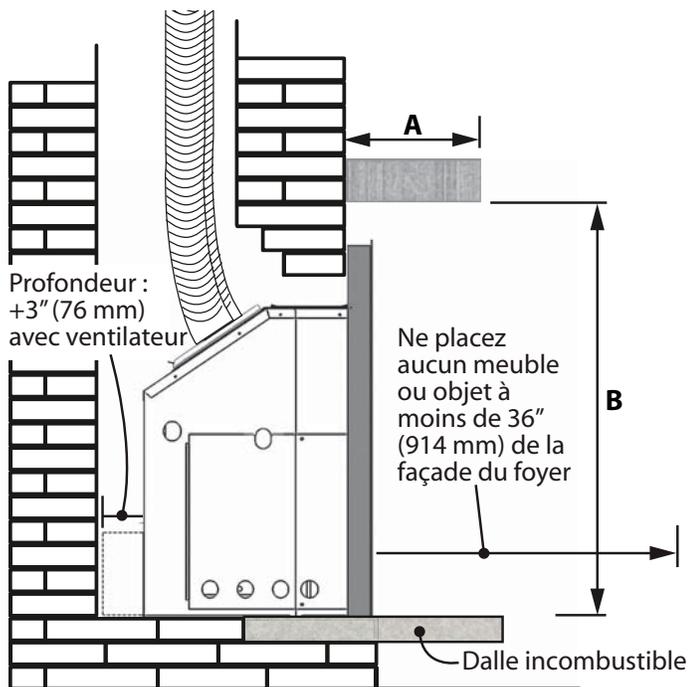

Dégagements du manteau ou tablette combustible

Projection A du manteau	0-6" (0-152 mm)	8" (203 mm)	10" (254 mm)	12" (305 mm)
Hauteur B* du manteau	33" (838 mm)	35" (890 mm)	37" (940 mm)	39" (990 mm)

*Mesurée du dessous de la tablette à la surface finie sur laquelle se situe le foyer.

Matériaux de finition

Matériaux combustibles : Matériaux tels que le bois, pâte de papier, fibres végétales, plastiques ou tout autre matériau pouvant s'enflammer et brûler, ignifuge ou non, plâtré ou non.


Matériaux incombustibles : Matériaux tels que l'acier, brique de fer, tuile, béton ou matériaux portant le symbole UL avec l'indice de feu (0).

⚠ AVERTISSEMENT

DALLE DE PROTECTION CHAUDE! La dalle de protection ou le plancher devant le foyer deviennent très chauds lorsque le foyer fonctionne. N'utilisez pas la dalle comme siège ou tablette. Durant la saison de chauffage, un plancher de bois situé directement devant le foyer (lorsque permis) peut se contracter par la chaleur du foyer.

⚠ AVERTISSEMENT

VITRE CHAUDE! Nous vous suggérons fortement d'utiliser le pare-étincelles devant la fenêtre du foyer là où il y a des enfants.

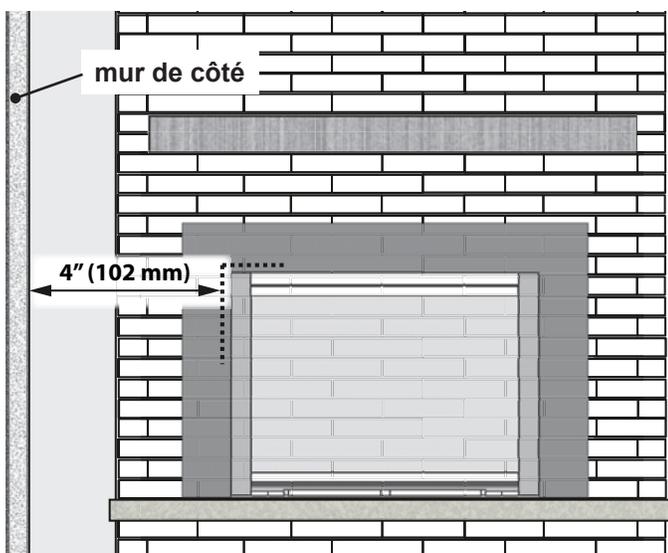

Dégagement d'un mur de côté

Dégagement **minimum** entre un mur de côté combustible et l'appareil : 4" (102 mm).

Système d'évacuation typique

Consultez la liste des accessoires d'évacuation homologués à la page 40 de ce guide.

NOTE : Les conduits colinéaires souples ne peuvent être utilisés que pour un foyer et une cheminée incombustibles existants, construits pour brûler des combustibles solides.

Emplacement de la sortie d'évacuation

La sortie d'évacuation doit être située sur le toit. Cet appareil à évent direct est conçu pour fonctionner avec une sortie d'évacuation en contact avec l'air libre de toute perturbation. Vérifiez les codes locaux pour connaître le type de sortie d'évacuation requise.



Table d'évacuation

Hauteur verticale maximum	40 pi (12,2 m) (à partir du bas du capuchon de sortie)
Hauteur verticale minimum	10 pi (3 m) (à partir du bas du capuchon de sortie)
Parcours horizontal maximum	4 pi (1,22 m) (à partir du centre du conduit)
Angle maximum de décalage	45° (courbe permettant d'éviter les obstacles)

Notes sur l'évacuation

Si possible, évitez d'utiliser des conduits nécessitant des raccords entre eux. Si des raccords sont quand-même nécessaires, utilisez des raccords homologués et scellez les joints à l'aide de scellant adhésif RTV haute température.

Un parcours horizontal de quatre pieds (1,22 m) est permis afin de contourner une saillie de béton. Évitez de plier un conduit souple au-delà d'un rayon de 45 degrés.

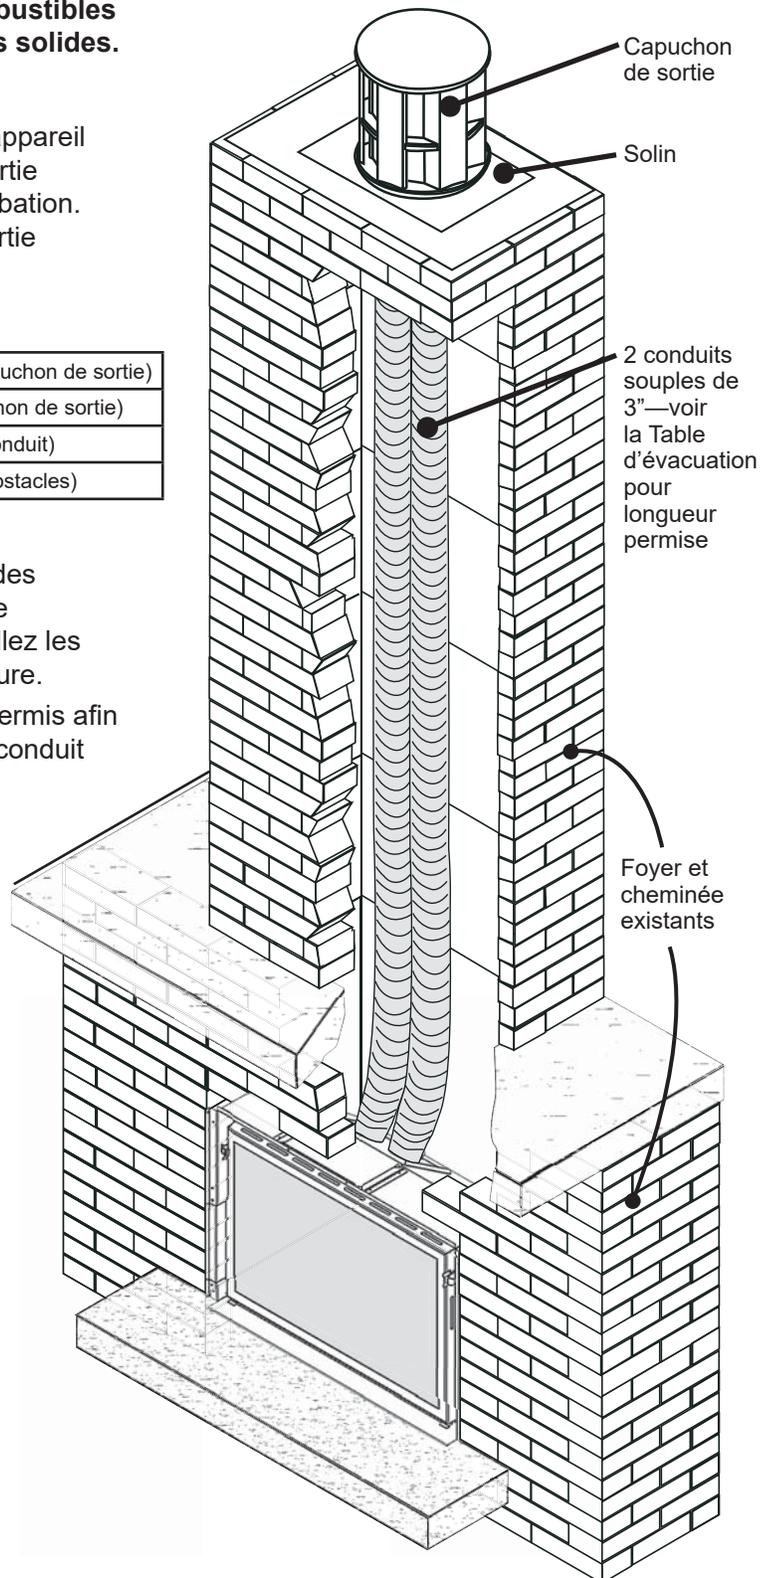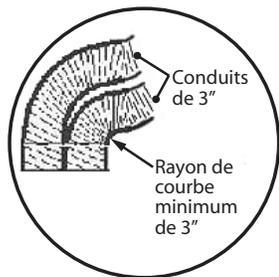

Planification de l'installation

Seul un technicien qualifié et licencié, ou expérimenté doit installer cet appareil.

Installateur—VEUILLEZ LIRE CECI

1. **DEMANDEZ AU CONSOMMATEUR** quels seront les accessoires utilisés avec le foyer (bordure, devanture, ventilateur, etc.);
2. Déballez l'appareil.
3. Assurez-vous d'avoir en main tous les articles nécessaires à l'installation.
4. Nettoyez l'âtre, la cheminée, le bac à cendres, et la trappe à ramoner.
5. Installez les conduits souples.
6. Fixez la plaque de conversion au foyer existant.
7. Enlevez la fenêtre.
8. Installez l'alimentation électrique si le ventilateur est utilisé.
9. Installez et vérifiez le ventilateur si utilisé.
10. Installez l'appareil dans la cavité.
11. Raccordez les conduits à l'appareil.
12. Branchez le gaz et vérifiez l'alimentation.
13. Installez les panneaux de céramique et le lit d'alimentation.
14. Réinstallez la fenêtre.
15. Installez la plaque de sécurité vitre chaude.
16. Mettez des piles dans la manette et le boîtier à piles de la télécommande. Branchez le boîtier à piles.
17. Synchronisez la manette et le récepteur de la télécommande.
18. Vérifiez l'opération et l'aération d'air au brûleur.
19. Installez le réceptacle mural pour la manette.
20. **Montrez au consommateur comment utiliser et entretenir l'appareil.**
21. Installez la bordure **et le pare-étincelles.**

*Si vous installez un ventilateur vous devrez utiliser la télécommande pour le vérifier. Dans ce cas, mettez des piles dans la manette et dans le boîtier à piles et synchronisez la manette au récepteur.

Préparation du foyer existant

Certains points sont à considérer AVANT D'INSTALLER le 700 dans l'âtre d'un foyer existant. En général, les altérations qui pourraient compromettre l'intégrité du foyer existant ne sont pas permises.

Généralement, les pièces vissées ou boulonnées, tel que les registres ou les déflecteurs, peuvent être enlevés pour faciliter l'installation du 700. **Veillez noter qu'il est interdit de couper tout morceau de tôle du foyer existant pour permettre l'installation du 700.**

En cas de doute, vérifiez avec les autorités locales. Procédez aux opérations suivantes s'il y a lieu.

Nettoyage du foyer et de la cheminée

Procédez au ramonage de la cheminée et au nettoyage de l'âtre du foyer incluant le bac à cendres et la trappe à ramoner avant d'installer l'appareil 700 et les conduits souples. Les résidus de créosote et de suie dans l'âtre de la cheminée ou dans la trappe à ramoner peuvent causer des odeurs désagréables ou tacher les surfaces environnantes une fois le 700 installé. Consultez un ramoneur pour connaître le meilleur moyen d'effectuer le nettoyage.

Registres existants

Dans un foyer préfabriqué à dégagement zéro, le registre devra être enlevé pour procéder à l'installation des conduits souples. Le registre est généralement boulonné en place. Les registres des foyers de maçonnerie peuvent demeurer en place mais ils doivent être fixés de façon permanente en position ouverte.

Bordures de retenue des cendres

Certains foyers—particulièrement les préfabriqués—ont une bordure surélevée au bord avant pour retenir les cendres. Vérifiez bien les dimensions requises afin de vous assurer qu'il y aura assez d'espace derrière cette bordure pour installer l'appareil 700 (certaines bordures peuvent être enlevées de la base réfractaire).

Préparation du foyer existant

Parcours de la conduite de gaz

Planifiez le parcours de la conduite de gaz avant de commencer. Utilisez le trou existant dans la boîte de foyer pour la conduite de gaz.

Si le foyer préfabriqué n'a pas de trou d'accès, percez soigneusement un trou d'au plus 1,5 po (38 mm) au bas d'un des côtés ou au fond de la boîte de foyer. Après l'installation de la conduite de gaz, bouchez le trou d'accès avec un produit d'étanchéité incombustible. Voir le détail de la position d'entrée de gaz à la section *Dimensions*.

Également, considérez l'interférence possible que l'installation d'un ventilateur ou d'un robinet de sûreté peuvent avoir avec la parcours de la conduite de gaz.

Portes de verre et pare-étincelles existants

Les portes de verre doivent être enlevées de façon permanente avant d'installer le 700.

Manteaux de cheminée combustibles

Les dégagements pour les manteaux de cheminée combustibles doivent être conformes aux dégagements requis pour le foyer original à combustibles solides dans lequel le 700 est installé.

Fixation de la plaque de conversion

Fixez la plaque de conversion « Ce foyer a été converti... » au foyer existant à l'aide de vis ou autre moyen mécanique et remisez les pièces non-utilisées derrière le foyer pour utilisation future.

Installation

Déballez l'appareil

Attention aux bords coupants! Portez des gants!


1. Déballez l'appareil.
2. Déballez les articles en vrac disposés autour du foyer et comparez avec la liste du contenu fournie avec la documentation.
3. Enlevez la fenêtre et placez-la en lieu sûr afin d'éviter les dommages—voir page suivante.
4. Assurez-vous d'avoir en main tous les articles nécessaires pour l'installation, *incluant* :
 - *panneaux de céramique et lit d'alimentation;*
 - *bordure;*
 - *accessoires d'évacuation;*
 - *si utilisé, ventilateur de circulation d'air et articles nécessaires au raccordement électrique.*

Installation


Enlevez la fenêtre

La fenêtre est retenue de chaque côté par un mécanisme à ressort et levier.

1. Pour enlever la fenêtre, repérez les leviers de chaque côté de la fenêtre vers le haut. Tirez sur les leviers vers vous et décrochez-les du cadre de la fenêtre.
2. Tirez le haut de la fenêtre vers vous.
3. Soulevez-la hors de la rainure du bas et mettez-la de côté dans un endroit sûr.

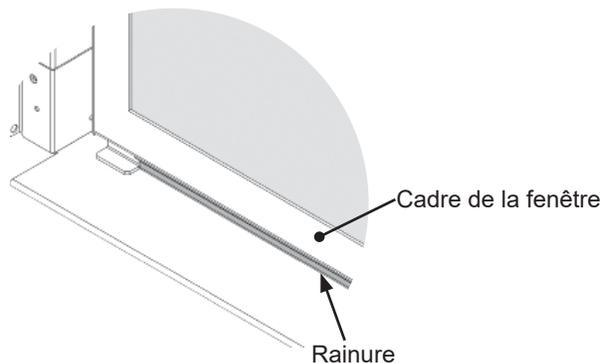

Coupes transversales

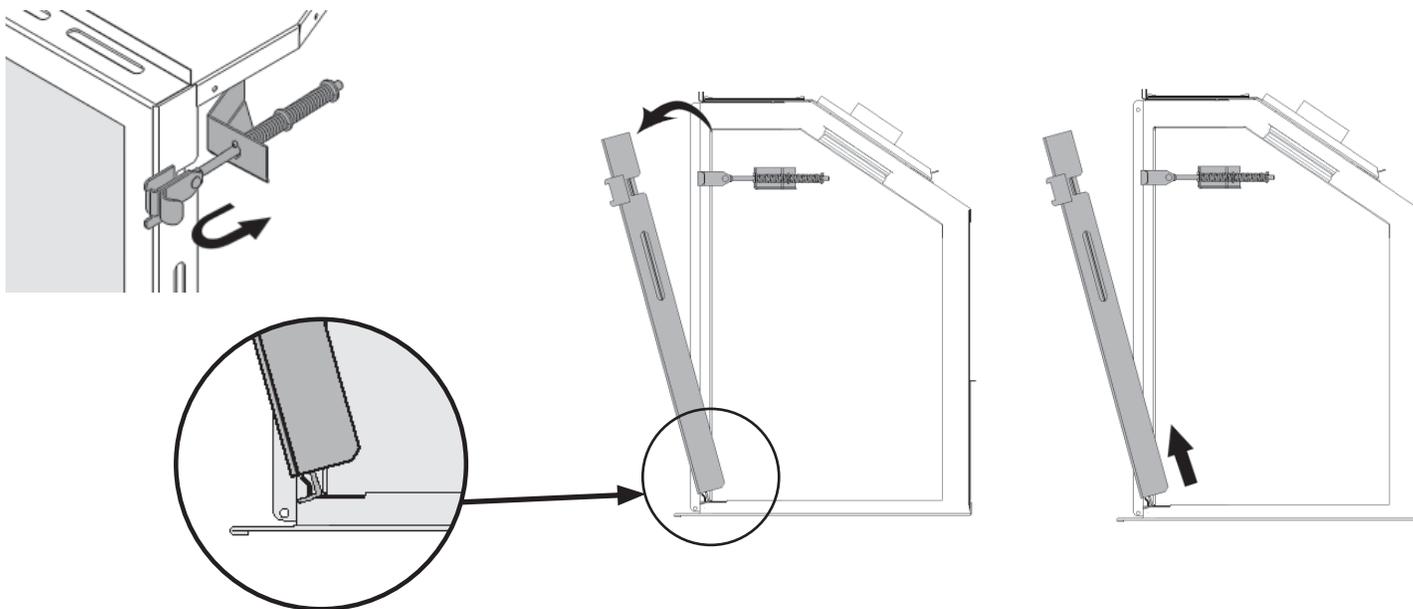


Installez le ventilateur de circulation d'air (si utilisé)

Si le Ventilateur de circulation d'air 795CFKV2 doit être installé, nous vous suggérons de le faire maintenant.

La cavité du ventilateur est accessible de l'arrière du foyer. Si le ventilateur est installé à une date ultérieure à celle de l'installation du foyer, le foyer devra être sorti complètement de la cavité. C'est pourquoi nous vous conseillons de faire l'installation avant d'insérer le foyer dans la cavité.

Consultez le guide fourni avec le ventilateur pour en savoir plus sur la procédure d'installation.

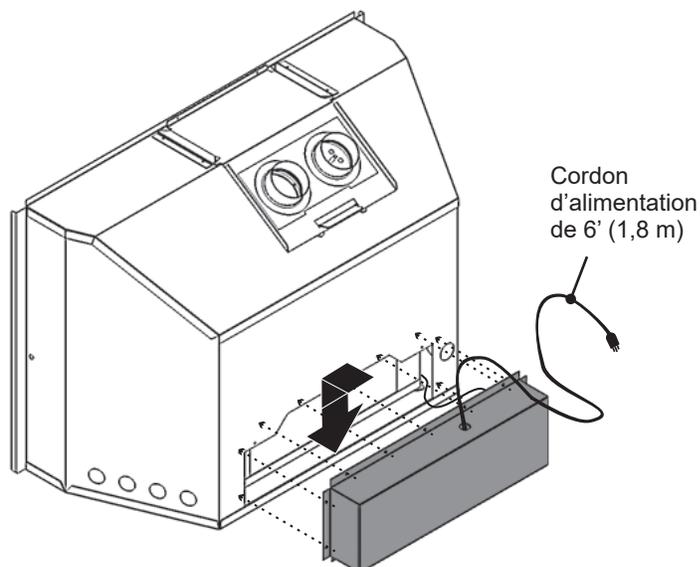

Installez le système d'évacuation

IMPORTANT : L'évacuation de cet appareil à chambre à combustion scellée ne requiert pas d'air de la pièce pour la combustion.

1. À partir du toit, installez sommairement deux conduits souples pleine longueur de 3 pouces de diamètre dans la cheminée. Faites attention de ne pas endommager les conduits. Il peut être plus facile d'installer les deux conduits en même temps plutôt qu'un à la fois. Laissez une bonne longueur de conduits au bas afin de faciliter le raccord au foyer. **Il est préférable de terminer la sortie plus tard.**

Désignez l'un des conduits comme conduit d'évacuation des gaz et marquez-le ÉVACUATION aux deux extrémités afin d'éviter la confusion plus tard.

2. a) Grande cavité

Glissez l'appareil dans la cavité du foyer.

b) Petite cavité

Dévissez les deux vis retenant la plaque d'évent au devant de la boîte de foyer.

Enlevez la plaque d'évent de la boîte en la glissant vers l'arrière.

3. Appliquez du scellant adhésif RTV haute température aux buses de la plaque d'évent et fixez les conduits souples à la plaque d'évent **en vous assurant que le conduit d'évacuation des gaz est raccordé à la buse marquée "ÉVACUATION"**. Fixez chaque conduit à l'aide de quatre vis autotaraudeuses.

Si la plaque d'évent a été enlevée de la boîte de foyer pour le raccord des conduits, insérez la boîte de foyer tout en glissant la plaque d'évent dans ses rainures sur le dessus de la boîte.



Assurez-vous que la languette sur la boîte de foyer entre dans la fente au bas de la plaque d'évent. Fixez la plaque d'évent au

devant de la boîte de foyer à l'aide des deux vis enlevées plus tôt.

4. Du toit, tirez les conduits et fixez le solin.

5. Fixez le capuchon de sortie en **vous assurant que le conduit d'évacuation des gaz est bien raccordé à la buse correspondante de la sortie.** Fixez à l'aide de huit vis fournies.

6. Scellez le capuchon et le solin d'un enduit d'étanchéité tel que requis.

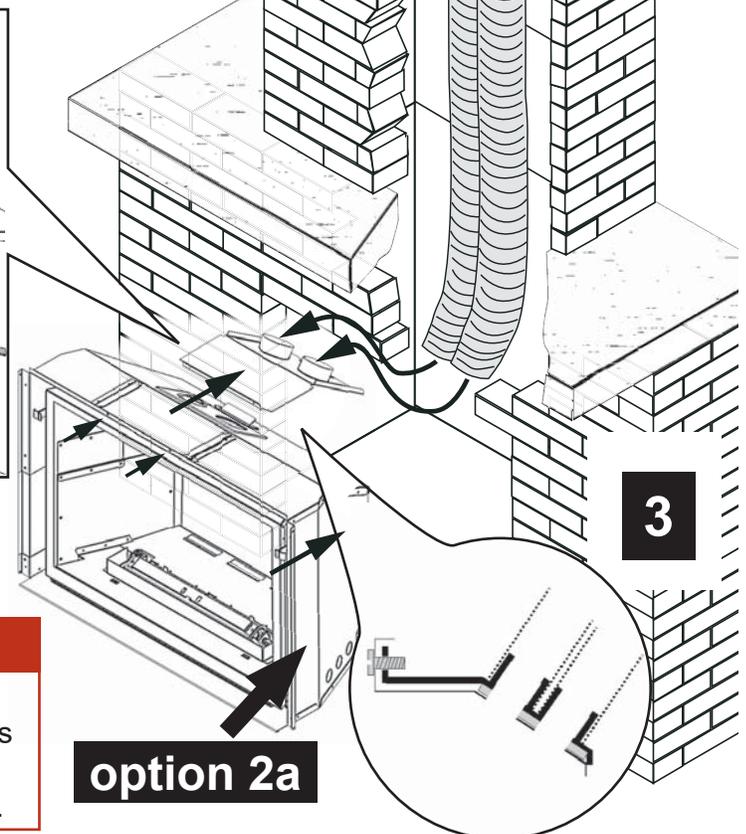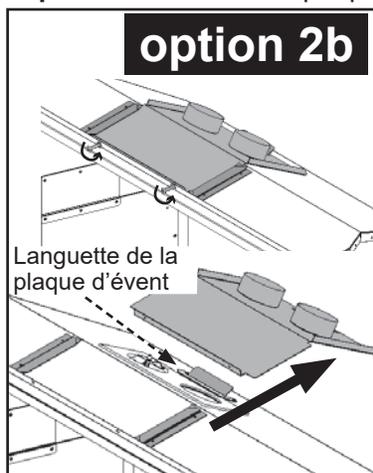


⚠ AVERTISSEMENT
Le défaut de fixer ces pièces conformément aux schémas montrés ou d'utiliser seulement les pièces homologuées pour cet appareil peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles.

Installation

Branchez l'alimentation de gaz

La connexion de la conduite d'entrée de gaz est de type femelle, 1/2" NPT.

L'appareil comprend un raccord souple en acier inoxydable muni un robinet d'arrêt de gaz. La position de ce raccord est à la gauche de l'appareil.

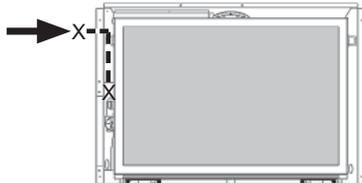

Utilisez seulement de nouvelles conduite de fer noir, d'acier ou de cuivre si acceptable—vérifiez les codes locaux. **Notez qu'aux États-Unis, les conduites de cuivre doivent être étamées aux fins de protection contre les composés sulfuriques.**

Le module du brûleur et la tuyauterie d'alimentation de gaz de cet appareil peuvent être enlevés pour l'entretien. Le raccord souple fourni avec l'appareil sert de raccordement pour permettre d'enlever le module.


Le raccordement de deux conduites de gaz devrait être fait avec un raccord de métal double étanche ne nécessitant aucun produit ou joint d'étanchéité.

Le diamètre et l'installation de la conduite d'alimentation de gaz doivent être tels qu'ils permettent une alimentation de gaz suffisante pour répondre à la demande maximale de l'appareil sans perte indue de pression.

Les produits d'étanchéité utilisés doivent résister à l'action de tous les composants de gaz, y compris ceux du gaz propane. Les produits d'étanchéité doivent être appliqués légèrement sur les filetages mâles afin d'empêcher les excès de produit d'entrer dans la conduite de gaz.

Vérifiez la pression de la conduite d'alimentation pour détecter toute fuite de gaz.

L'appareil et son robinet d'arrêt doivent être débranchés du système d'alimentation de gaz durant toute vérification de pression de ce système lorsque la pression de vérification excède 1/2 lb/po² (3,5 kPa).

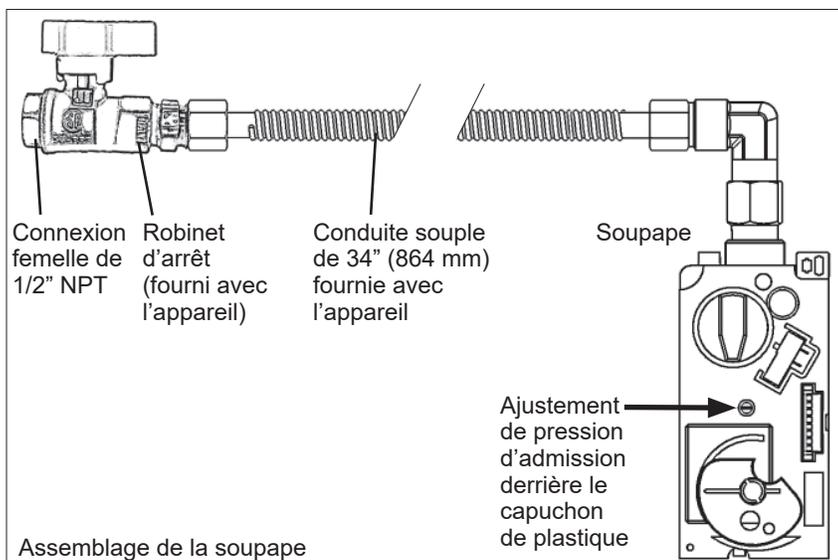

L'appareil doit être isolé du système d'alimentation de gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel durant toute vérification de pression de ce système lorsque la pression de vérification est égale ou inférieure à 1/2 lb/po² (3,5 kPa).

Le fait de ne pas débrancher ou d'isoler l'appareil durant une vérification de pression peut causer des dommages au régulateur ou au robinet. Si c'est le cas, communiquez avec votre détaillant.

Vérification de la pression d'alimentation

La pression d'alimentation minimum est indiquée à la page 18 de ce guide.

Toutes les conduites et tous les raccords doivent être vérifiés pour détecter toute fuite de gaz suivant l'installation et l'entretien. Toutes les fuites doivent être corrigées immédiatement.

Lors d'une vérification pour détecter les fuites :

- Assurez-vous que l'appareil est en position d'arrêt.
- Ouvrez le robinet d'arrêt manuel.
- Vérifiez s'il y a des fuites en appliquant un détergent liquide ou une solution savonneuse sur tous les raccords. La formation de bulles indique une fuite de gaz.


N'utilisez jamais une flamme vive pour vérifier s'il y a des fuites.

Corrigez immédiatement toute fuite détectée.

La connexion de vérification de pression est montrée aux schémas ci-dessous. Un régulateur intégré à la soupape contrôle la pression d'admission du brûleur.

Les limites de pression appropriées sont indiquées au tableau de la page 18 de ce guide.



La vérification de la pression devrait être faite avec le brûleur allumé et le thermostat à la position la plus élevée. Voir les *Consignes d'allumage* à la page 17 pour tous les détails de la procédure.

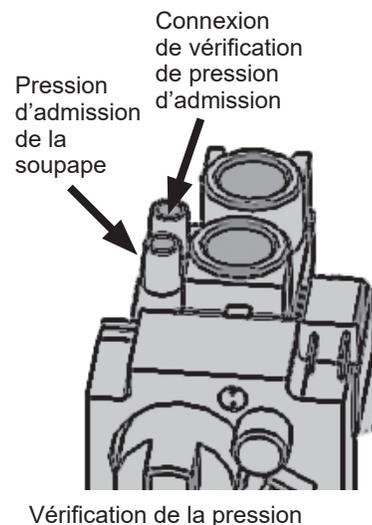

Raccord d'entrée

L'appareil est fourni avec un raccord coudé évasé fixé à la soupape et une conduite souple à être fixée au raccord coudé. Pour faciliter l'installation de la conduite souple, enlevez le panneau d'accès à la soupape sur la côté gauche de la caisse de l'appareil.


NOTE : Le rayon de courbe minimum de la conduite souple doit être d'au moins la grosseur d'une balle de golf (approx. 1-3/4 po ou 44 mm) tel qu'indiqué.

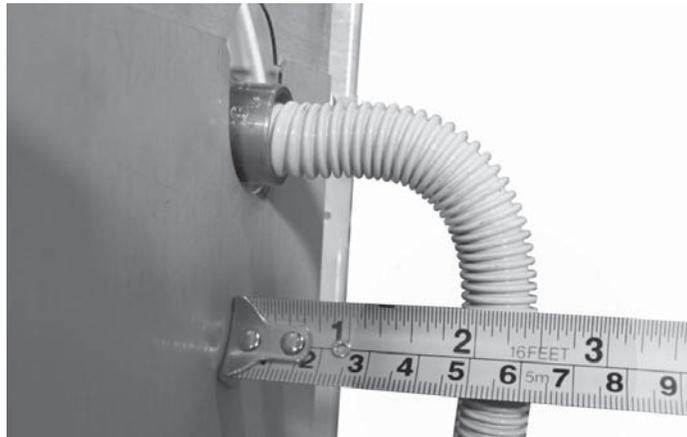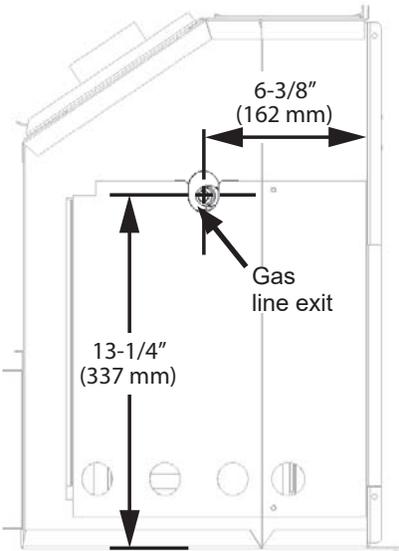


Raccord d'entrée alternatif

Lorsque l'âtre est trop étroit, vous pouvez utiliser des raccords coudés et droits communs (non fournis) pour rediriger la position de la conduite souple et la rapprocher de la caisse du foyer.


1. Enlevez le raccord coudé.

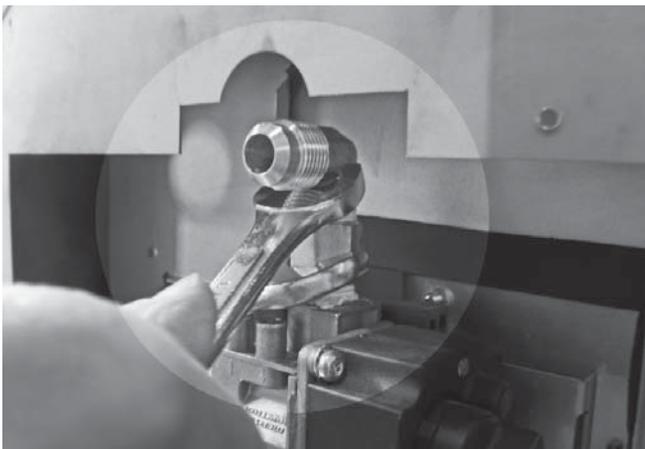

2. Installez le raccord alternatif (non fourni).

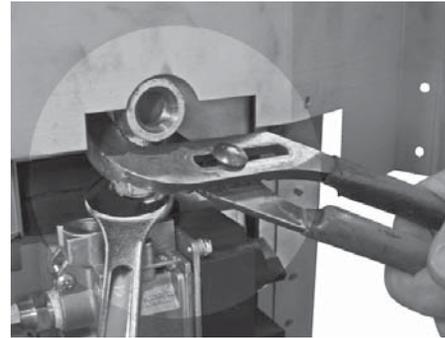

3. Réinstallez le raccord coudé original fourni.

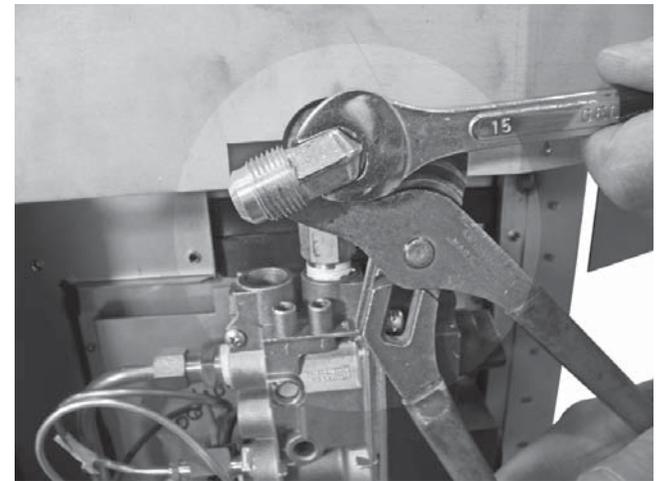

4. Installez la conduite souple au raccord coudé.




Installation


Installez les panneaux intérieurs

Les directives suivantes s'appliquent à l'installation de tous les panneaux à l'**exception des Panneaux de verre 706RGL** dont l'emballage contient les directives d'installation appropriées.


1. Enlevez le support de bûche arrière (3 vis).

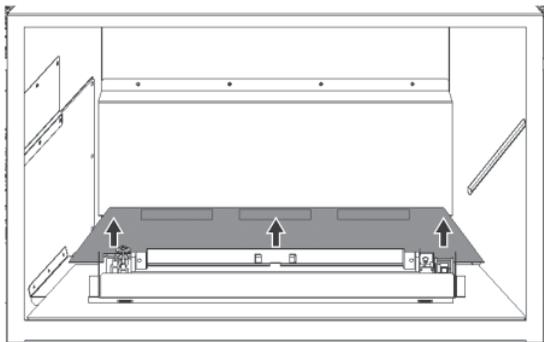


2. Enlevez le support des briques avant.

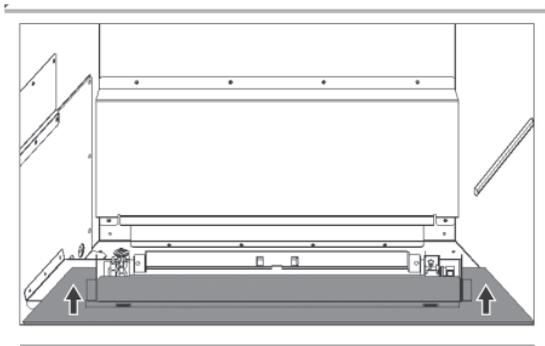


3. À l'intérieur de la boîte de foyer, au haut de chaque côté, dévissez les vis des supports d'ancrage des panneaux juste assez pour leur permettre de pivoter.

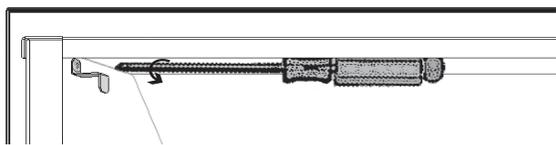


4. Placez le panneau arrière contre la paroi de la boîte de foyer sur la languette au bas.

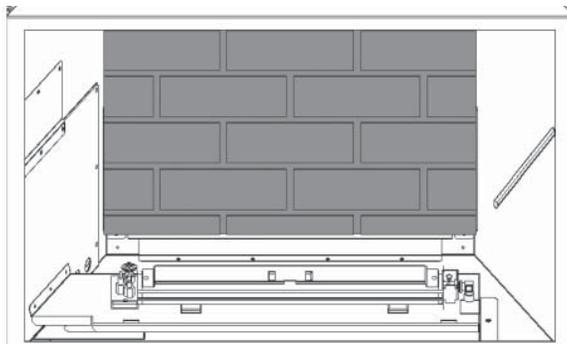


5. Pivotez le support d'ancrage du côté gauche vers le haut et placez le panneau gauche contre la paroi de la boîte de foyer. Pivotez le support vers le bas sur le panneau pour le maintenir en place.
6. Pivotez le support d'ancrage du côté droit vers le haut et placez le panneau droit contre la paroi de la boîte de foyer. Pivotez le support vers le bas sur le panneau pour le maintenir en place.

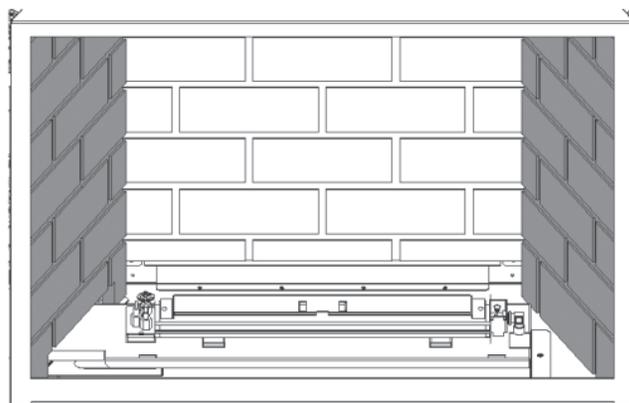


7. Resserrez les vis des supports d'ancrage de chaque côté.

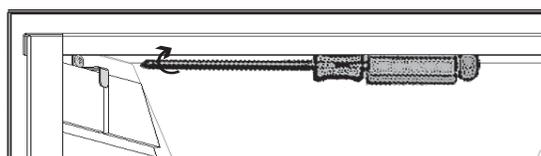


8. Placez le panneau du dessus sur le dessus des panneaux des côtés et de l'arrière.

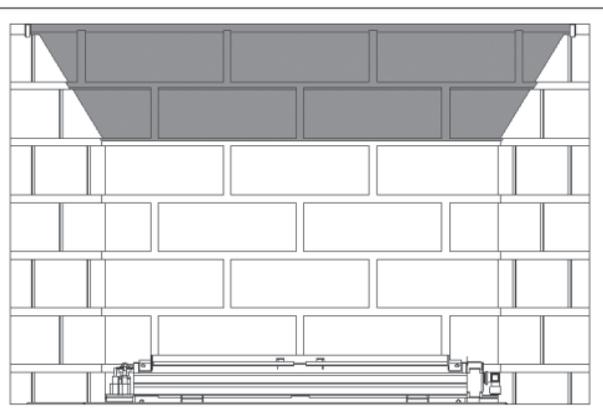


9. Réinstallez le support des briques avant.

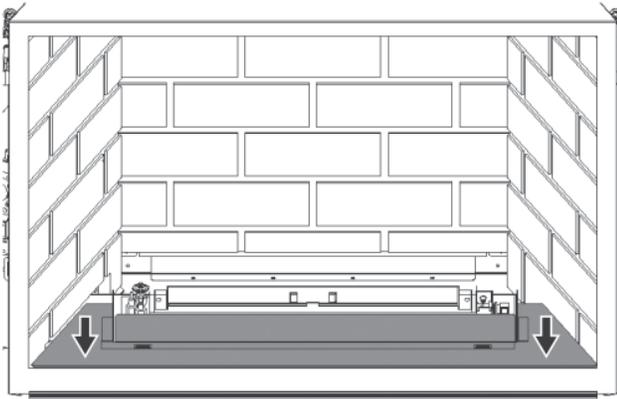


10. Réinstallez le support de bûche arrière (3 vis). Son bord arrière devrait reposer sur la languette retenant le panneau arrière.

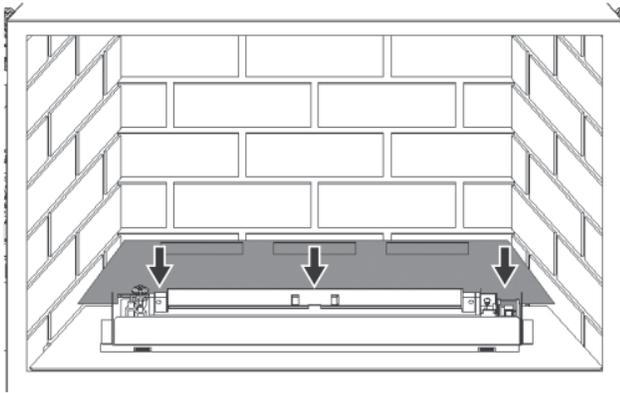

11. **Avec bûches seulement** : Placez les briques avant devant le brûleur.

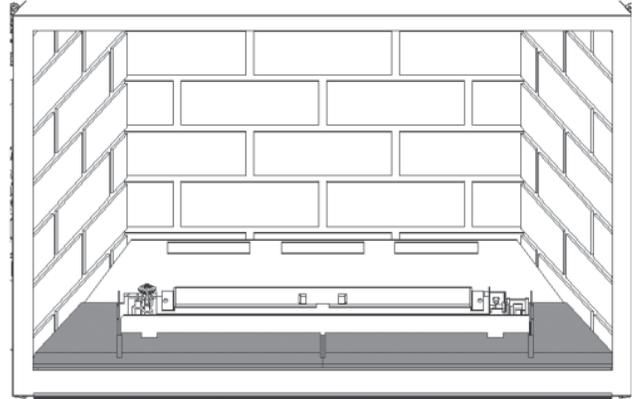


12. **Avec bûches seulement** : Installez le porte-bûche en insérant ses languettes dans les fentes devant le brûleur.

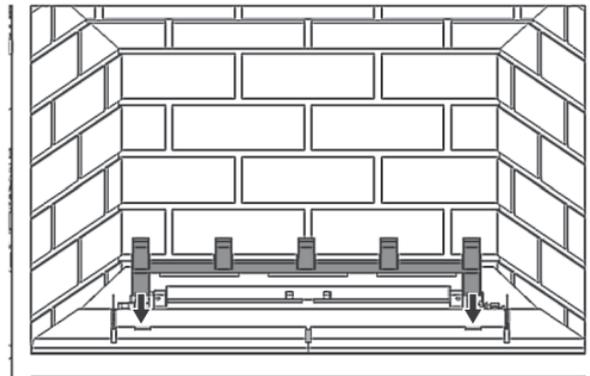

Installez les bûches de céramique


Pour l'installation des pierres de céramique, consultez la section suivante. Déballez les bûches de céramique avec précautions car elles sont fabriquées d'un matériau fragile. Installez les bûches selon les directives suivantes. Veuillez noter que **la position appropriée des bûches est essentielle au bon rendement de l'appareil.**

1. Centrez la bûche arrière dans la boîte de foyer.
Tirez-la vers l'avant afin qu'elle soit placée contre les languettes de métal derrière le brûleur.


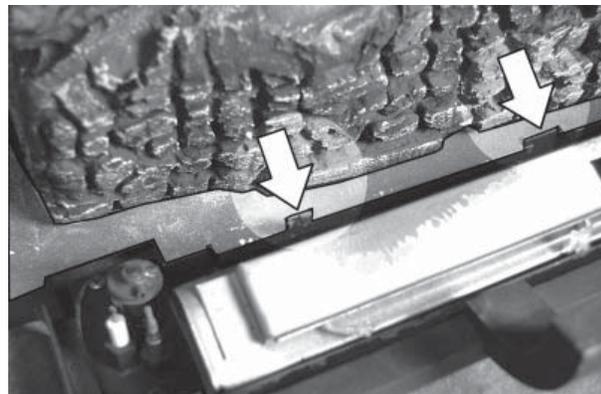


Installation



2. Placez la pièce de vitre noire sur le brûleur et glissez-la vers l'avant afin qu'elle repose sur le bord entaillé du porte-bûches. Centrez-la de gauche à droite. Elle ne devrait pas dépasser au-dessus de l'espace entre le brûleur et la bûche arrière.

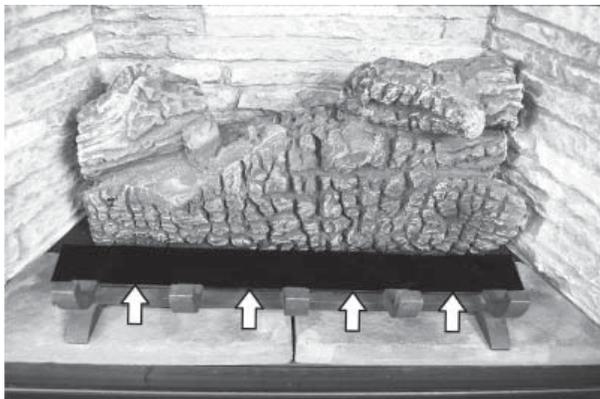


3. Identifiez la bûche gauche et placez-la sur la cheville sur la bûche arrière tel qu'indiqué. Le bout le plus large repose sur la vitre et devrait toucher le porte-bûches afin de permettre le passage des flammes par derrière.

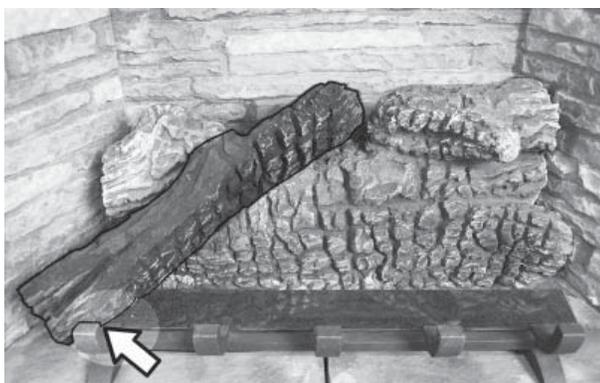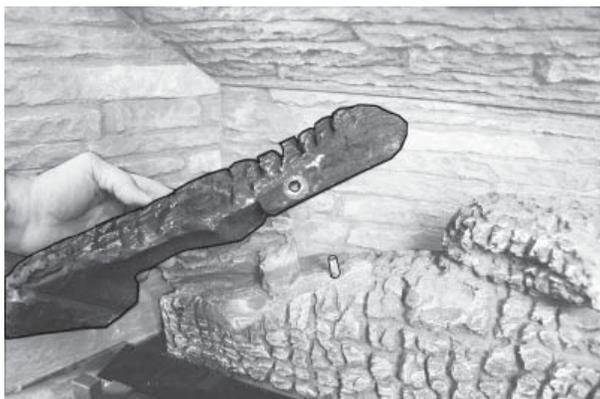


4. Placez la bûche avant droite tel qu'indiqué ci-dessous. Son bout gauche repose à plat sur la vitre. L'entaille doit être placée sur le deuxième montant de droite du porte-bûches. Le bout droit repose contre le montant de droite du porte-bûches.

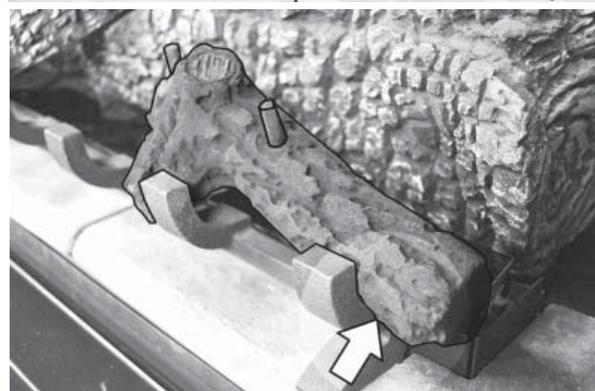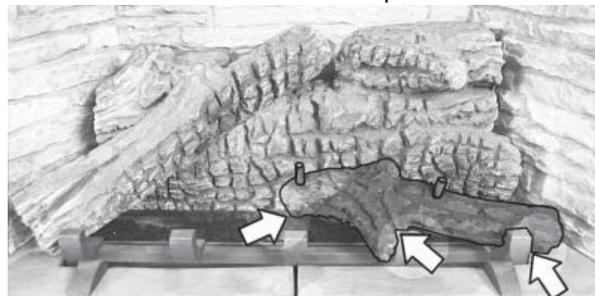

5. Placez la bûche avant gauche sur la cheville de la bûche avant droite. Pivotez le bout gauche de la bûche afin qu'il touche la bûche gauche.

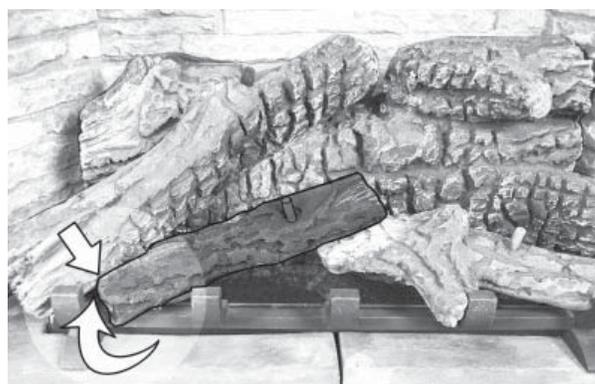

6. Placez la bûche droite du dessus sur la cheville de la bûche avant droite. Son bout étroit repose dans l'entaille de la bûche arrière.

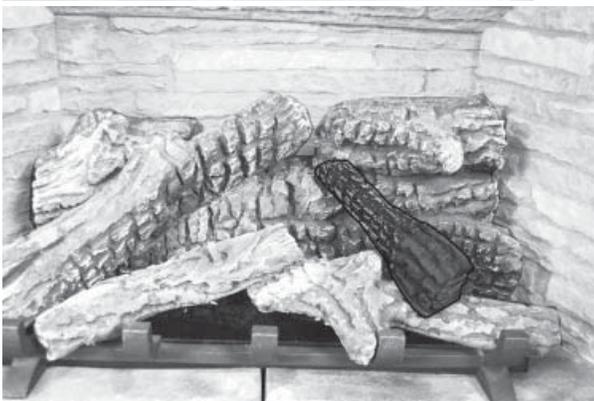

7. Si désiré, ajoutez des morceaux charbons (fournis) sur les briques avant entre les pattes du porte-bûches à l'endroit hachuré indiqué ci-dessous.




Installation


Installez les pierres de céramique

Déballer les pierres de céramique avec précautions car elles sont fabriquées d'un matériau fragile. Installez les pierres selon les directives suivantes.



Veillez noter que **la position de certaines pierres identifiées dans les directives suivantes est essentielle au bon rendement de l'appareil et à l'aspect des flammes**. Notez que les pierres 17 et 18, de même que les morceaux de simili-bois peuvent être installés ou non, au choix du consommateur.

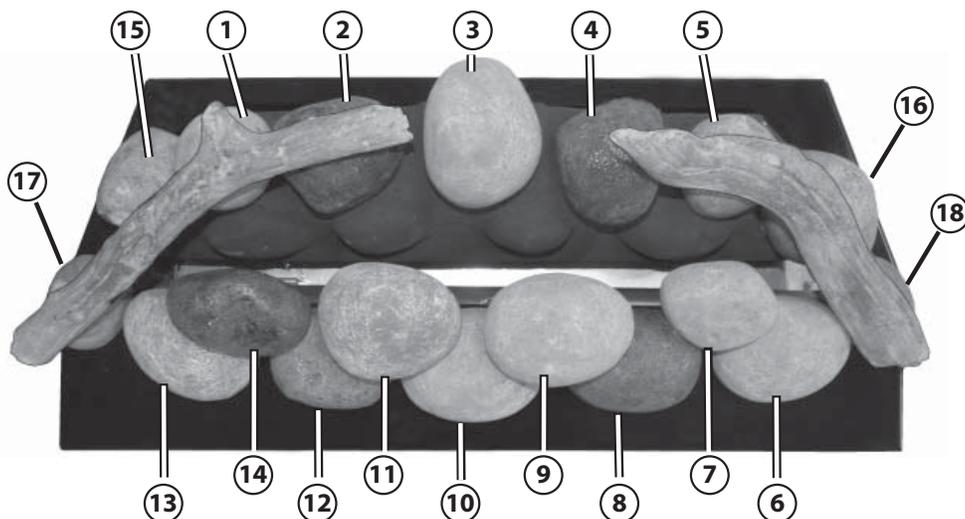


1. Installez le cadre de la plateforme dans la boîte de foyer par-dessus le brûleur. Insérez les onglets de métal du devant du cadre dans les fentes devant le brûleur.

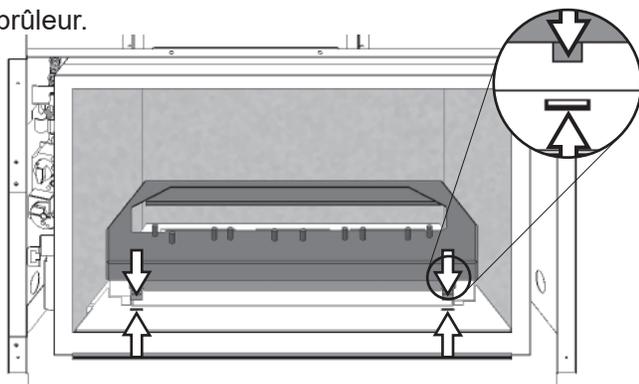

2. Insérez la base de céramique pour les pierres à l'intérieur de la plateforme derrière le brûleur. Assurez-vous que la base repose tout contre les onglets de métal derrière le brûleur.

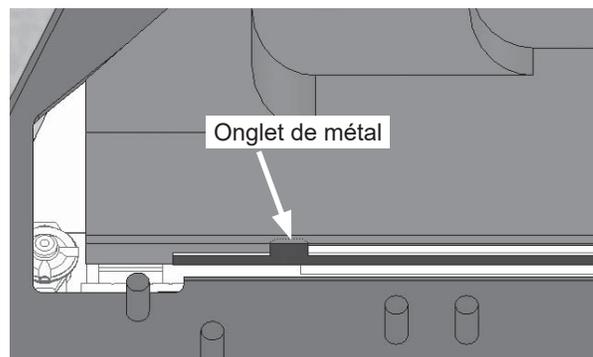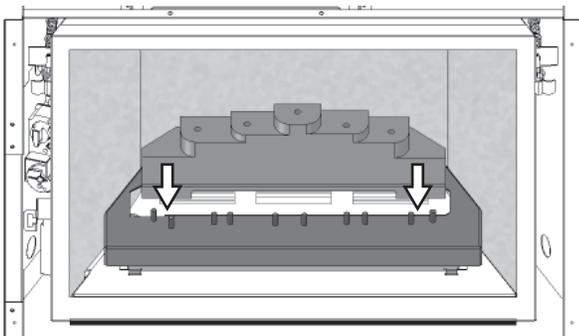


3. Sous chaque pierre se trouve un numéro et une flèche indiquant sa position. **La flèche pointe vers l'avant du foyer lorsque la pierre est installée.** Consultez l'image au début de cette section afin d'identifier la position des pierres.

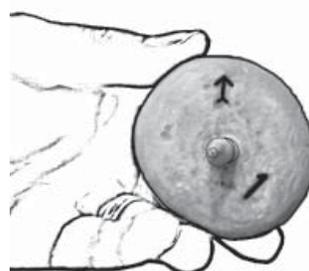


Installation


4. Identifiez les pierres numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Chaque pierre est équipée d'une cheville servant à la fixer à la base de céramique. Installez les pierres en les plaçant de façon à ce que la flèche d'en dessous pointe vers l'avant du foyer.

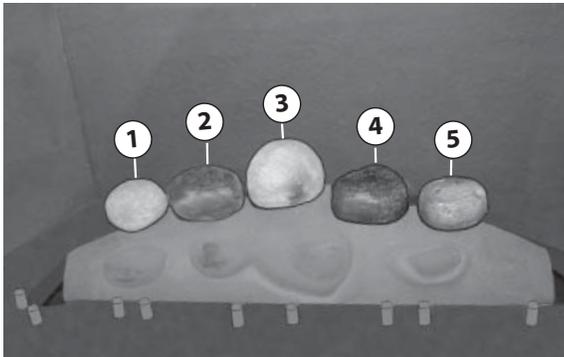

5. Identifiez les pierres numéro 15 et 16 et placez-les sur la base de céramique de chaque côté des pierres 1 à 5.
6. Identifiez les pierres numéro 6, 8, 10, 12 et 13. Chaque pierre possède deux trous en dessous servant à la fixer aux chevilles du devant de la plateforme. Installez ces pierres en les plaçant de façon à ce que la flèche d'en dessous pointe vers l'avant du foyer.

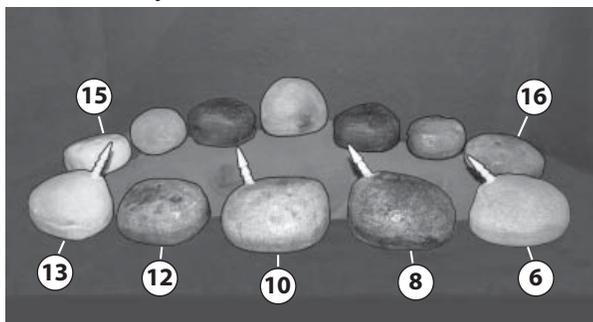

7. Identifiez les pierres numéro 7, 9, 11 et 14. Chaque pierre possède un trou en dessous servant à la fixer aux chevilles des pierres 6, 8, 10 et 13 respectivement. Installez ces pierres en les plaçant de façon à ce que la flèche d'en dessous pointe vers l'avant du foyer.

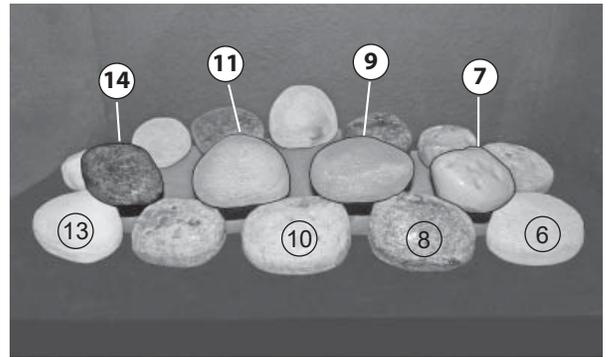

Combinaison de pierres :

7 sur la 6


9 sur la 8

11 sur la 10

14 sur la 13

La pierre 12 n'a pas de pierre attachée.

8. Pivotez légèrement les pierres 7 et 11 vers l'avant de façon à ce qu'elles reposent sur les pierres à leur gauche.
- Pivotez légèrement la pierre 14 vers l'avant de façon à ce qu'elle repose sur la pierre à sa droite.

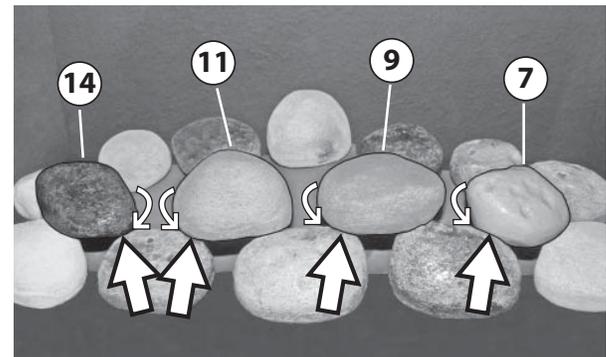

9. **Facultatif** : Installez les pierres 17 et 18 sur la plateforme. Elles peuvent être placées de chaque côté tel qu'indiqué ou ailleurs sur la plateforme.




Installation

10. **Facultatif** : Déposez les morceaux de simili-bois sur les pierres. Ils peuvent être placés tel qu'indiqué ou ailleurs sur les pierres **en autant qu'ils ne bloquent pas la flamme de la veilleuse ou du brûleur.**

11. **Facultatif** : Également, vous pouvez ajouter les briques avant en les insérant sous le bord de la plateforme.



IMPORTANT : Les pierres de la rangée du dessus (14, 11, 9 et 7) dépassent **légèrement** au-dessus du brûleur.

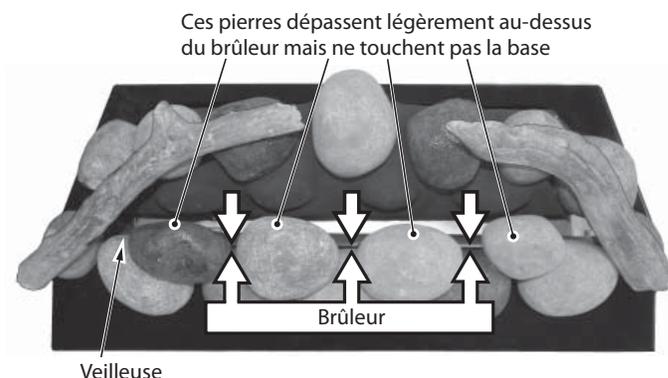


Installez les supports de devantures et bordures

Les supports de bordure sont requis pour installer les bordures et devantures à l'appareil. Ils sont fournis avec l'appareil.


Fixez-les à chaque côté de la caisse extérieure de l'appareil tel qu'indiqué (2 vis par côté).

Consultez les directives d'installation fournies avec les bordures et devantures pour leur installation.


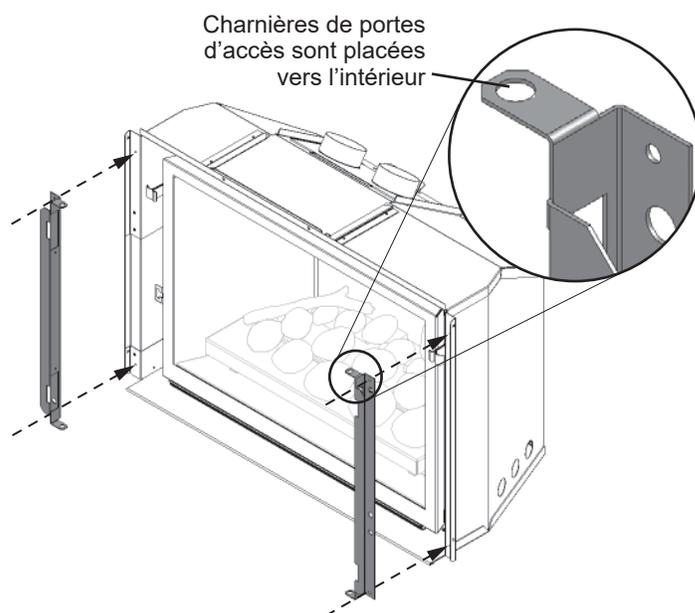


Réinstallez et vérifiez la fenêtre


1. Pour faciliter l'installation de la fenêtre, accrochez les leviers à ressort aux supports de montage de la bordure de chaque côté du foyer tel qu'indiqué afin qu'ils soient à l'écart lorsque vous placez la fenêtre.

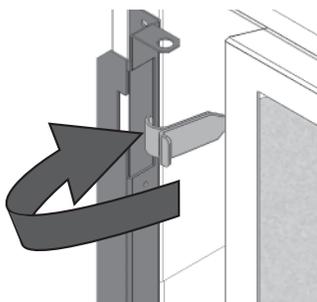

2. Placez la fenêtre sur la rainure du bas et poussez-la contre la boîte de foyer. **Assurez-vous qu'aucune particule ne se trouve dans la rainure avant d'installer la fenêtre.**

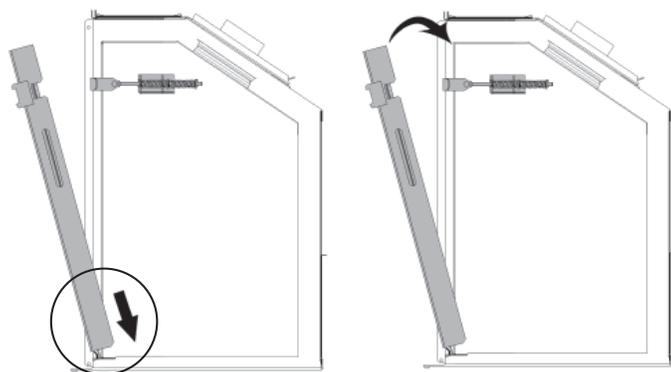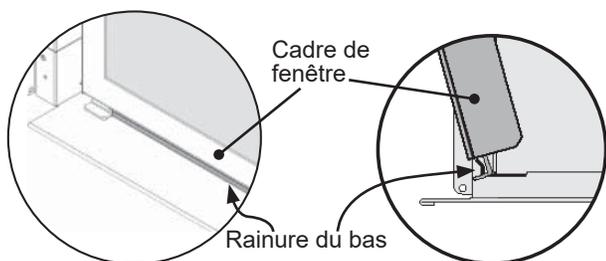

3. En tenant la fenêtre, décrochez les leviers des supports et accrochez-les aux languettes du cadre de la fenêtre de chaque côté tel qu'indiqué.
4. Tirez sur le dessus de la fenêtre et relâchez-le afin de vous assurer que le mécanisme à ressort fonctionne bien.
5. Appuyez fermement sur le pourtour du cadre de la fenêtre pour vous assurer que la fenêtre est bien scellée à la boîte de foyer.

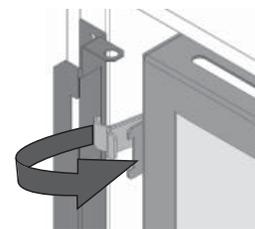

⚠ DANGER

La fenêtre doit être installée correctement, attachée et scellée après avoir été enlevée. Une installation fautive peut causer des blessures sérieuses et/ou des dommages à l'appareil.

Pour une opération sécuritaire :

- Assurez-vous que la fenêtre soit bien ancrée dans sur ses supports au bas;
- Assurez-vous que les boulons soient bien accrochés aux languettes du cadre de fenêtre;
- Tirez le dessus de la fenêtre et relâchez-le pour vous assurez que le mécanisme à ressort fonctionne bien;
- Assurez-vous que la fenêtre soit bien scellée à la boîte de foyer avant d'utiliser le foyer.


⚠ AVERTISSEMENT

Une installation incorrecte de la fenêtre peut permettre la fuite de monoxyde de carbone, affecter le rendement du foyer, endommager ses pièces, causer la surchauffe résultant en des conditions dangereuses. Les dommages causés par l'installation fautive de la fenêtre ne sont pas couverts par la garantie Valor.

Installez la plaquette de sécurité

Une plaquette de sécurité est installée sur la vitre du foyer au coin inférieur gauche de la fenêtre. Le texte visible de la plaquette est en anglais.

Pour voir le texte en français, insérez délicatement la lame d'un petit tourne-vis sous le repli supérieur à l'arrière de la plaquette et soulevez la plaquette vers le haut pour la sortir du cadre de fenêtre. Tournez-la pour voir le texte français et réinsérez-la entre la vitre et le cadre de fenêtre (toujours sur le côté extérieur de la fenêtre).

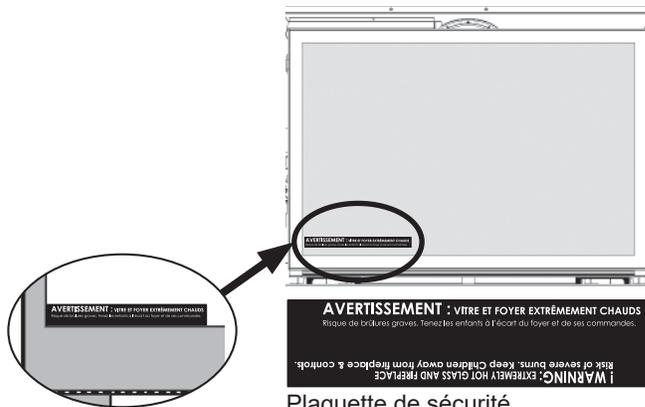

Installation

Synchronisez la télécommande

Le récepteur et la manette du système de télécommande doivent être initialement synchronisés.


1. Enlevez le couvercle de la boîte à piles (1 vis).




2. Placez des piles alcalines dans le boîtier à piles et la manette.
3. Remettre le couvercle et fixez-le avec la vis.
4. De l'espace à gauche du foyer, tirez sur le fil qui est déjà branché au récepteur et branchez-le au boîtier à piles. Placez le boîtier à piles debout devant le récepteur.




5. À l'aide d'un objet pointu, pressez et maintenez le bouton RESET sur le récepteur jusqu'à ce que deux bips se fassent entendre. Après le plus long bip, relâchez le bouton.

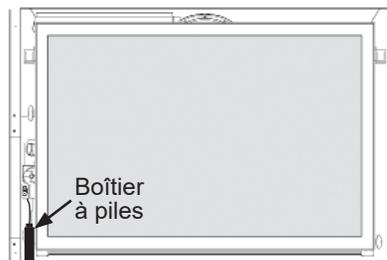

Connexion du boîtier à piles au récepteur

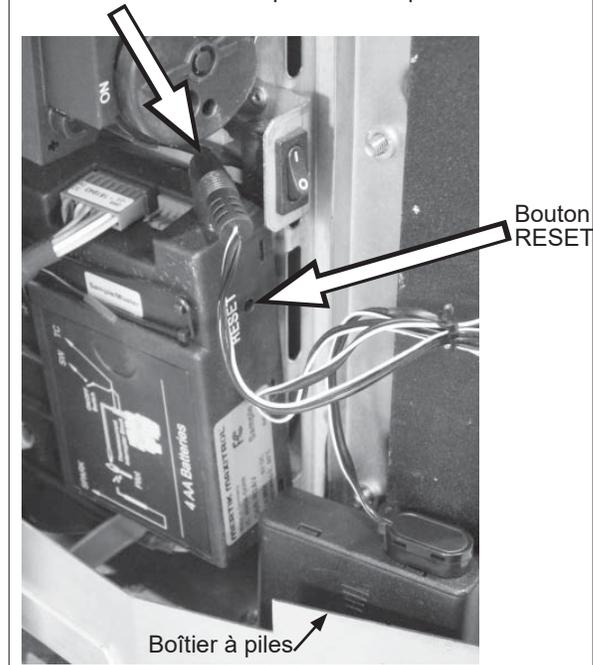

6. Dans les 20 secondes suivantes, pressez sur le bouton de la petite flamme sur la manette jusqu'à ce que vous entendiez un autre long bip confirmant la synchronisation.

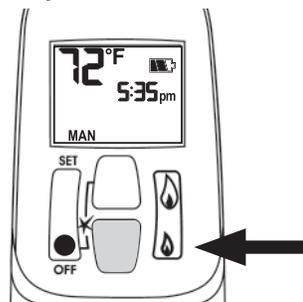

La télécommande est maintenant prête à être utilisée. Cette procédure n'est effectuée qu'une seule fois avant d'utiliser le contrôle à distance. La synchronisation n'est pas affectée par le changement des piles.


Vérifiez l'opération

À l'aide de la télécommande, augmentez et diminuez la hauteur des flammes pour vous assurer que la portée maximale des réglages fonctionne bien—voir les directives d'utilisation de la télécommande aux pages 11–16.

Réglez l'aération (si nécessaire)

Allumez le foyer et laissez-le réchauffer pendant 10 à 15 minutes afin d'évaluer la disposition visuelle des flammes. Les brûleurs sont munis d'un obturateur réglable permettant le contrôle de l'aération primaire. Voir le schéma ci-dessous. L'obturateur est réglé à un certain degré d'aération par le fabricant lors de sa fabrication. Ce réglage donnera le rendement optimal pour la majorité des installations.

Obturateurs

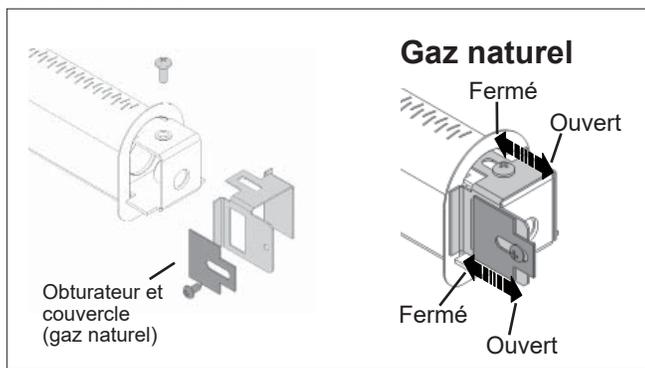


Cependant, dans certains cas inhabituels, l'aspect des flammes peut être amélioré en changeant le réglage de l'aération. La nécessité de réglage devrait être déterminée seulement après avoir fait fonctionner l'appareil avec les bûches et panneaux de céramique et avec la fenêtre installés.

L'augmentation de l'aération (ouvert) rendra les flammes plus transparentes et bleues et fera rougir davantage les bûches de céramique.

La réduction de l'aération (fermé) rendra les flammes plus jaunes ou oranges et réduira le rougissement des bûches de céramique.

Trop peu d'aération peut causer la formation de carbone noir qui s'accumulera dans la boîte de foyer.

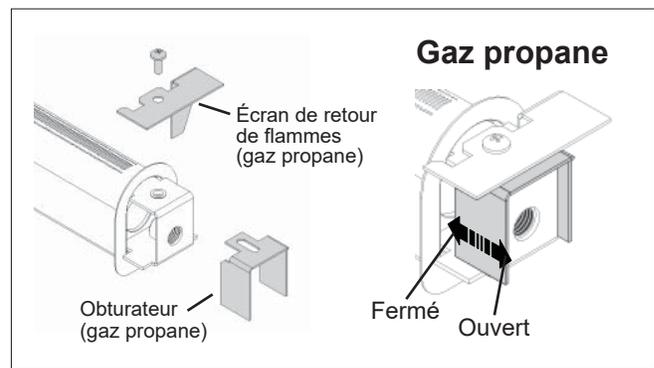

Installez la devanture, la bordure et le pare-étincelles

Installez au foyer la bordure choisie par le consommateur. Installez également le pare-étincelles fourni avec la bordure.

Montrez au consommateur comment enlever la bordure pour accéder aux commandes du foyer.

Suivez les directives fournies avec la bordure et laissez ces directives au consommateur pour consultation ultérieure.

Installation

Installez le support mural de manette

Le kit de télécommande inclut un support mural pour la manette. L'installation du support est offerte si le consommateur le désire.

Pour installer le support, décidez de l'endroit où il devra être situé et installez-le avec la quincaillerie fournie avec le kit. Consultez le schéma ci-dessous pour connaître les installations possibles. Prenez note que le support peut être fixé à la base d'une plaque d'interrupteur déjà installée.

IMPORTANT. L'endroit où sera rangée la manette est important afin d'assurer la température constante.

Nous recommandons que la manette soit située entre 3 et 15 pieds (0,9 à 4,6 m) de l'appareil **mais pas directement au-dessus**. Également, il est important de ne pas ranger la manette près d'une source de chaleur ou en contact direct avec le soleil; ceci affecterait son détecteur de température.

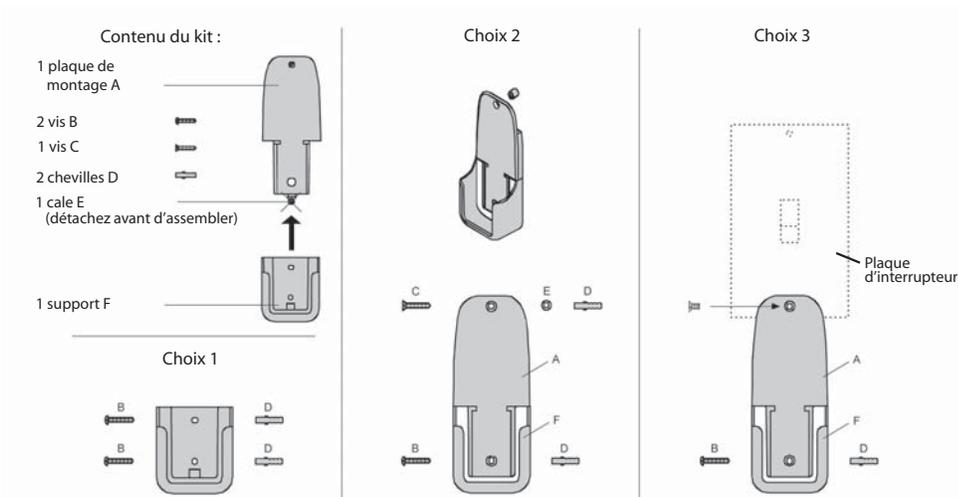


Schéma des connexions

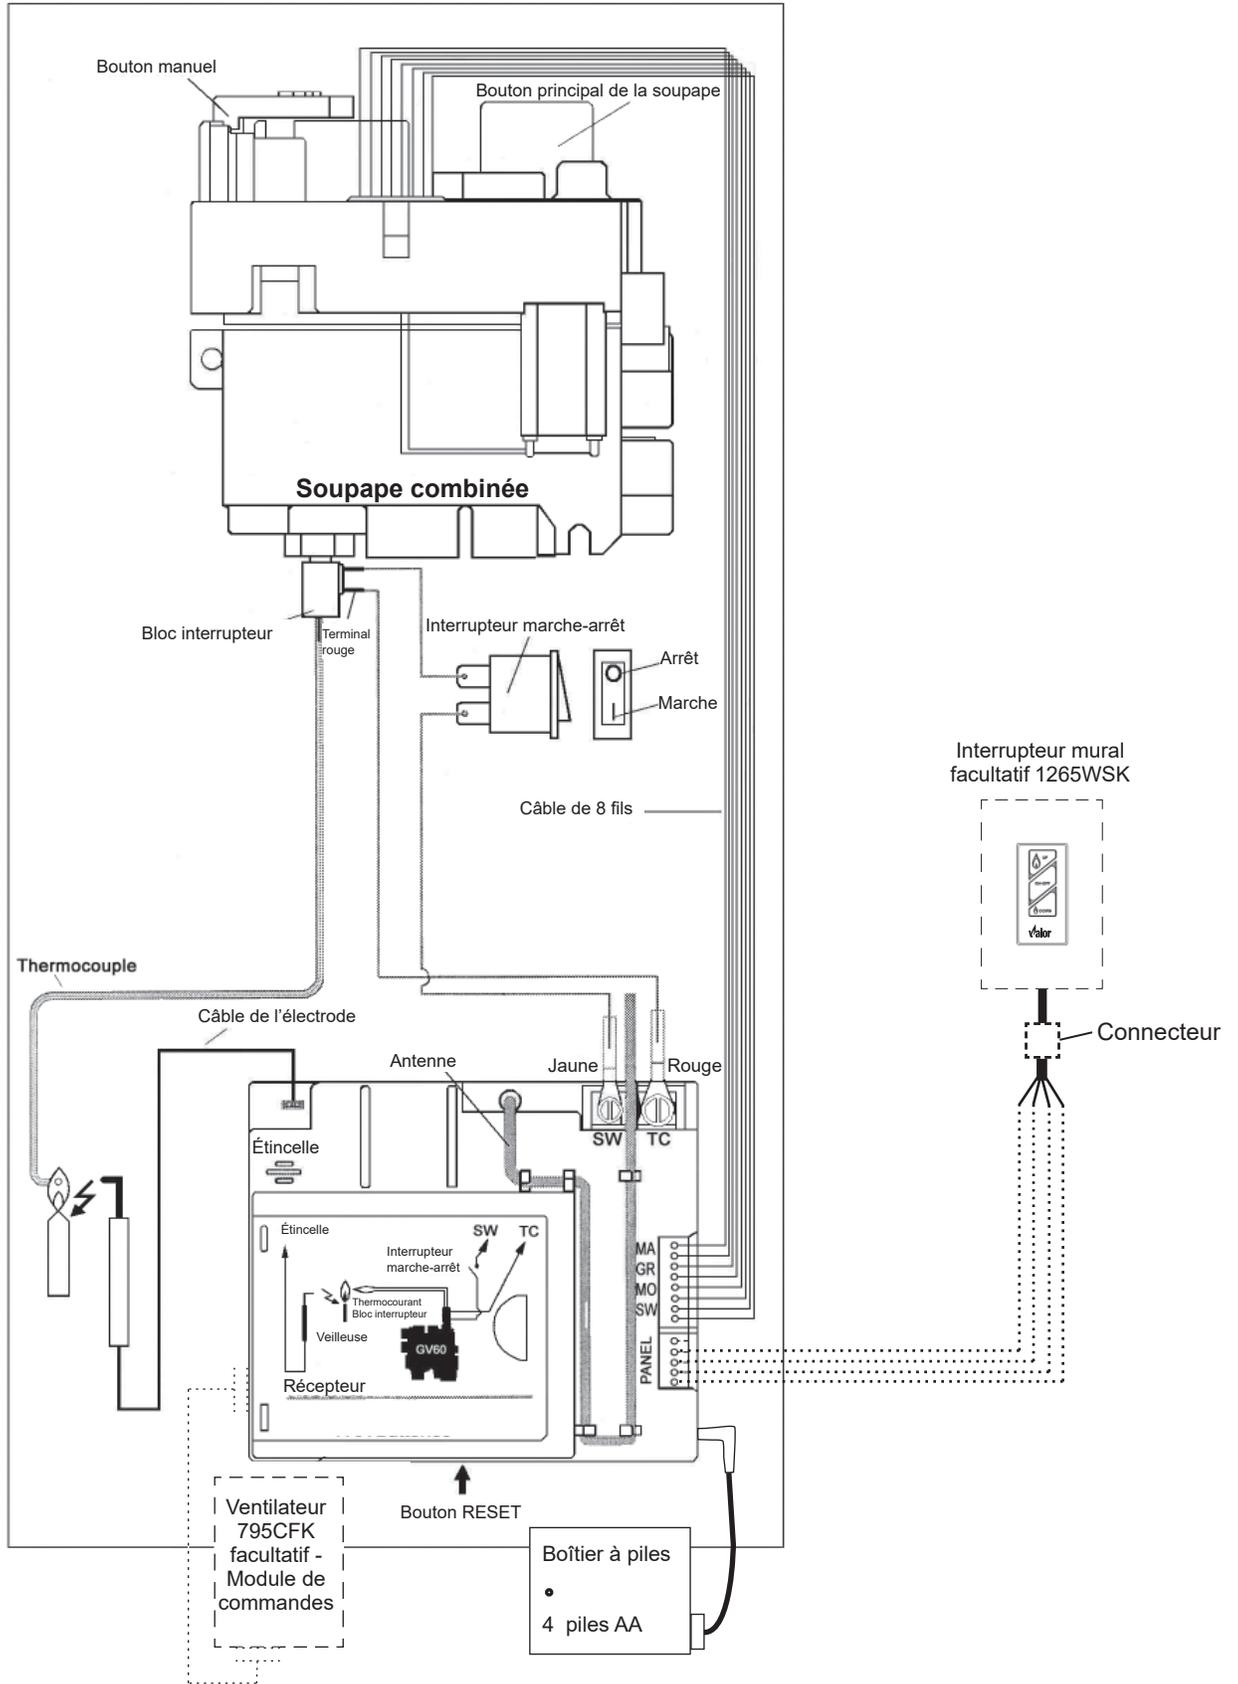


Schéma des connexions GV60 MAX

Articles d'évacuation homologués pour les foyers Valor 700, 739 ³ , 780, 785 et RF24DV																		
Description des produits		Code de produits / disponibilité par fabricant																
		DURA-VENT	SELKIRK	ICC EXCEL DIRECT	SECURE VENT	RLH INDUSTRIES	AMERIVENT	MILES INDUSTRIES	BDM									
Capuchons de sortie	Vertical	Coaxial standard	46DVA-VC	4DT-VC	TM-4VT	—	HSDV4658-1313	4DVC	—	940264								
								4DH-1313		940364								
										940206LP								
	Vertical	Coaxial grands vents	46DVA-VCH	—	—	SV4CGV	—	—	—	—								
											Coaxial allongé	46DVA-VCE	—	—	—	—	—	—
Vertical	Colinéaire	—	—	—	3PDVCV	HS-C33U-99	HCL-99-33	559CLT	940033B									
						HS-C33F-1313	HCL-913-33		940034B									
Horizontal		—	—	—	—	—	—	720WSK ³	—									
Adaptateurs d'évent / Coupleurs	Adaptateur universel 3" coupleur souple		2150	—	TM-CFAA3	—	—	—	—	95090390								
	Raccord colinéaire souple		46DVA-ADF	—	—	—	—	—	—									
	Raccord colinéaire-à-coaxial		46DVA-GK	—	TM-4CTA	—	—	4DCAT33	—									
Conduits souples d'aluminium	Diamètre 3" ou 4"		NOTE : Les conduits à 2 épaisseurs homologués selon CAN/ULC S635 peuvent être utilisés pour l'évacuation d'appareils à gaz, tel que le conduit fabriqué par Z-Flex, Flexmaster et autres.															
			Série 2280	AF3-35L	—	—	—	—	—	—	952703							
Solins	Solins 0/12-6/12		46DVA-F6	4DT-AF6	TF-4FA	SV4FA	—	4DF (0/12-5/12)	—	949606012								
	Solins 7/12-12/12		46DVA-F12	4DT-AF12	TF-4FB	SV4B	—	4DF12 (6/12-12/12)	—	949606712								
	Solins plats		46DVA-FF	—	TF-4F	SV4F	—	—	559FSK	949606001								
	Solins pour cheminée de maçonnerie		—	—	TF-4MF	—	—	—	—									

- Notes:**
1. Suivez les directives d'installation fournies avec les produits de chaque fabricant.
 2. Les capuchons de sortie fabriqués par RLH Industries ou American Metal Products font partie de la collection Homestyle Chimney et peuvent être commandés dans les finitions suivantes : a) aluminium; b) peint noir; c) cuivre.
 3. La Sortie d'évacuation murale 720SWK peut être installée sur le foyer 739 seulement.

Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, veuillez communiquer immédiatement avec votre marchand ou votre fournisseur. Ne tentez jamais de réparer cet appareil par vous-même. Les garanties énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent uniquement au propriétaire initial de cet appareil; elles ne sont pas transférables et sont sujettes aux conditions et restrictions énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5. Veuillez vous familiariser avec ces conditions et restrictions et suivez-en strictement les directives.



1. Garantie prolongée

Pour une période d'au plus dix (10) ans, Miles Industries Ltd. (la "Compagnie") ou son distributeur désigné, à sa discrétion, paiera le propriétaire initial pour la réparation ou échangera les pièces ou éléments suivants trouvés défectueux dû à un défaut de matériau ou de fabrication lorsqu'utilisés dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien :

Pièce ou élément	Couverture	Période maximale de garantie
Caisse extérieure de la boîte de foyer	Corrosion	10 ans
Vitre	Perte d'intégrité structurale	10 ans
Pièces de fonte	Corrosion	10 ans
Boîte de foyer et échangeur de chaleur	Corrosion (mais pas décoloration) causant la perte d'intégrité structurale	10 ans

2. Garantie de deux (2) ans sur les pièces

De plus, pour une période de deux (2) ans suivant la date d'achat, la Compagnie, à sa discrétion, peut réparer ou échanger toutes pièces ou éléments non indiqués ci-dessus mais qui pourraient être trouvés *bona fide* défectueux dû à un défaut de matériau ou de fabrication lorsqu'utilisés dans des conditions normales.

3. Conditions et restrictions

- a) La carte d'enregistrement doit être complétée par le propriétaire original et retournée à la Compagnie dans les 90 jours suivant la date d'achat. Autrement, le formulaire d'enregistrement de garantie peut être rempli en ligne à www.foyervalor.com.
- b) L'installation et l'entretien doivent être effectués par un marchand autorisé et compétent, conformément aux instructions d'installation de la Compagnie.
- c) Cette garantie est nulle lorsque l'installation de l'appareil n'est pas faite selon les codes et règlements applicables incluant les codes nationaux et locaux d'installation d'appareils à gaz de même que les codes de construction et de prévention d'incendies.
- d) Le propriétaire doit se conformer aux directives d'opération de l'appareil.
- e) La Compagnie n'est pas responsable des coûts de main-d'oeuvre pour l'enlèvement de pièces défectueuses ou la réinstallation de pièces réparées ou remplacées.
- f) Le propriétaire original de l'appareil sera responsable des frais d'expédition pour le remplacement de pièces de même que des frais de déplacement encourus par le réparateur pour effectuer une réparation couverte par la garantie.
- g) Cette garantie s'applique seulement dans les cas d'utilisation non-commerciale et elle est nulle lorsqu'il y a preuve d'abus, d'altérations, d'installation inappropriée, d'accident ou de défaut d'entretien régulier.
- h) Cette garantie ne couvre pas les dommages à l'appareil causés par :
 - i) L'installation, l'opération ou des conditions environnementales inappropriées.
 - ii) L'évacuation inappropriée ou des appareils de la maison se faisant concurrence pour l'air ambiant.
 - iii) Les produits chimiques, l'humidité, la condensation ou le soufre des conduits d'alimentation de gaz en excès des standards acceptables dans l'industrie.
- i) Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à la vitre ou aux bûches ou à l'appareil lors du transport.
- j) La Compagnie n'autorise personne, incluant ses distributeurs et marchands, à étendre ou modifier cette garantie et n'assume aucune responsabilité pour dommages directs ou indirects causés par cet appareil. Les lois de l'état ou de la province dans laquelle l'acheteur original vit peuvent lui donner des droits particuliers qui étendent cette garantie et, dans ce cas, la seule obligation de la Compagnie sous cette garantie sera de fournir la main-d'oeuvre et/ou les matériaux selon ces lois.

4. Libération de responsabilité

Après deux (2) ans suivant la date d'achat de l'appareil, la Compagnie peut, à sa discrétion, se libérer de toute responsabilité couverte par cette garantie en payant au propriétaire original le prix de grossiste d'une pièce trouvée défectueuse.

5. Aucune autre garantie

L'obligation complète de réparer cet appareil est présentée dans cette garantie. Certains états ou provinces peuvent exiger des garanties additionnelles explicites de la part des fabricants mais, en l'absence de telles exigences explicites de la législation, il n'y a aucune autre garantie expresse ou implicite.

	Description	Pièce n°
1	Plaque d'évent	4002287
2	Joint de plaque d'évent	4001662
3	Boîtier de contrôle d'air	4002330
4	Bande de métal	4002329
5	Contrôleur d'air	4002333
6	Ressort	4002605
7	Tige de support	4002331
8	Panneau d'accès à la soupape	4002806
9	Joint du panneau d'accès	4002664
10	Plaque d'accès	4002510
11	Supports de montage des côtés (2)	4003295AZ
12	Support de bûche	4003232BY
13	Support de briques avant	4003233BY
14	Fenêtre complète (incl. vitre)	4002823
15	Plaquette de sécurité vitre chaude	4003093
16	Module du brûleur (gaz naturel)	4003160S
	Module du brûleur (gaz propane)	4003161S
17	Veilleuse complète (gaz naturel)	4001690
	Veilleuse complète (gaz propane)	4001691
18	Thermocouple	4000061
19	Injecteur de veilleuse n° 62 (gaz naturel)	4001352
	Injecteur de veilleuse n° 30 (gaz propane)	4000736
20	Tube de veilleuse	4000732
21	Couvercle de flamme	4001756
22	Écrou de l'électrode	4001855
23	Électrode	4001856
23a	Écran de veilleuse	4003890BY
24	Brûleur complet (gaz naturel)	4001665
	Brûleur complet (gaz propane)	4001666
25	Injecteur coude n° 750 (gaz naturel)	4000738
	Injecteur coude n° 260 (gaz propane)	9730007
25a	Conduit—soupape à l'injecteur	4003167
26	Supports du brûleur (2)	4001850
27	Joint du haut	4003238
28	Joints des côtés (2)	4002404
29	Joint du bas	4003237
30	Plaque d'étanchéité	4003236
31	Plaque d'étanchéité thermocouple	4002700
32	Interrupteur thermocourant	4001037
33a	Soupape GV60 complète (gaz naturel)	4003162
33b	Soupape GV60 complète (gaz propane)	4003163











	Description	Pièce n°
34	Conduit souple de 34 po avec robinet d'arrêt	4002475
34a	Raccord coude d'entrée	4002909
35	Obturateur (gaz naturel)	4002345
36	Couvercle d'obturateur (gaz naturel)	4002346
37	Écran de retour de flammes (gaz propane)	3000371
38	Obturateur (gaz propane)	320B293
39	Boîtier à piles avec câble	4002249
40	Fil d'allumage 500 mm	4001039
41	Gaine pour fil d'allumage	4002244
42	Interrupteur et filage	4001036
43	Fil d'interrupteur	4001035
44	Récepteur G6R-R3AU (CP)	4002422
45	Manette G6R H3TV4-ZV1 (BJ)	4002251
46	Harnais de connexion	4001187
47	Support mural pour manette	9000008
	Ensemble complet de bûches	702LSK
48	Charbons en vrac	4001843
49	Ensemble bûches (bûches seul.)	4003385
50	Bûche gauche	4003386
51	Bûche droite	4003389
52	Bûche droite du dessus	4003388
53	Bûche avant droite	4003390
54	Bûche avant gauche	4003387
55	Paroi de vitre noire	4002423
56	Porte-bûches	4001403AH
57	Supports pour porte-bûches (2)	4002421
	Ensemble complet pierres	701RSK
	Ensemble pierres et bois	4002662
58	Base pour pierres	4002629
59	Pierre n° 1	4002644
60	Pierre n° 2	4002645
61	Pierre n° 3	4002646
62	Pierre n° 4	4002647
63	Pierre n° 5	4002648
64	Pierre n° 6	4002649
65	Pierre n° 7	4002650
66	Pierre n° 8	4002651
67	Pierre n° 9	4002652
68	Pierre n° 10	4002653
69	Pierre n° 11	4002654

Pièces



	Description	Pièce n°
70	Pierre n° 12	4002655
71	Pierre n° 13	4002656
72	Pierre n° 14	4002657
73	Pierre n° 15	4002658
74	Pierre n° 16	4002659
75	Pierre n° 17	4002660
76	Pierre n° 18	4002661
77	Morceau simili-bois gauche	4001827
78	Morceau simili-bois droit	4001828
79	Plateforme émaillée	4003231EB
80	Base de plateforme	4003230BY
80a	#8-32 Écrous hexagonaux plaqués (2)	4001517
81	Panneaux intérieurs—ensembles	
a	Ledgestone	705LSL
b	Émaillés noirs	706EBL
c	Cannelés noirs	707FBL
d	Briques rouges Valor	708VRL
82	Panneau supérieur	
a	Ledgestone	4003193
b	Céramique noire	4003202
c	Céramique noire	4003202
d	Briques rouges Valor	4003220
83	Panneau arrière	
a	Ledgestone	4003192
b	Émaillé noir	4003201EB
c	Cannelé noir	4003210
d	Briques rouges Valor	4003219
84	Panneau gauche	
a	Ledgestone	4003190
b	Émaillé noir	4003199EB
c	Cannelé noir	4003208
d	Briques rouges Valor	4003217
85	Panneau droit	
a	Ledgestone	4003191
b	Émaillé noir	4003200EB
c	Cannelé noir	4003209
d	Briques rouges Valor	4003218
86	Brique avant—gauche	

	Description	Pièce n°
a	Ledgestone	4003194
b	Céramique noire	4003203
c	Céramique noire	4003203
d	Briques rouges Valor	4003221
87	Brique avant—droite	
a	Ledgestone	4003195
b	Céramique noire	4003204
c	Céramique noire	4003204
d	Briques rouges Valor	4003222

Pièces

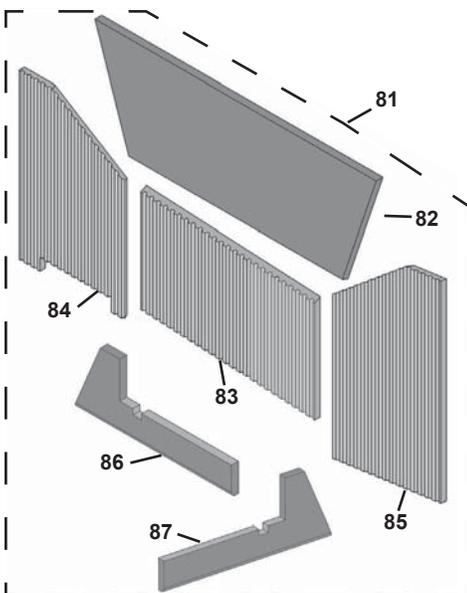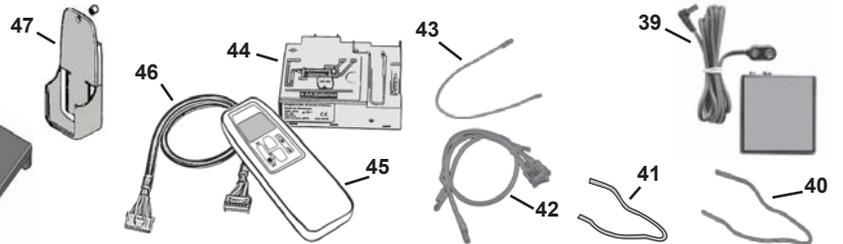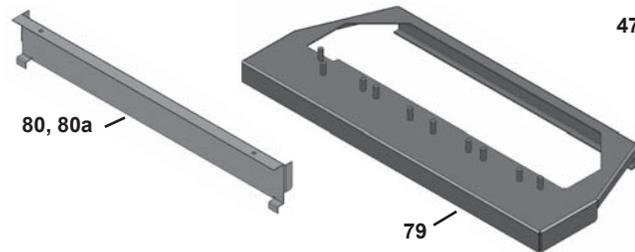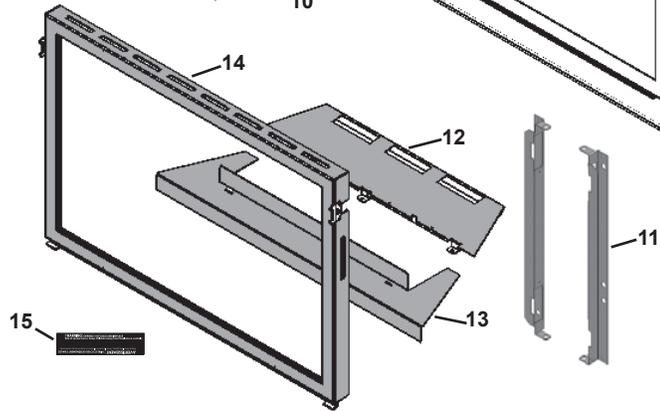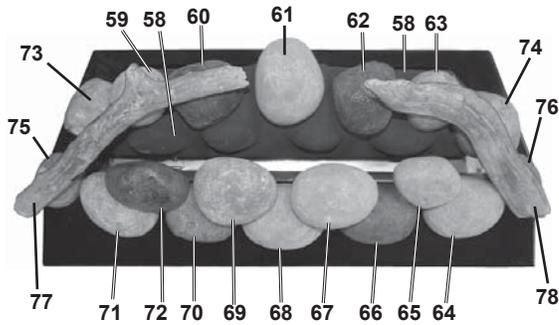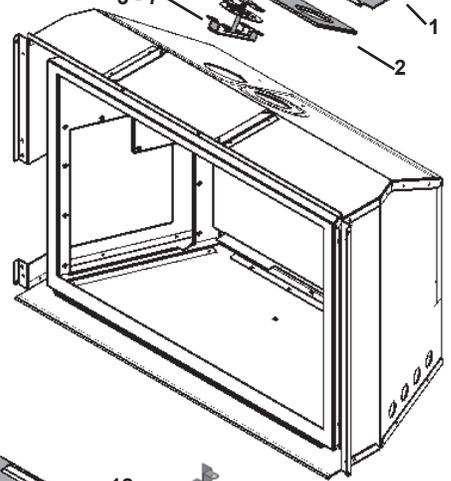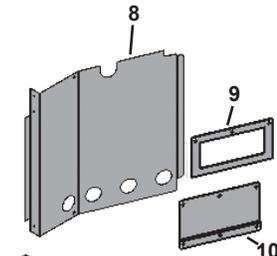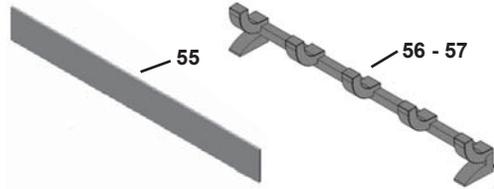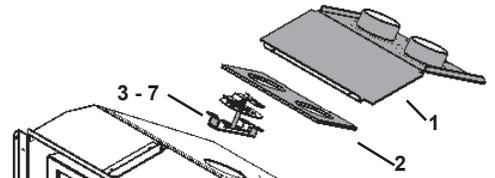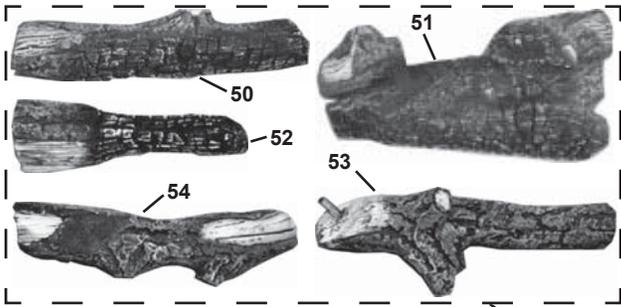

16

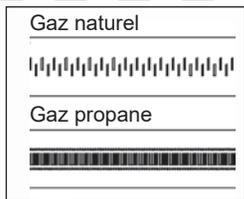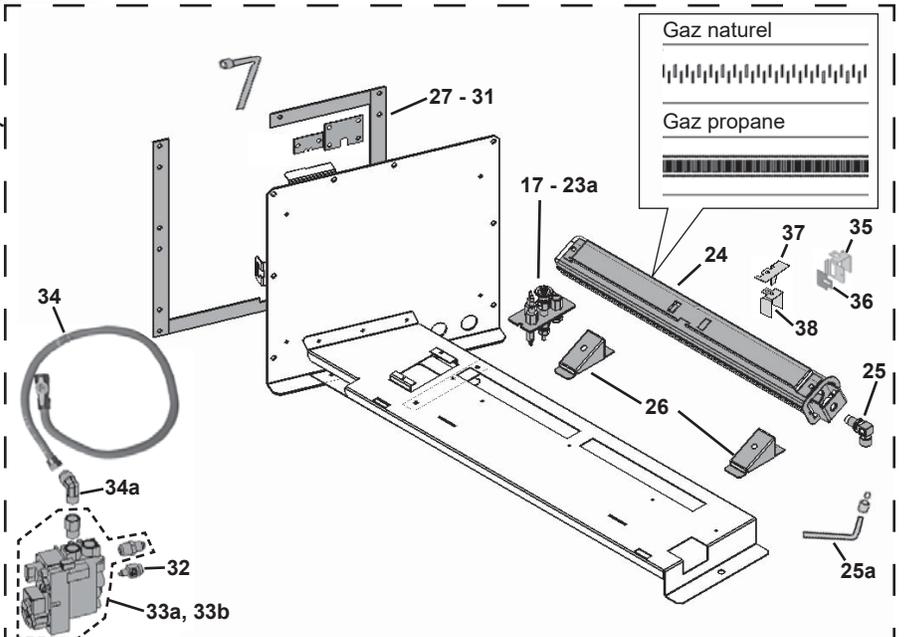

Merci ...

...d'avoir choisi un produit Valor de Miles Industries. Votre nouveau foyer à gaz radiant est un appareil technique qui doit être installé par un installateur qualifié.

Remplissez le formulaire ci-dessous. L'information donnée n'est utilisée que pour les dossiers clients seulement.



Information sur le foyer

Numéro du modèle : 700 IN ou IP

Numéro de série :

Date d'achat (aaaa-mm-jj) :

Détaillant :

Information sur le consommateur

Prénom :

Nom de famille :

Contact

Courriel :

Adresse civique

Numéro et rue :

Ville :

Province/État :

Code postal/Zip :

Pays :

Coupez et remplissez ce formulaire, et postez-le à Miles Industries Ltd.

Enregistrement de la garantie en ligne à www.foyervalor.com



Collez ici avec du ruban gommé



Pliez ici



Timbre-
poste

Miles Industries Ltd.
190 - 2255 Dollarton Highway
North Vancouver, BC V7H 3B1
Canada

Enregistrement de garantie en ligne à www.foyervalor.com



Merci d'avoir choisi un produit Valor