

Votre Télécommande
Valor® 10



Nous espérons que votre foyer à gaz radiant **Valor**[®] vous plaira. Consultez ces simples directives d'opération pour votre télécommande et gardez-les à portée de la main pour bénéficier entièrement de votre foyer.

Pour une visite vidéo guidée (en anglais), visitez valorfireplaces.com/remote

Sincèrement,



La famille Valor


Foyers Valor





Allumez votre foyer

Pressez  jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que  apparaisse. Cela prend environ 20 secondes. Veilleuse et flammes s'allument.

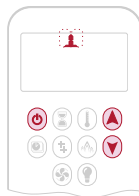

Ajustez les flammes

Pressez  ou .

Flammes expresses


Double-cliquez  ou .

HI ou **LO** apparaît.


Les flammes vont au plus haut point puis s'ajustent.




Veilleuse seulement

Pressez  jusqu'à ce que seule la veilleuse soit allumée.

Éteignez le foyer

Pressez  jusqu'à ce que OFF clignote.

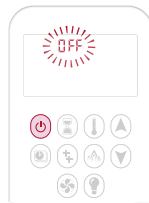

Si vous venez d'éteindre la veilleuse, attendez quelques minutes avant de rallumer.



Choix heure et température

Pour changer entre °C et °F, pressez

ensemble jusqu'à ce que le mode change.


Réglez l'heure

1. Pressez ensemble jusqu'à ce que **-day-** apparaisse. Pressez ou pour le jour de la semaine :

1=Lun 2=Mar 3=Mer 4=Jeu
 5=Ven 6=Sam 7=Dim

2. Pressez ensemble jusqu'à ce que l'**heure** clignote.
 Pressez ou pour régler l'heure.
3. Pressez ensemble jusqu'à ce que les **minutes** clignotent. Pressez ou pour régler les minutes.
4. Pressez ensemble pour terminer.

TIME/TEMP MODE

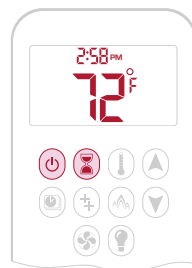

TIME MODE








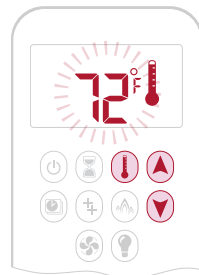
°F = 12 heures
 °C = 24 heures




Réglez le thermostat

Le thermostat de la télécommande ajuste automatiquement le feu pour maintenir la température réglée.

1. Pressez  jusqu'à ce que  apparaisse et que la température clignote.
2. Pressez  ou  pour régler.
3. Pressez  pour terminer.



Thermostat activé/désactivé

Cliquez  pour activer ou désactiver le thermostat.








Pour créer un horaire, voir *Mode Programme* dans le Guide du propriétaire.

Votre télécommande fonctionne comme un thermostat. Gardez la manette à une distance de 3 à 15 pieds (1 à 4,5 m) du foyer ou autre source de chaleur, incluant le soleil.




Ventilateur optionnel

1. Pressez  jusqu'à ce que  clignote.
2. Cliquez  ou  pour régler le ventilateur.
3. Pour l'éteindre, cliquez  jusqu'à ce que les 4 barres disparaissent.



Le ventilateur arrêtera 10 minutes après que la flamme soit éteinte ou mise en veilleuse.

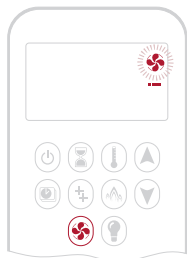




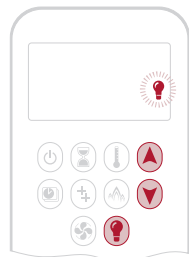
Éclairage avec gradateur

Allumez/éteignez

Cliquez  pour allumer ou éteindre.

Ajustez l'éclairage


1. Pressez  jusqu'à ce qu'il clignote.
2. Pressez  ou  quand l'éclairage est allumé.






Même quand le foyer est éteint— allumez l'éclairage!



Verrouillage de sécurité

Le verrouillage de sécurité bloque toutes les commandes sauf le bouton .

Activez/désactivez

Pressez ensemble   jusqu'à ce que  apparaisse ou disparaisse



Veilleuse 3 heures

Si votre foyer et télécommande sont inactifs pour trois heures—par exemple, la manette est dans une autre pièce—le foyer se met en veilleuse.

Avantage

Épargnez à la longue. Programmez les modes température et minuterie pour maximiser encore plus votre expérience.

Arrêt automatique 7 jours


S'il n'y a aucune activité pendant 7 jours, le système Valor SmartPilot éteint la veilleuse automatiquement.

Avantage

L'arrêt automatique 7 jours est idéal si vous êtes absent/e de la maison pendant une période plus longue ou si vous n'avez pas besoin de chauffer durant les mois de printemps et d'été—vous épargnez jusqu'à 5 mois par année sur la consommation de gaz par la veilleuse.

Mode Eco

Cliquez  pour activer ou désactiver.

 apparaît ou disparaît.

Pour plus de renseignements, consultez le Guide du propriétaire.



Piles de manette

Votre manette indique lorsque ses piles sont faibles

La manette utilise **2 piles alcalines AAA—Duracell ou Energizer**. Les piles devraient durer **une ou deux saisons** selon l'usage. Enlevez les piles durant la saison estivale, **elles dureront plus longtemps**.

La manette ne fonctionne pas?
Saviez-vous que le récepteur du foyer utilise aussi des piles?



Pour les piles alimentant le récepteur du foyer, consultez les pages suivantes.



Piles à côté de l'interrupteur mural

Les piles alimentant le récepteur sont situées à côté de l'interrupteur mural.

1. Tirez la plaque aimantée **ACCÈS PILES DU FOYER** à côté de l'interrupteur mural. Ne tirez pas le porte-piles par le fil!
2. Remplacez les piles par **4 piles alcalines AA (Duracell ou Energizer)** les orientant tel qu'indiqué dans le porte-piles.
3. Remettez le porte-piles à sa place à côté de l'interrupteur.

Pour les piles de la manette, voir la page précédente.



Porte-piles et interrupteur mural

Connecteur
bouton-pression

Porte-piles



Plaque magnétique
d'accès aux piles



Télécommande ne fonctionne pas

1. Si les piles sont faibles, la télécommande éteint le foyer. Cependant, durant une panne d'électricité, la télécommande continue de fonctionner.

2. Utilisez des piles alcalines Duracell ou Energizer. Ce sont celles qui fonctionnent le mieux avec notre télécommande.

3. Remplacez les piles alimentant le récepteur du foyer, situées dans le porte-piles à côté de l'interrupteur mural.

Conseil : Utilisez de nouvelles piles. Remplacez les piles du porte-piles à côté de l'interrupteur mural à chaque année avec **4 nouvelles piles alcalines AA Duracell ou Energizer.**



Conseils

- Double-cliquez ▼ pour aller directement à la flamme basse **LO**.
- Double-cliquez ▲ pour aller directement à la flamme haute **HI**.
- Utilisez seulement des piles alcalines, telles que **Duracell ou Energizer**.
- Gardez la manette à une distance de 15 pieds (4,5 mètres) du foyer.
- Ne laissez pas la manette sur le manteau ou la dalle devant le foyer.
- Gardez la manette hors de la portée des enfants en utilisant le support mural.
- Soyez patient/e lorsque vous programmez : il faut quelques minutes pour régler.
- Une fois la veilleuse éteinte, il faut quelques minutes avant de pouvoir la rallumer.
- Durant les périodes de froid intense, laissez la veilleuse allumée pour améliorer l'allumage.

Faites attention et soyez en sécurité

Rappelez-vous de faire attention lorsque vous utilisez votre foyer.

Si vous ne pouvez pas trouver la réponse à votre question ici, consultez votre Guide du propriétaire dont vous pourrez trouver une copie à foyervalor.com

Pour des vidéos basiques des fonctions de votre télécommande (en anglais), allez à valorfireplaces.com/remotes

Pour plus de renseignements, contactez votre détaillant Valor local ou visitez foyervalor.com