

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Mood Light for Valor Electric Fireplaces

NOT FOR USE WITH GAS MODEL FIREPLACES

Mood Lighting

Valor supplied LED lighting strips can be added around the fireplace enclosure. These strips can be connected to the fireplace electrical system and operated by the fireplace's remote control or mobile application.

Available kits, all sold separately:

For LEX2, LEX2-S, GE3 and GE4: maximum 9 W

- MLLED9W—9 W kit: 1 x 3-meter (9'10") LED strip + 1-meter (39") Connection Cable

For LEX3, LEX3-S, LEX4 and LEX4-S: maximum 18 W

- MLLED18W—18 W kit: 1 x 5-meter (16'5") LED strip + 1-meter (39") Connector Cable

Additional optional lighting accessory kits:



- MLEC—1-meter (39") Extension Cable
- ML2WS—2-way Splitter Cable (max. 1 per fireplace)

Connection to Fireplace

Connection to the fireplace must be done before framing it into the wall.

To function with the remote control, the LED strips must be connected to the fireplace's existing wiring, either directly, via an extension cable, and/or splitter. A maximum of two strips can be connected to the fireplace using a splitter.

1. Locate the connector on the fireplace at the rear near the power cord.
2. Cut the LED light strips, **only between the dots. DO NOT CUT elsewhere** on the strip to avoid damaging its circuit.

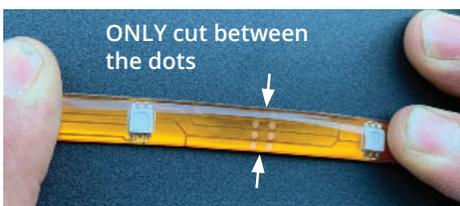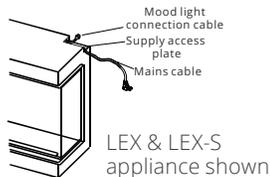

Caution

The maximum power for the mood lighting on the appliances is limited. **DO NOT EXCEED** the allowed power to avoid overloading the circuit and causing potential damage to the fireplace's wiring!

LEX2, LEX2-S, GE3 & GE4: Maximum 9 watts.

LEX3, LEX3-S, LEX4, LEX4-S: Maximum 18 watts.

3. Connect the different components together—two-way splitter, extension cables, LED strips—then connect to the fireplace connector.



Connect LED strip/extension cable or splitter to fireplace

4. Test the strip, lighting it with the remote control handset to ensure all connections are working:
 - a. Press Mood Light button* to enter the mood light adjustment screen.
*On LEX remote:
*On LEX-S, GE3 and GE4 remote:
 - b. Press the '←' and '→' buttons to select 14 different mood light colors (the fourteenth is the color cycle mode).
 - c. Press the '-' and '+' buttons to select 5 levels of brightness and OFF setting.
5. Install the fireplace following the instructions in its installation manual.

GUIDE D'INSTALLATION

Éclairage d'ambiance, foyer électriques Valor

NE PAS UTILISER AVEC LES FOYERS À GAZ

Éclairage d'ambiance

Les bandes DEL fournies par Valor peuvent être installées autour du foyer. Ces bandes peuvent être branchées au foyer et fonctionnent avec la télécommande et l'application mobile.

Trousses offertes, vendues séparément :

Pour LEX2, LEX2-S, GE3 et GE4 : maximum 9 W

- MLLED9W—Trousse 9 W : 1 bande DEL de 3 m (9'10") + connecteur de 1 m (39")

Pour LEX3, LEX3-S, LEX4 et LEX4-S : maximum 18 W

- MLLED18W—Trousse 18 W : 1 bande DEL de 5 m (16'5") + connecteur de 1 m (39")

Accessoires optionnels supplémentaires :


- MLEC—Câble de rallonge, 1 m (39")
- ML2SW—Câble diviseur double (max. 1 par foyer)

Branchement au foyer

Le branchement au foyer doit être fait avant d'encaster l'appareil dans le mur.

Pour fonctionner avec la télécommande ou l'application mobile, les bandes DEL doivent être branchées au système électrique du foyer, soit directement ou via une rallonge ou un diviseur. Un maximum de deux bandes DEL peuvent être branchées au même foyer avec un diviseur.

1. Repérez le connecteur d'éclairage à l'arrière du foyer près du cordon d'alimentation.

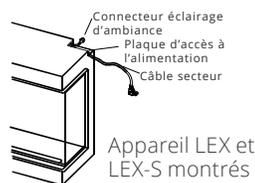

2. Coupez les bandes DEL, **seulement entre les points**. **NE COUPEZ PAS ailleurs** afin d'éviter d'endommager le circuit.



⚠ Mis en garde

La tension maximale pour l'éclairage d'ambiance est limitée sur chaque appareil. **N'EXCÉDEZ PAS** la tension indiquée pour éviter de surcharger le circuit et possiblement endommager le système électrique du foyer !

LEX2, LEX2-S, GE3 ou GE4 : Maximum 9 watts.

LEX3, LEX3-S, LEX4, LEX4-S : Maximum 18 watts.

3. Branchez ensemble les différents dispositifs—diviseur, rallonges, bandes DEL—puis branchez-les au connecteur du foyer.



Branchez au foyer bandes DEL/rallonge ou diviseur

4. Vérifiez la bande DEL en l'allumant avec la télécommande pour vous assurez que toutes les connexions fonctionnent :
 - a. Pressez le bouton d'éclairage d'ambiance* pour entrer en mode réglage.
*Télécommande LEX :
*Télécommande LEX-S, GE3 et GE4 :
 - b. Pressez les boutons ← et → pour choisir parmi les 14 couleurs d'éclairage d'ambiance (le 14^{ème} réglage correspond au mode défilement des couleurs).
 - c. Pressez les boutons – et + pour choisir parmi les 5 réglages de luminosité et la consigne d'arrêt.
5. Continuez l'installation du foyer selon son guide d'installation.