

ADDENDUM to INSTALLATION INSTRUCTIONS

valor® 780MN / MP

When installing with:


- 787RGL—Reflective Glass Liners or
- 785RGP—Reflective Glass Panel

Installation the 787RGL—Reflective Glass Liners

When installing the glass panels on the 780M, the following items are not used:


- 4004883AH—Glass retainer
- 4002482—LH base panel*
- 4002481—RH base panel*

*The base panels are supplied with appliance.

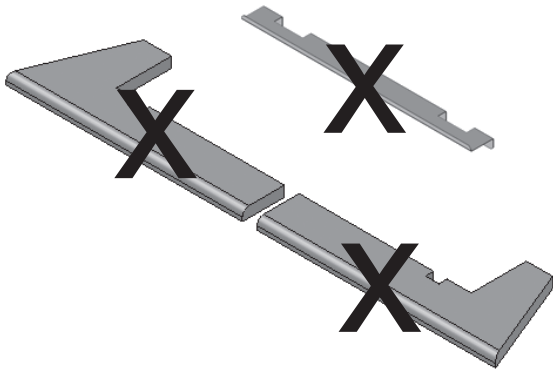


Remove burner cover

Remove the burner cover plate (2 screws at rear). Lift the front edge up and pull the plate toward you.

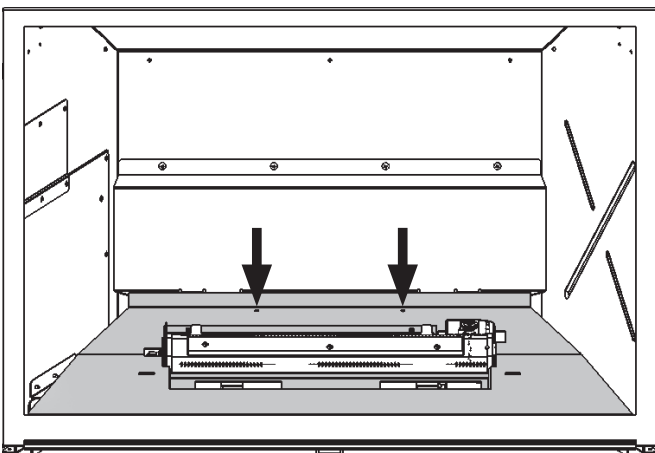


Installation of glass panels


1. Inside the firebox, on the top left side, rotate the brick anchor up and out of the way and slide one of the side filler panels against the firebox left side.

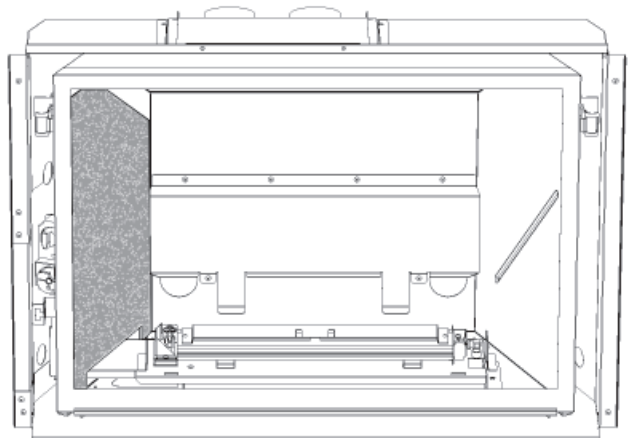


2. Place the left hand side glass panel, smooth side visible, on top of the filler panel and rotate the anchor back down to hold the panels.

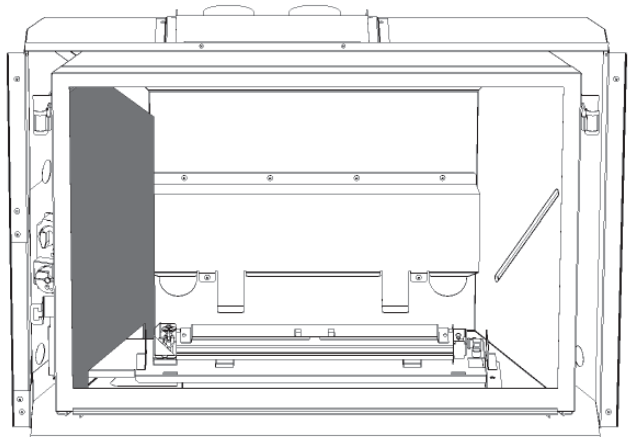


3. Place the rear filler panel on the glass retainer against the rear firebox wall.

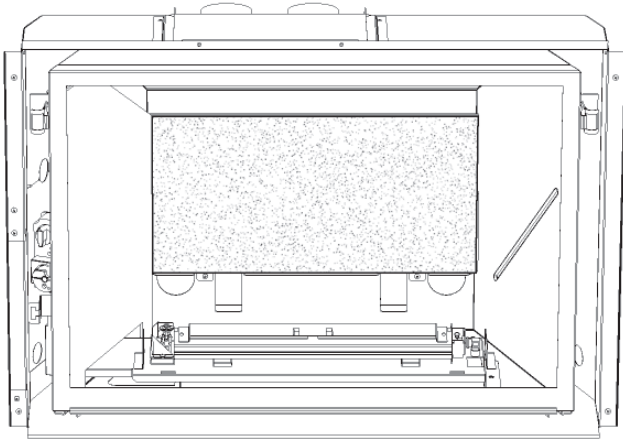


6. On the top right side, rotate the brick anchor up and out of the way and slide the side filler panel against the firebox right side.

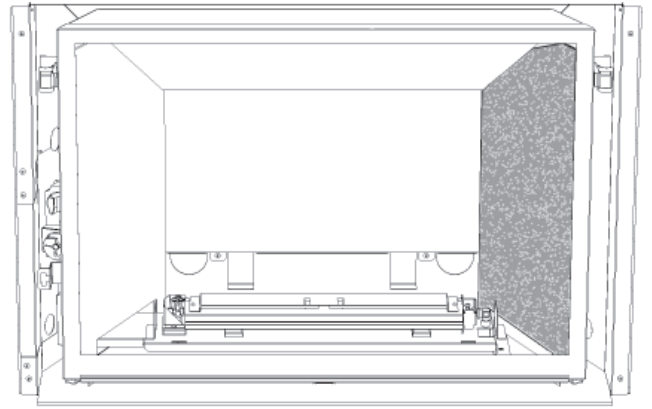


4. Place the rear glass panel, smooth side visible, on top of the filler panel. Slide the panels behind the left hand side panel.

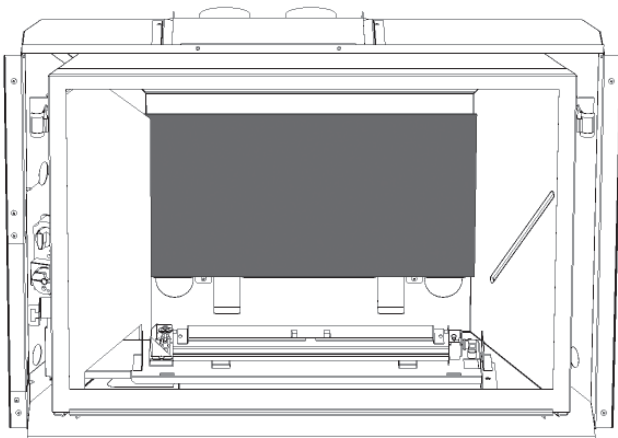

7. Place the right hand side glass panel, smooth side visible, on top of the filler panel and rotate the anchor back down to hold the panels.

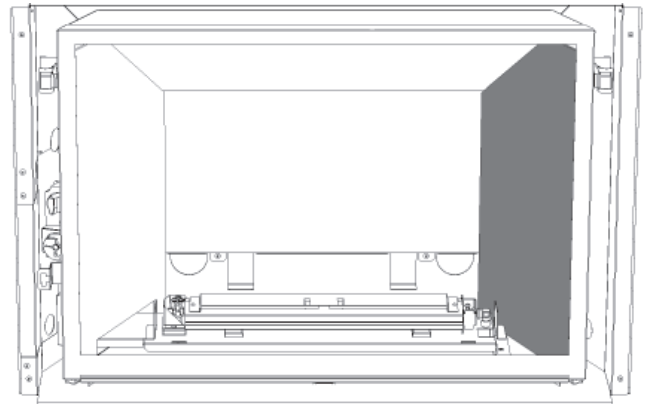


5. Place the top panel on top of the left hand side and rear panels.

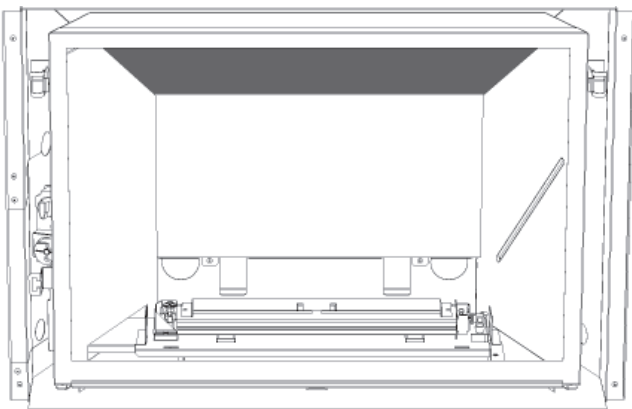

8. Tighten the side brick anchors on each side of the firebox.
9. Adjust the top panel so it rests on the two side panels and the rear panels.
10. Reinstall the burner cover placing the rear end first, then dropping the front down. Secure with 2 screws.

11. Place the left and right base panels provided with the fireplace.

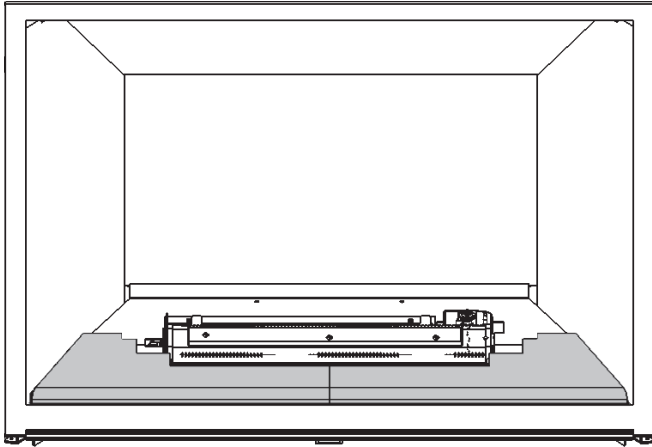

Note: The metal plate packed with the base panels is used when installing the 1000DWK kit. See *Fuel Beds* installation in the appliance *Installation Manual*.

12. Install the fuel bed as per instructions provided with the appliance.

Installation of the 785RGP—Reflective Glass Panel


When installing the 785RGP glass panel on the 780M, the following item is not used:

- 4004883AH—Glass retainer



The 785RGP installs in front of the ceramic rear panel.

1. Install the left side and rear ceramic panels as per instructions provided in the appliance's *Installation Manual*.
2. Place the reflective panel, smooth side visible, in front of the rear ceramic liner and slide it partially behind the left side liner panel to be held in place.

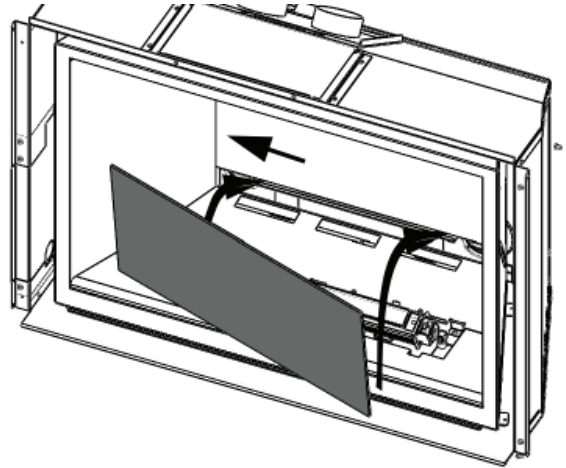

3. Install the top and right liner panels and slide the glass panel to center it behind both side panels.
4. Complete the installation referring to the liners and fuel bed sections of the appliance's *Installation Manual*.

Maintenance for glass liners/panel

To clean the glass panels liners, use standard household glass cleaner.

Dust the filler panels with a soft brush.

See the fireplace *Homeowner's Manuals* for information on how to clean the fireplace glass window.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

ADDENDUM au GUIDE D'INSTALLATION

valor® 780MN / MP

Pour installation avec :


- 787RGL—Panneaux de verre

- 785RGP—Panneau de verre (panneau arrière)

Installation des Panneaux de verre 787RGL


Lorsque les Panneaux de verre 787RGL sont installés sur le foyer G4 780M, les pièces suivantes ne sont pas utilisées :

- 4004883AH—Support de panneau arrière
- 4002482—Brique avant gauche*
- 4002481—Brique avant droite*

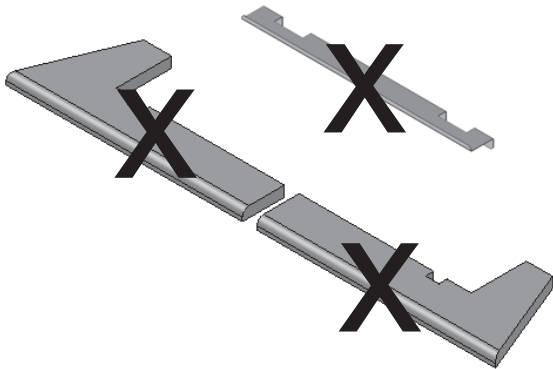

*Les briques du devant sont fournies avec le foyer.


Enlevez le couvercle du brûleur

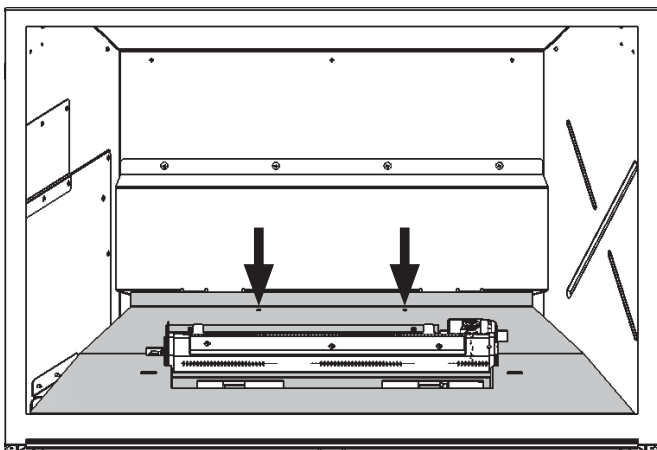


Détachez le couvercle du brûleur (2 vis à l'arrière).
Soulevez le devant puis tirez le couvercle hors du foyer.

Installation des panneaux de verre


1. Dans la boîte de foyer, en haut à gauche à l'avant, pivotez le support d'ancrage de panneau et installez un des panneaux de remplissage des côtés contre la paroi gauche de la boîte de foyer.

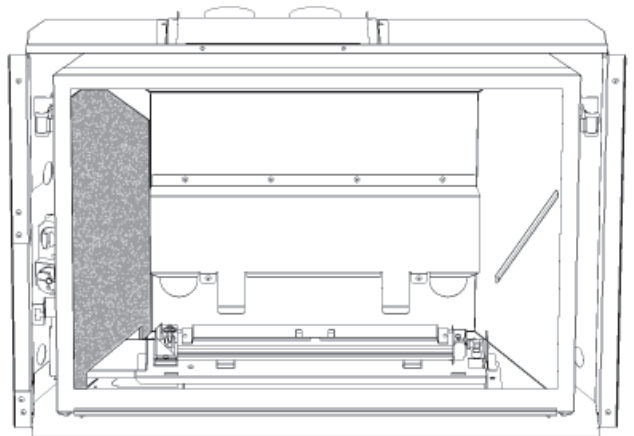


2. Placez le panneau de verre gauche, côté lisse visible, contre le panneau de remplissage. Pivotez le support d'ancrage sur les deux panneaux pour les maintenir en place.

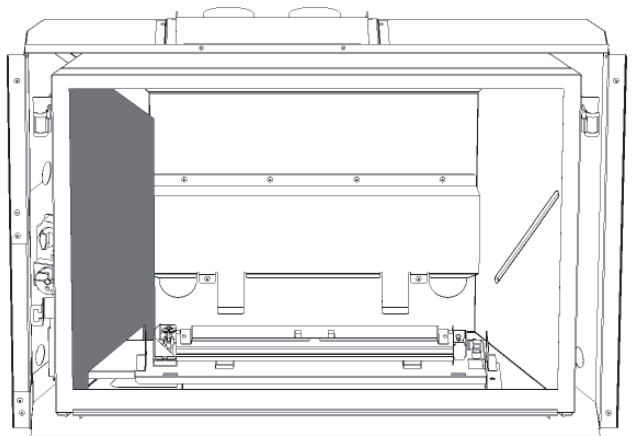


3. Placez le panneau de remplissage arrière sur la rainure contre la paroi arrière de la boîte de foyer.

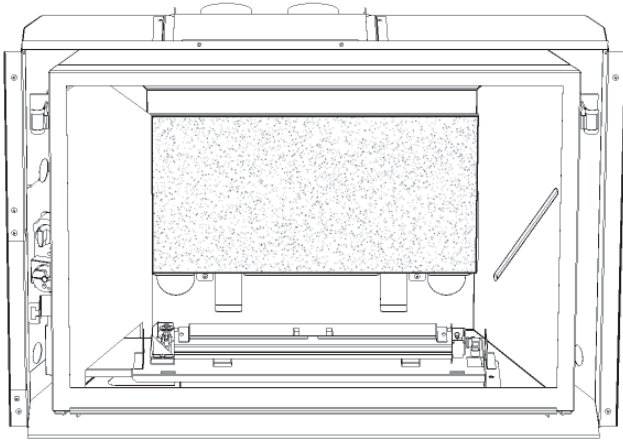


4. Placez le panneau de verre arrière, côté lisse visible, contre le panneau de remplissage. Glissez les deux panneaux derrière les panneaux gauches.

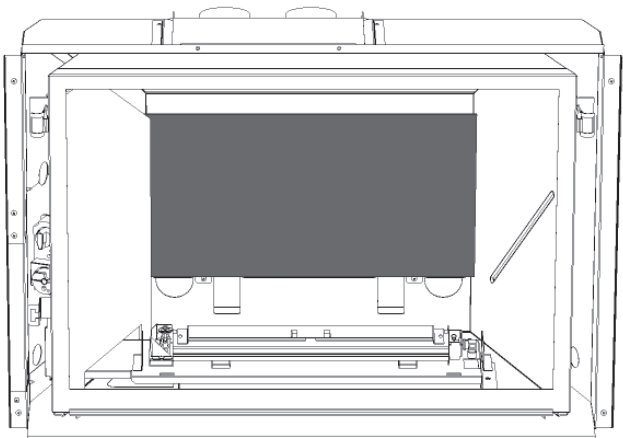


5. Placez le panneau du haut sur le dessus des panneaux gauches et arrière.

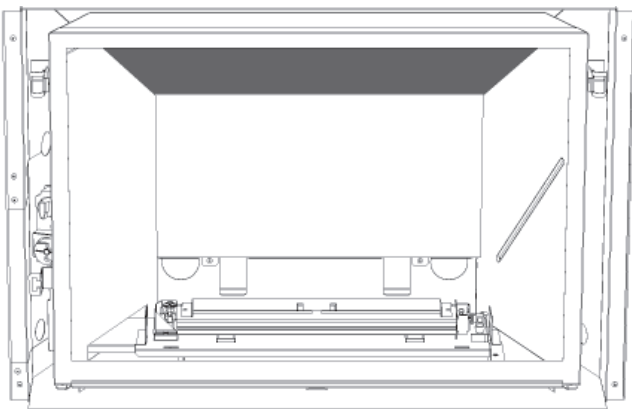

6. En haut à gauche à l'avant, pivotez le support d'ancrage de panneau et installez l'autre panneau de remplissage des côtés contre la paroi droite de la boîte de foyer.

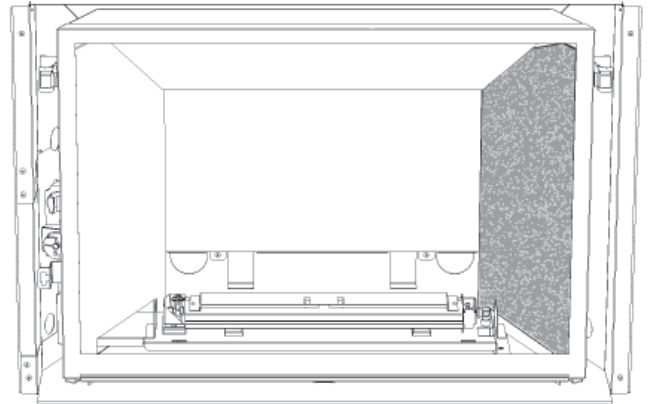


7. Placez le panneau de verre droit, côté lisse visible, contre le panneau de remplissage. Pivotez le support d'ancrage sur les deux panneaux pour les maintenir en place.

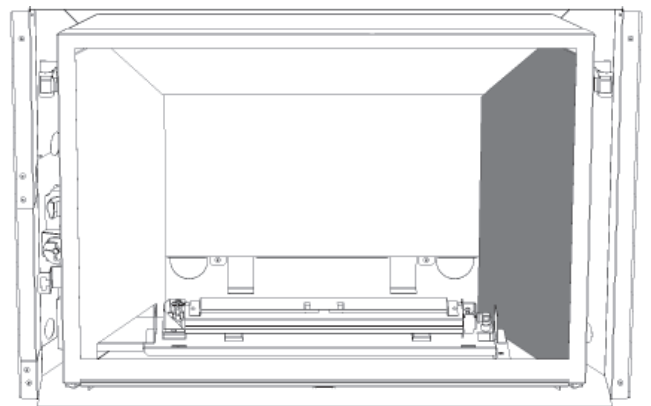

8. Serrez les vis des supports d'ancrage des deux côtés de la boîte de foyer.
9. Ajustez le panneau du haut pour qu'il repose également sur les panneaux des deux côtés et les panneaux arrière.
10. Réinstallez le couvercle du brûleur en plaçant l'arrière en premier puis l'avant. Fixez-le avec 2 vis.

11. Placez les briques avant gauche et droite **fournies avec le foyer**.

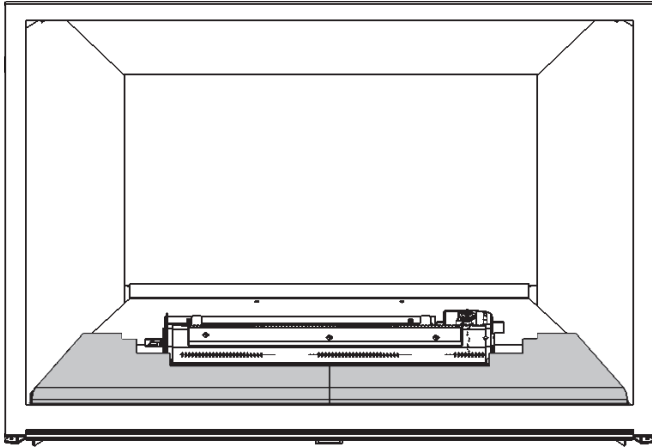

Note : La plaquette de métal emballée avec les briques avant est utilisée avec les Bois de grève 1000DWK. Voir *Lits de combustion* dans le *Guide d'installation*.

12. Installez le lit de combustion tel qu'indiqué dans le *Guide d'installation* du foyer.

Installation du Panneau de verre 785RGP

Lorsque le Panneau de verre 785RGP est installé sur le foyer G4 780M, la pièce suivante n'est pas utilisée :


4004883AH—Support de panneau arrière

Le 785RGP s'installe devant le panneau arrière de céramique d'un des ensembles de panneaux.



1. Installez les panneaux de céramique gauche et arrière tel qu'indiqué dans le guide d'installation fourni avec le foyer.

2. Placez le panneau de verre, côté lisse visible, devant le panneau de céramique arrière et glissez-le partiellement derrière le panneau gauche afin qu'il soit maintenu en place.

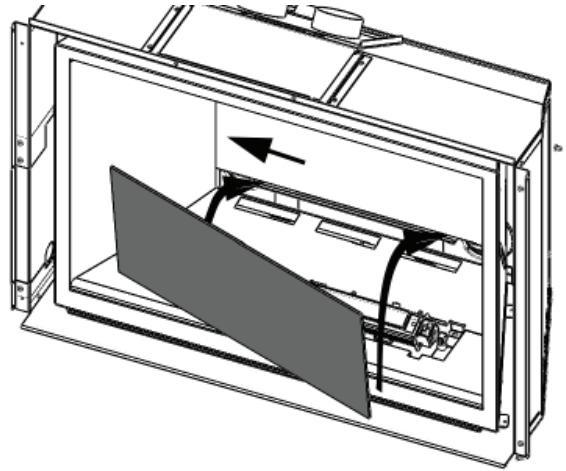

3. Installez le panneau du haut et le panneau droit et centrez le panneau de verre afin qu'il soit retenu par les deux panneaux des côtés.
4. Complete the installation referring to the liners and fuel bed sections of the appliance's *Installation Manual*.

Entretien des panneaux de verre

Pour nettoyer les **panneaux intérieurs en verre**, utilisez un nettoyeur domestique à vitres.

Époussetez les panneaux de remplissage avec une brosse à poil doux.

Consultez le *Manuel du propriétaire* pour connaître la façon de nettoyer le foyer.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com