

ADDENDUM to Gas Conversion Kit 1400PGK

Use with with Valor Model H6 1400 Heaters ONLY converting from NG to LPG
Installation Instructions


This addendum applies to **1400 NG appliances built before February 2016 when converting to LPG gas.**

Appliances built before February 2016 have inlet ports that are further apart and will require the installation of air intake baffles.


With the ceramic burner removed the difference between the port locations are illustrated in the diagrams below.

Appliances build from February 2016 on have inlet ports closer together and do not require additional air intake baffles.

Appliances built before February 2016
(inlet ports further apart)

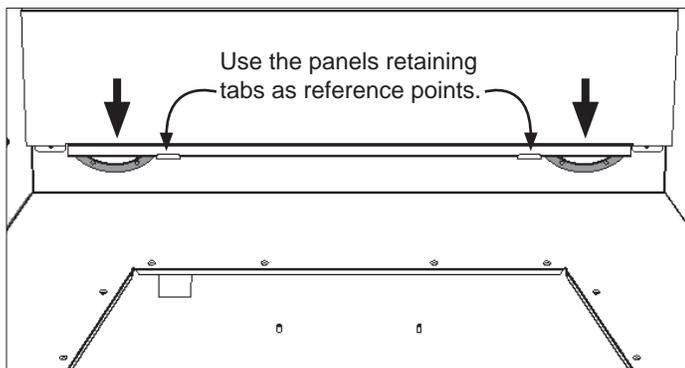


Appliances built after February 2016
(inlet ports closer together)

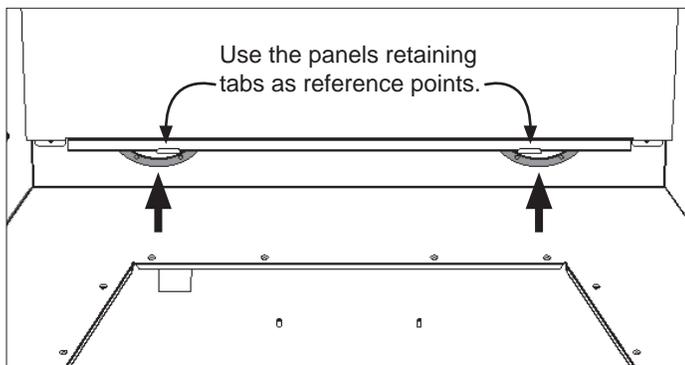


Additional Items to Conversion Kit


- 1 Addendum to installation
- 1 Air intake baffle LS 4005481
- 1 Air intake baffle RS 4005482
- 1 Air shutter 4005496 (modified)

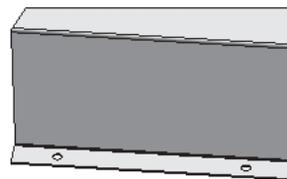

Air intake baffle LS 4005481

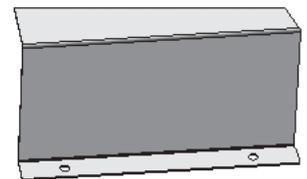

Air intake baffle RS 4005482

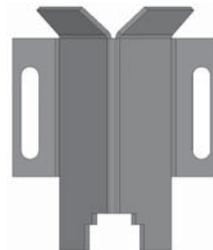


Air shutter 4005496
(modified)


Installation of Air shutter

The air shutter is located under the ceramic fuel bed at the back.

1. Carefully turn the fuel bed upside down and locate the air shutter.


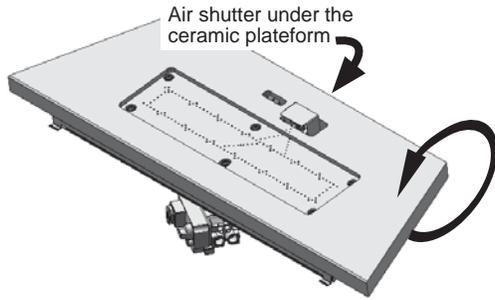


2. Remove the existing air shutter and replace with the one supplied with this Addendum.
3. Install the air shutter for use with LPG gas as indicated below.

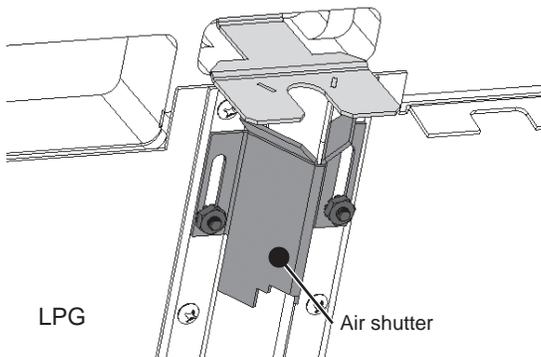

Installation of Air intake baffles

1. With the ceramic burner is removed, place the Air intake baffles on each side of the firebox as indicated with the upper flange resting on the ledge of the rear firebox baffle.

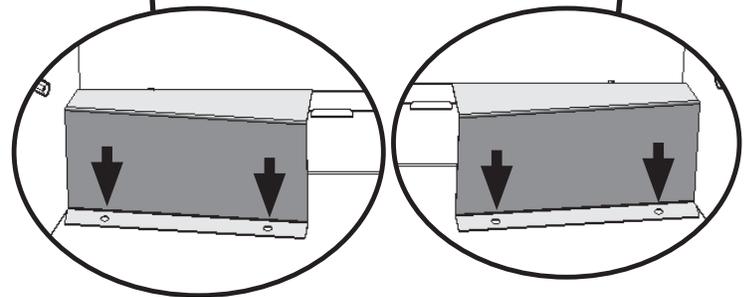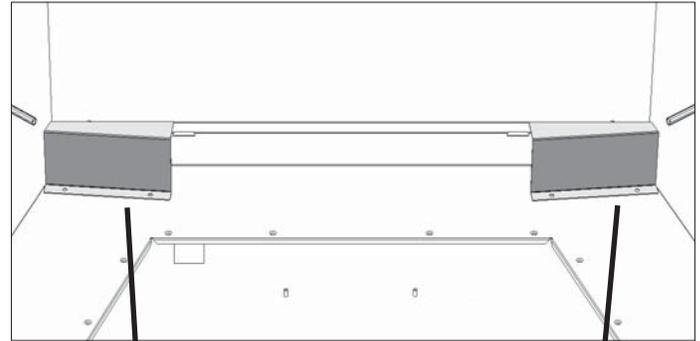

2. Through the holes at the bottom of each baffle, mark the two holes for drilling or drill directly using self-tapping no. 8 screws (2 per side).
3. Secure the baffles. They should cover the ports completely.
4. Continue with the gas conversion steps following the conversion kit installation instructions.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190-2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

ADDENDUM au Kit de conversion de gaz 1400PGK

Pour le foyer Valor H6 1400 SEULEMENT lors de la conversion vers le gaz propane (LPG)

Directives d'installation


Cet addendum s'applique aux foyers H6 1400 NG fabriqués avant février 2016 lors de leur conversion vers le gaz propane (LPG).

Sur les foyers fabriqués avant février 2016, les entrées d'air sont plus éloignées l'une de l'autre et l'installation de déflecteurs d'air est nécessaire.


La position des entrées d'air est visible lorsque le brûleur de céramique est enlevé, tel que montré dans les images ci-dessous.

Sur les foyers fabriqués à partir de février 2016, les entrées d'air sont plus proches l'une de l'autre et ne nécessitent pas de déflecteurs.

Foyers fabriqués avant février 2016.
(entrées d'air plus éloignées)

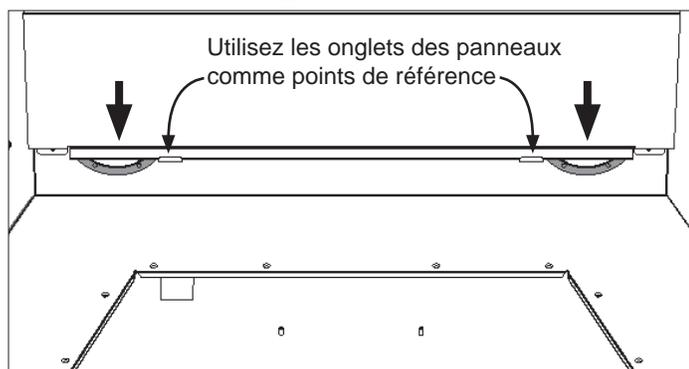


Foyers fabriqués à partir de février 2016
(entrées d'air plus rapprochées)

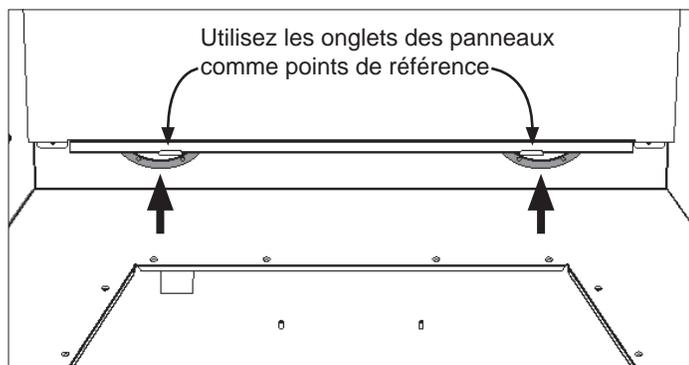


Articles additionnels pour le Kit de conversion


- 1 Addendum aux directives d'installation
- 1 Déflecteur d'air gauche 4005481
- 1 Déflecteur d'air droit 4005482
- 1 Obturateur d'air 4005496 (modifié)

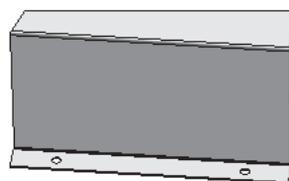

Déflecteur gauche 4005481

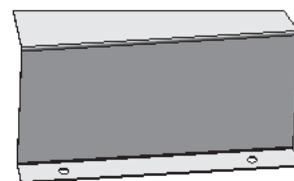

Déflecteur droit 4005482

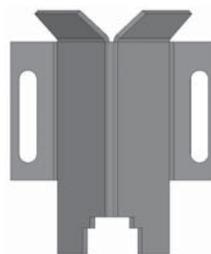


Obturateur d'air 4005496
(modifié)


Installation de l'obturateur d'air

L'obturateur d'air est situé sous le brûleur de céramique vers l'arrière.

1. Tournez le brûleur de céramique soigneusement à l'envers pour situer l'obturateur d'air.

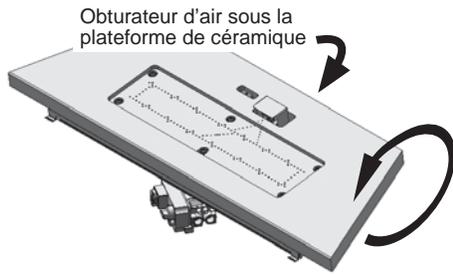


2. Enlevez l'obturateur et remplacez-le par l'obturateur fourni avec cet Addendum.
3. Installez l'obturateur pour l'usage du gaz propane (LPG) dans la position indiquée ci-dessous.

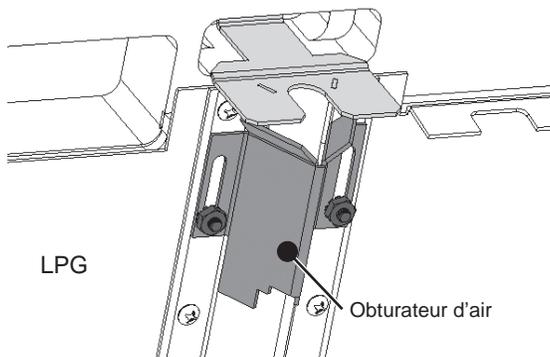

Installation des déflecteurs d'air

1. Une fois le brûleur de céramique enlevé, placez les déflecteurs d'air de chaque côté dans la boîte de foyer tel qu'indiqué. Leur rebord supérieur est placé sur le rebord de la paroi arrière de la boîte de foyer.

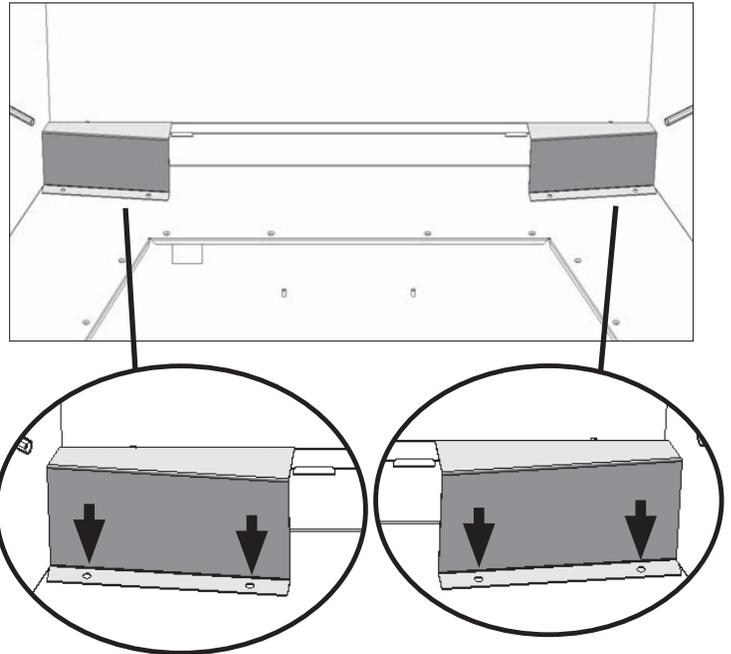

2. Utilisez les trous pour marquer les points à percer ou percez directement des trous avec des vis auto-taraudeuses numéro 8 (2 par côté).
3. Fixez les déflecteurs. Ils devraient couvrir complètement les entrées d'air.
4. Continuez la conversion de gaz selon les directives fournies avec le kit de conversion.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com