



# Portrait

## 580RGL

### Reflective Glass Liner Set

For use with Valor Portrait models 530 Fireplaces ONLY

### Installation Instructions

#### Kit Content


- 4004979—Rear glass panel - logs & coals
- 4004980—Rear glass panel - rocks & driftwood
- 4004977—LH glass panel
- 4004978—RH glass panel
- 4004981—Clips for side panels (2)
- 4004988—Support brackets - rear panel, logs/coals (1), side panels (2)
- 4004989—Support bracket - rocks/driftwood

**Note:** This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed models.

**WARNING:** If these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

Unpack all cartons carefully, with special care for the glass panels.


To achieve the intended effect, the glass panels should be installed so the smooth side is visible.

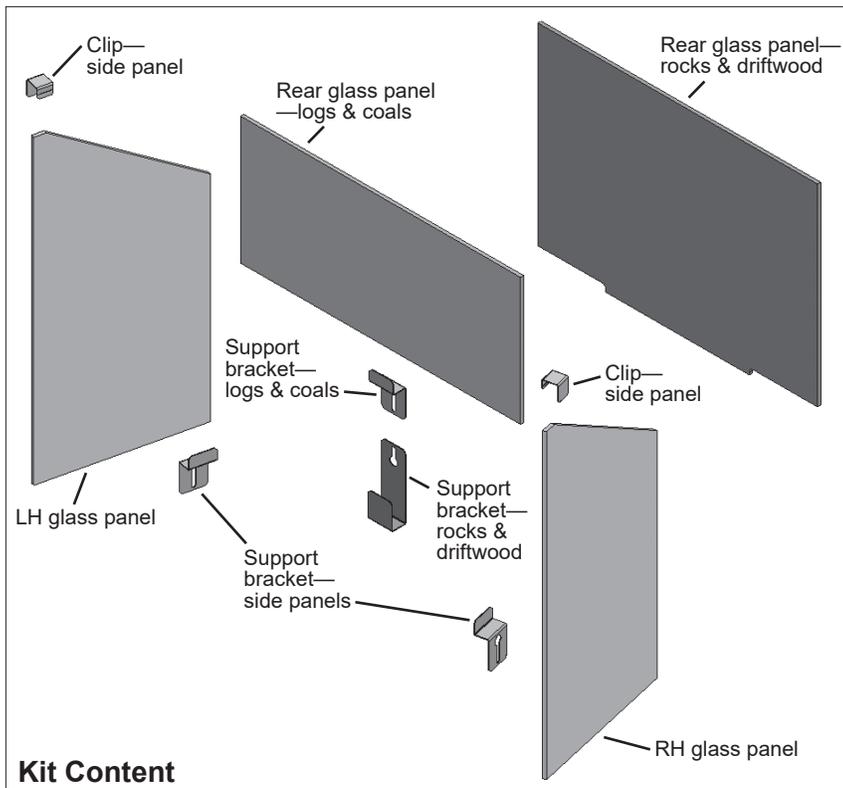

## Installation


If retrofitting an existing appliance, remove the existing fuel bed and side panels to fit support brackets.

1. **Logs or coals.** Back off the middle screw of the rear log support as indicated. Slide the rear panel support bracket on the screw and push it up against the underside of the lip where the panel will stand. Tighten the screw.

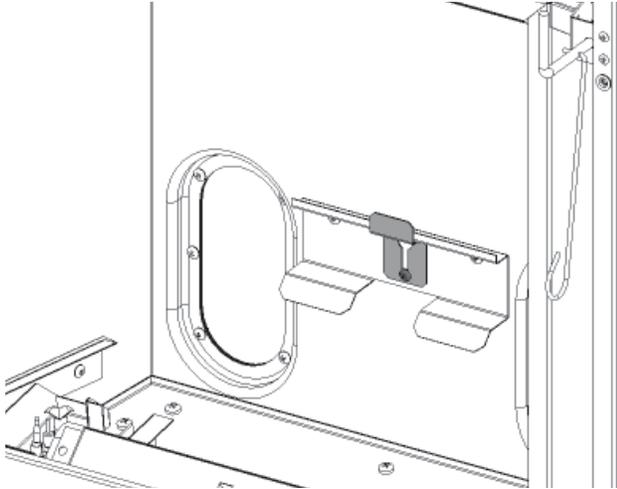


### Rocks or Driftwood.


Remove the rear log support bracket and install the rear log support bracket supplied with the rocks' fuel bed kit. Do not tighten the middle screw.

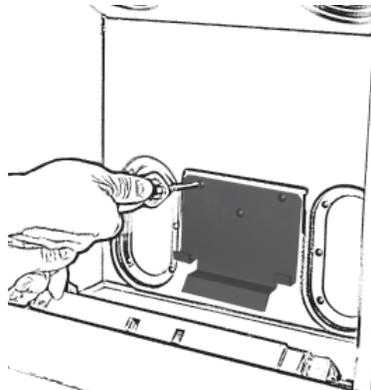


2. Install the kit's rear panel bracket on the panel's support just installed. Slide the rear panel bracket on the screw and push it down against the bottom lip of the panel support. Tighten the screw.

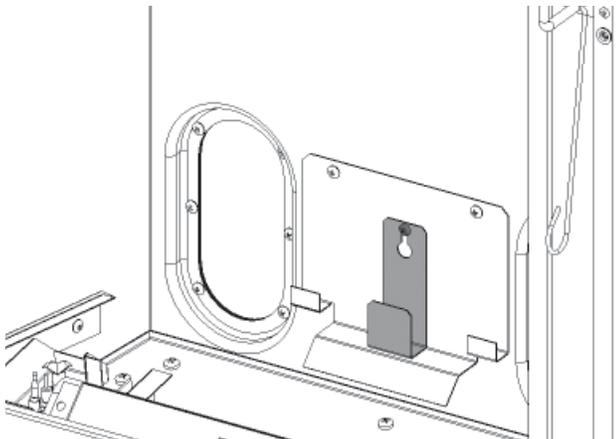


3. Back off the rear screw of one of the side wall supports. Slide the side bracket supplied with the kit on the screw, push it up against the underside of the side wall support and tighten the screw.

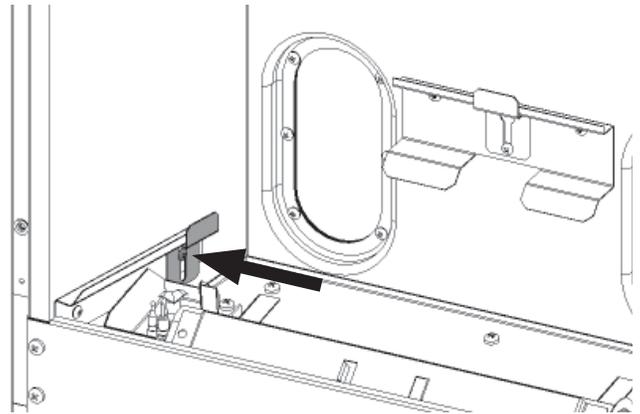

4. Repeat with the other side of the firebox.
5. **If installing the 567FGP Top Grille (sold separately except with 569 Ledge), fit it now.** See instructions supplied with the grille.
6. Place the ceramic rear panel on the rear log support flat against the back of the firebox.
7. Place the glass rear panel in front of the ceramic panel sitting it on top of the two brackets holding the ceramic panel.

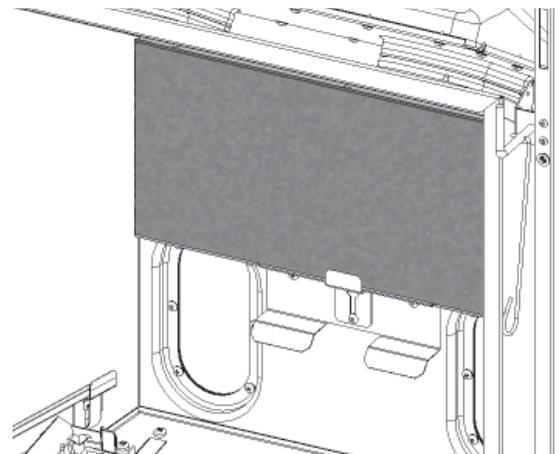


Rear panel with logs & coals

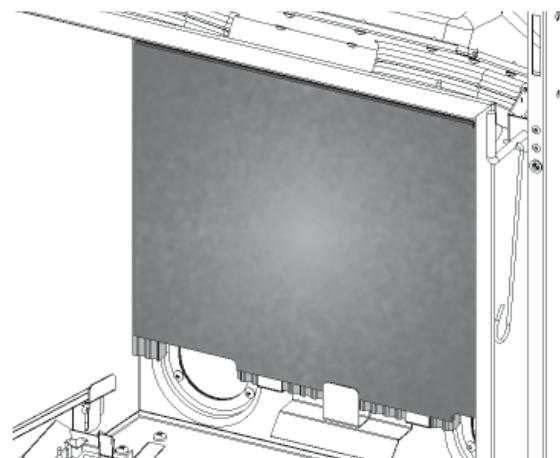


Rear panel with rocks & driftwood

8. Place one of the ceramic side panels against its corresponding glass side panel and clip them together at the top, the glass panel being on top.

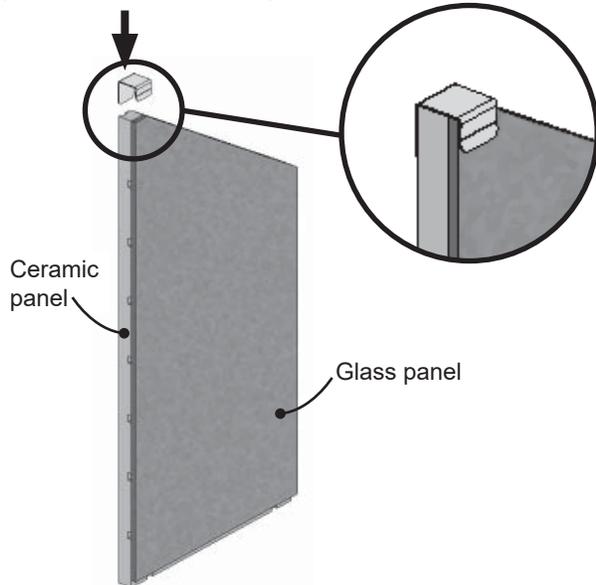


9. Place the clipped side panels on the support of the corresponding side in the firebox.

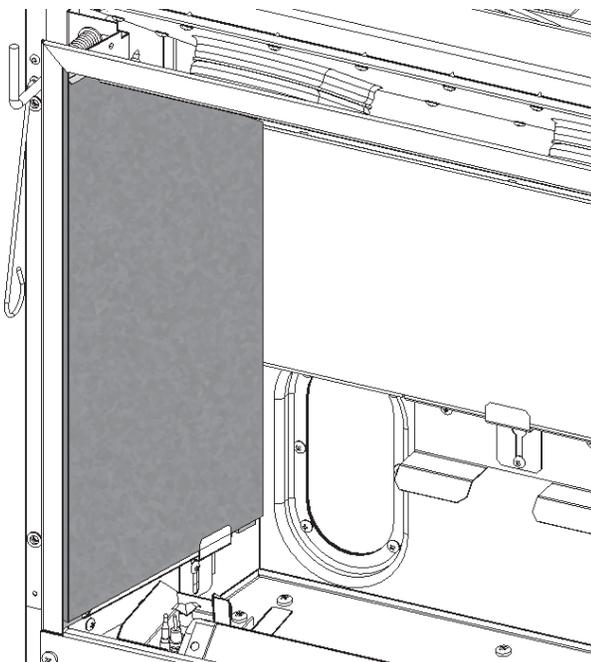

10. Repeat with the other side panels.

11. Unless using the 567FGP—Top Grille, remove two screws from under the top front of the firebox. Using these screws fit the port cover.

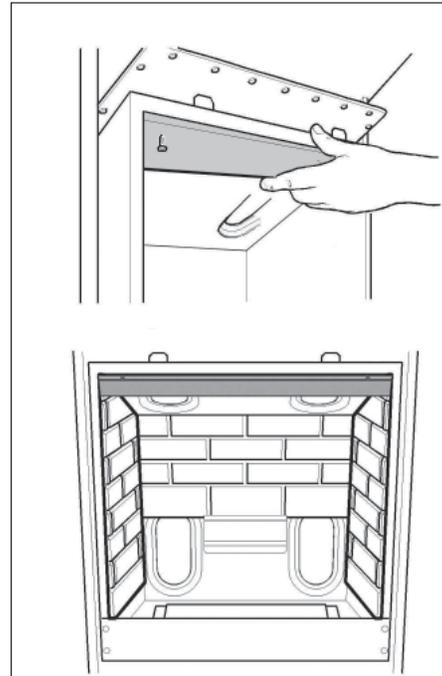

12. Continue with the fireplace installation.

## Maintenance

To clean the glass panels **liners**, use standard household glass cleaner.

Dust the filler panels with a soft brush.

**ATTENTION: DO NOT CLEAN THE FRONT GLASS WINDOW PANE OF THE FIREPLACE WITH AMMONIA!**

See the fireplace instruction manuals for information on how to clean the fireplace glass window.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)

## Panneaux de verre 580RGL

Pour installation sur les foyers Valor 530 SEULEMENT

### Directives d'installation

#### Contenu du kit


- 4004979—Panneau de verre arrière - bûches/charbons
- 4004980—Panneau de verre arrière - pierres/bois de grève
- 4004977—Panneau de verre gauche
- 4004978—Panneau de verre droit
- 4004981—Agrafes panneaux des côtés (2)
- 4004988—Supports de panneaux - panneau arrière, bûches/charbons (1), panneaux des côtés (2)
- 4004989—Support panneau arrière - pierres/bois de grève

Déballer les cartons avec précautions, particulièrement lorsque vous manipulez les panneaux de verre fragiles.

Afin d'obtenir l'effet réfléchissant des panneaux, installez-les avec le côté lisse visible.

**Note :** Ce kit doit être installé et entretenu par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation des modèles mentionnés ci-haut.

**MISE EN GARDE :** Si les instructions fournies dans le présent guide ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

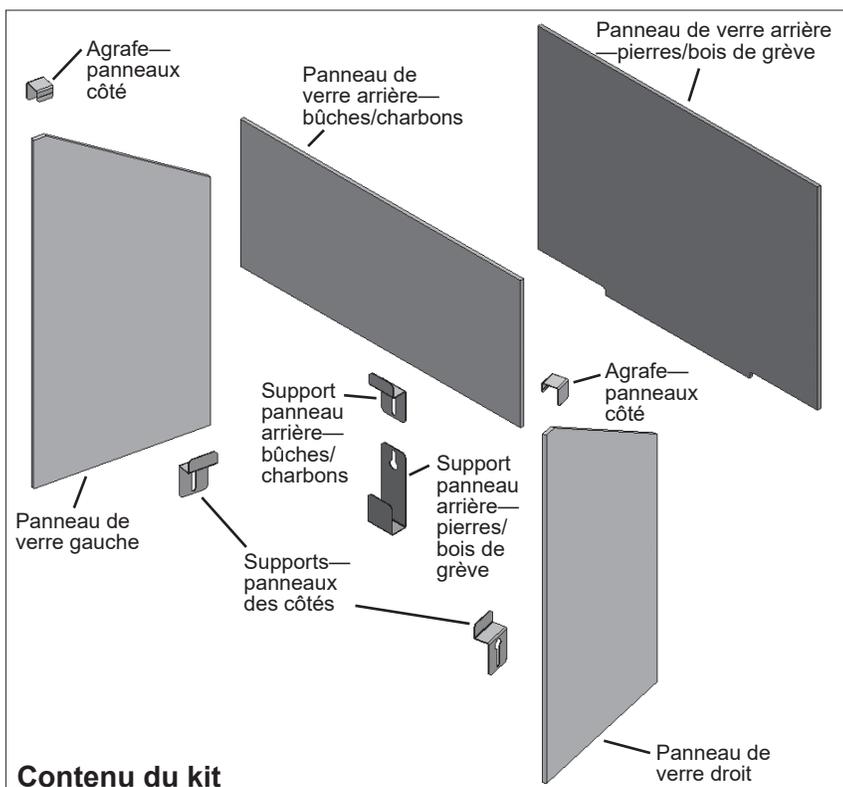


Contenu du kit


## Installation

Si vous remplacez les panneaux d'un appareil déjà installé, enlevez le lit d'alimentation et les panneaux.


1. **Bûches ou charbons.** Dévissez la vis du milieu du support de bûches tel qu'indiqué. Glissez le support de panneau arrière sur la vis et poussez-le contre le dessous de la bordure sur laquelle doit reposer le panneau arrière. Resserrez la vis.

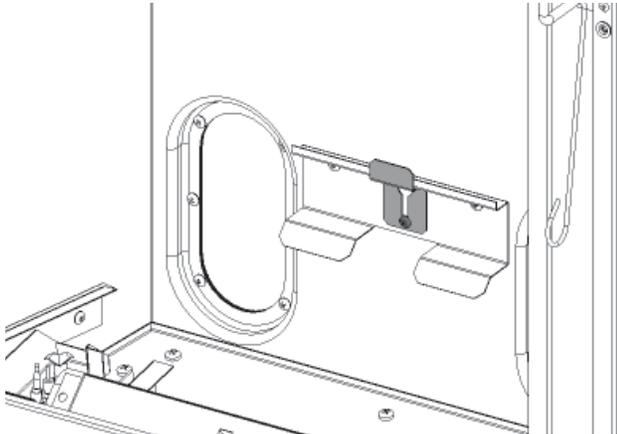


**Pierres ou Bois de grève.** Enlevez le support de bûche et installez celui fourni avec l'ensemble de pierres. Ne serrez pas la vis du milieu.

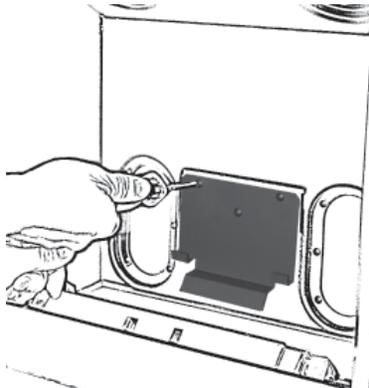


2. Installez le support de panneau arrière pour pierres sur le support de bûche que vous venez d'installer. Glissez le support de panneau sur la vis du milieu et poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il touche la bordure où doit reposer le panneau arrière. Resserrez la vis.

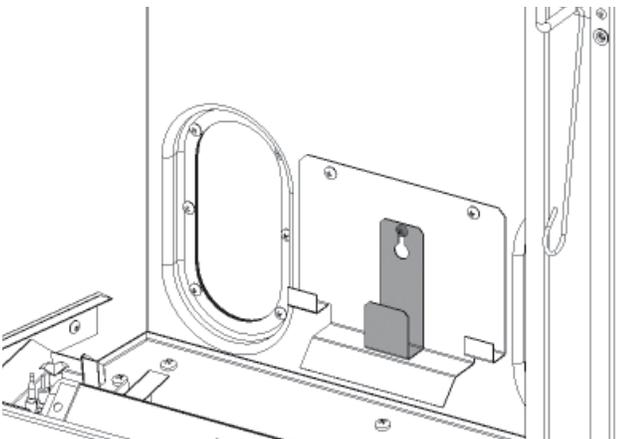


3. Dévissez la vis arrière du montant de panneau de côté. Glissez un support de panneau sur la vis et poussez-le contre le dessous de la bordure sur laquelle doit reposer le panneau. Resserrez la vis.

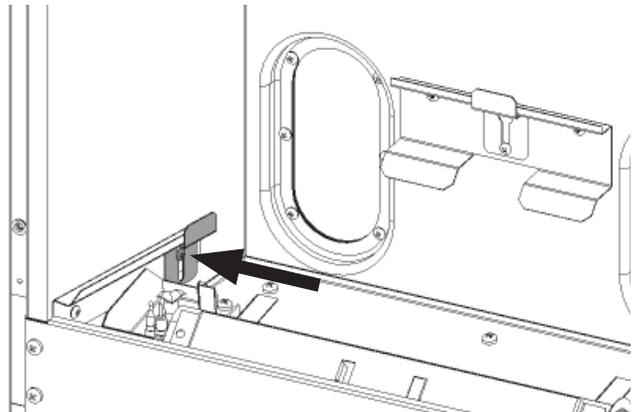

4. Répétez pour l'autre côté de la boîte de foyer.
5. **Note : Si vous installez la Grille d'orifice 567FGP (vendue séparément), installez-la dès maintenant.** Consultez les directives d'installation fournies avec la grille.
6. Placez le panneau de céramique arrière sur son support contre la paroi de la boîte de foyer.
7. Placez le panneau de verre arrière par-dessus le panneau de céramique.

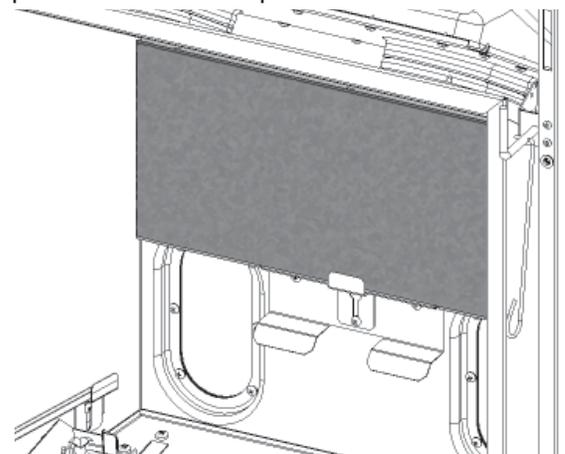


Panneau arrière avec bûches ou charbons

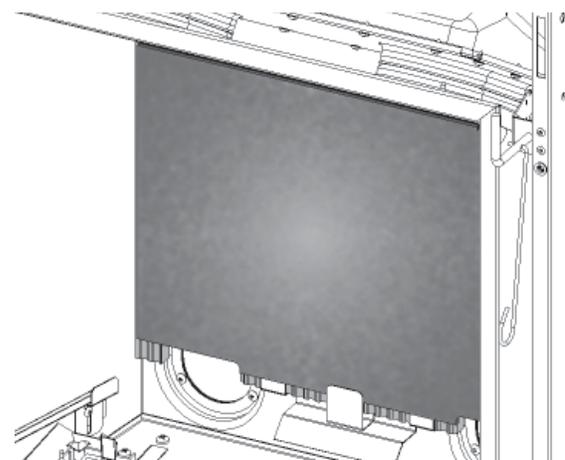


Panneau arrière avec pierres ou bois de grève

8. Pressez ensemble un des panneaux de côté en céramique contre le panneau de verre assorti; le panneau de verre sera sur le dessus. Agrafez-les ensemble au haut des panneaux tel qu'indiqué.

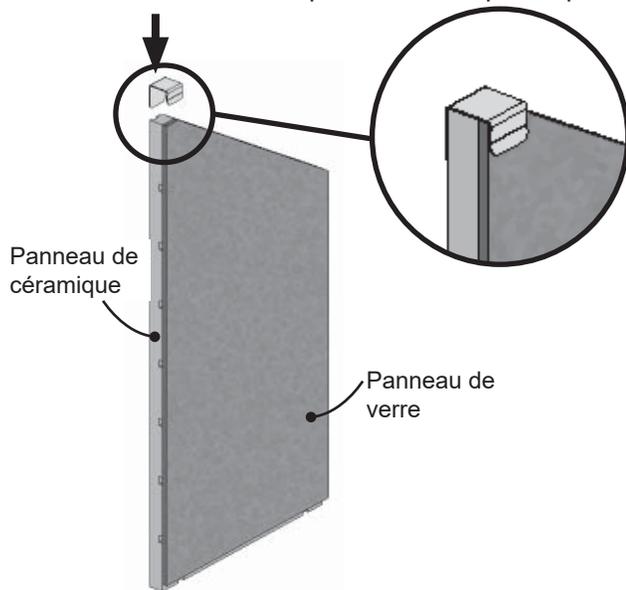


9. Placez les panneaux agrafés sur le montant correspondant de la boîte de foyer.

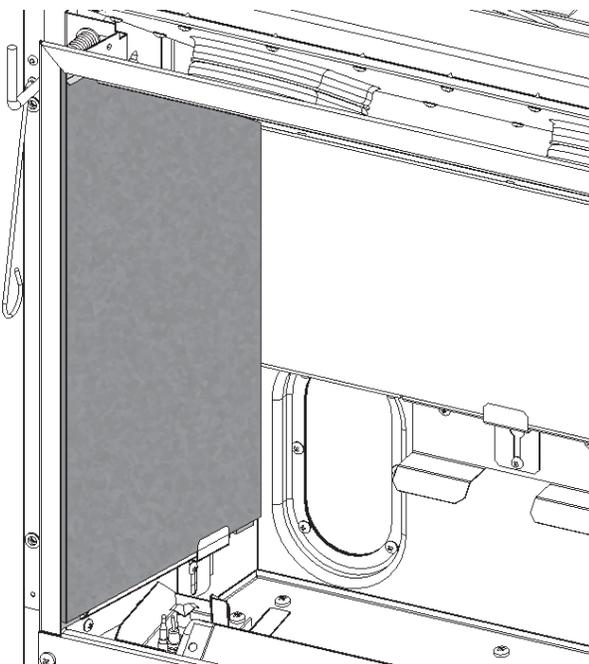

10. Répétez avec les panneaux de l'autre côté.

11. Si vous n'installez pas la Grille 567FGP, enlevez deux vis de la boîte de foyer en haut à l'avant. À l'aide de ces vis, fixez le couvercle d'orifices.

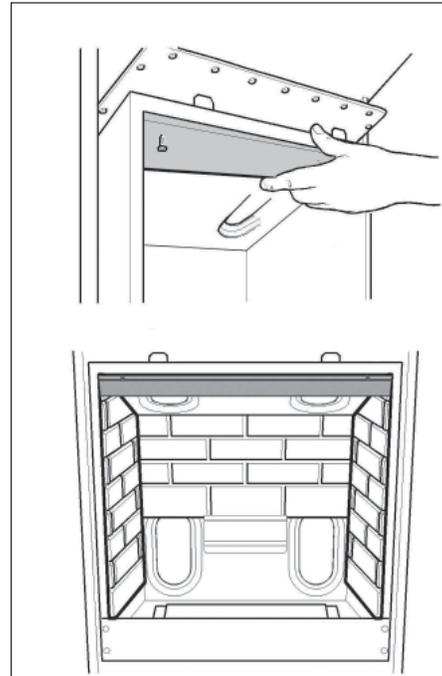

12. Continuez l'installation du foyer selon son guide d'installation.

## Entretien

Pour nettoyer les **panneaux de verre intérieurs**, utilisez un nettoyant domestique à vitres.

Époussetez les panneaux de remplissage avec une brosse à poil doux.

**ATTENTION : NE PAS NETTOYER LA VITRE DU FOYER AVEC UN NETTOYEUR À BASE D'AMMONIAQUE!**

Consultez le guide de l'installation et du consommateur fourni avec le foyer pour plus de renseignements sur la façon de nettoyer et les produits à employer pour nettoyer la fenêtre du foyer.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)