

Rock & Glass Conversion Kit 671RGK & 771RGK

Use with with Valor Models 534IR, 650IR & 739IR Heater ONLY

Installation Instructions

Notes: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed heater models.

The application of this kit may be installed either at the time the heater is installed or retrofitted afterwards. Installation does not affect specifications listed in the heater installation manuals or the venting capabilities or method of preparation of the heater as described in the heater installation manual.

Kit Contents

- 6 gloss black rocks
- Profiled platform
- Platform rim
- Platform front strip
- 2 glass bead bags

Note: ceramic rock base is part of original fireplace pack.

671RGK
for 534IR
and
650IR



771RGK
for 739IR



Replacement of fuel effects

The 671RGK & 771RGK is designed to replace the standard rock set supplied with the Valor fireplaces 534IR or 650IR and 739IR respectively. This operation can be performed in a few steps.

Removing Window


1. Unhook the window baffle if installed.
2. Turn the top two spring-loaded window bolts through 90 degrees to release the window from the firebox.
3. Remove the bottom two spring-loaded window bolts.
4. Carefully lift the window away. Keep the window, window baffle and bolts in a safe place.

Removing rocks, glass and platform

Use the fireplace installation manual to help with this process. Wear gloves to handle the ceramic components. You can store the removed components for future use or discard them responsibly.

1. Remove the 6 rocks and twigs.
2. Remove glass piece and lift the platform out of support lifting rear end first.
3. Remove platform support.


Note: rock base is reused with new kit, leave in place.

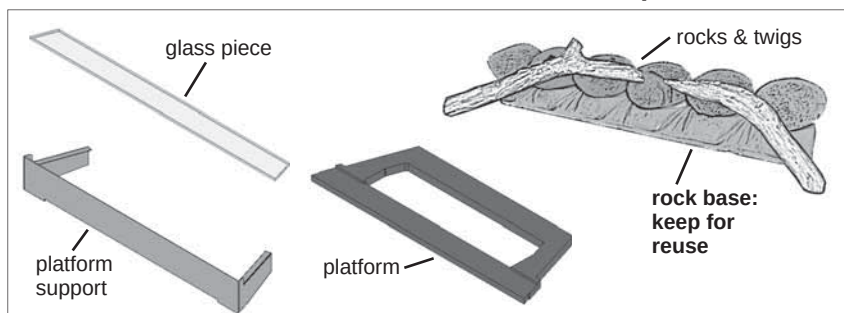


Ceramic Rocks & Glass Installation

Unpack the ceramics kit very carefully to avoid damaging the fragile material. Install the components as shown below. Please note that **the position of the rocks is critical to ensure proper performance of the appliance.**


1. Ensure the rock ceramic base is on the log support behind the burner. The front bottom of the base must rest against the lip of the support.

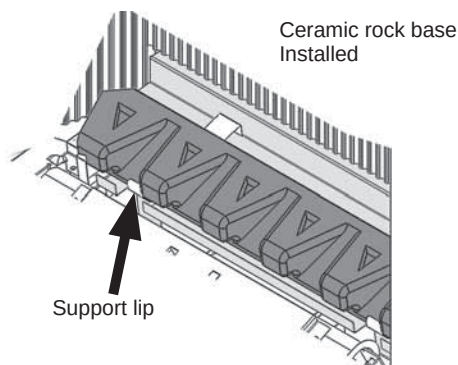


2. Assemble the rim to the ceramic platform.
 - a) On the edge of a table, lay the new ceramic platform with its bent edge overhanging so it does not break.

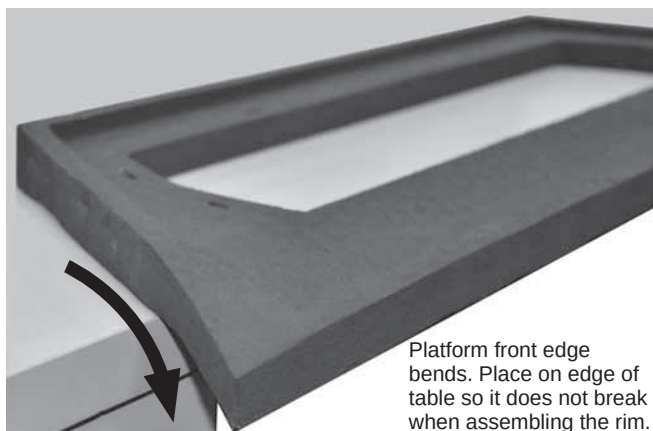


- b) Take the 3-sided rim and bend its 6 tabs down as indicated.

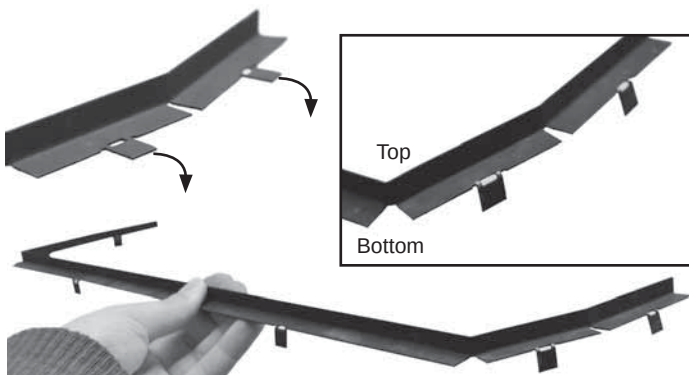

- c) Place the rim on top of the platform and insert its 6 tabs onto the 6 slots on the platform. You may need to readjust the bends of the rim to fit in the platform.

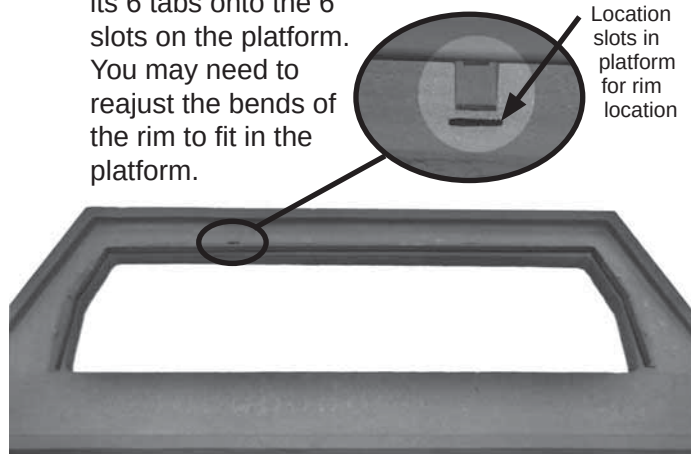


- d) Take the rim front strip and bend the end tabs. Place the front strip on the front inside edge of the platform with its two middle tabs pointing down - there is no slot to locate those tabs, they just sit against the platform inside edge. Fold the end tabs on the 3-sided rim piece to maintain the strip in place.

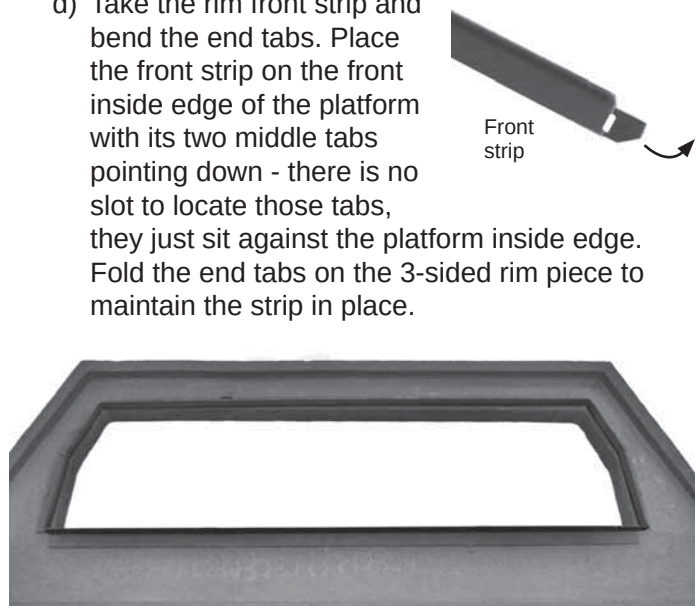


Carefully install the rimmed ceramic platform in the firebox, first laying the back of the ceramic platform against the rear ceramic panel being careful not to scrape the ceramic liners, and then lowering the front end.

Warning: This platform is quite fragile. DO NOT force it in place.

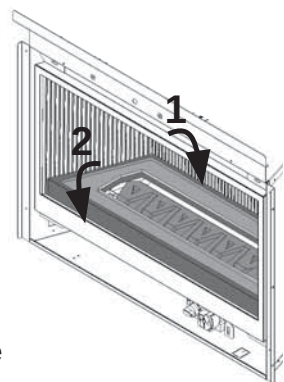


Ensure platform is fully supported on firebox front edge.


Platform supported on front edge of firebox

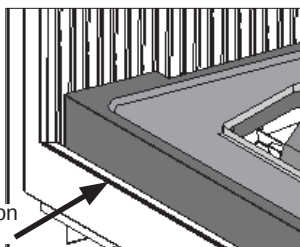

3. Select colour beads to be used and evenly distribute in the recessed part of the platform formed by the raised edge of the platform and the rim just installed.

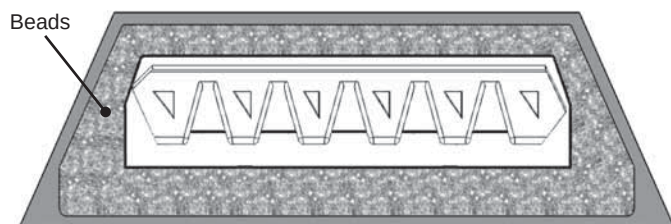

4. The underside of each ceramic rock is identified by a number and a specific protruding positioning triangle. Using either existing 'grey' rocks or 'black' rocks supplied with kit, install six rocks from left to right starting with rock no. 1

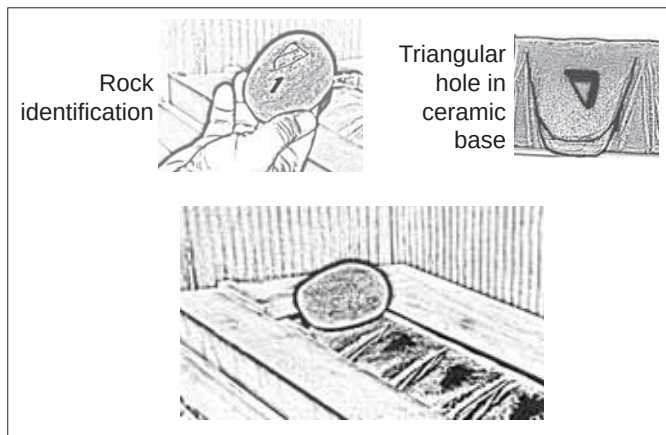

5. Reinstall the window.
6. Check the flame picture.


New installations

If you are installing a new fireplace, follow the instructions below.

1. Install the fireplace as per instructions supplied with the engine and front.
2. After installing the ceramic walls, follow the previous instructions but using the ceramic rock base from the original fireplace package.
3. Once the kit is positioned, resume the fireplace installation as instructed in the engine's and front's manuals.

Spare Parts

	Description	Part Numbers	
		671RGK	771RGK
1	Rock - black, glazed - no 1	4001821GB	4001821GB
2	Rock - black, glazed - no 2	4001822GB	4001822GB
3	Rock - black, glazed - no 3	4001823GB	4001823GB
4	Rock - black, glazed - no 4	4001824GB	4001824GB
5	Rock - black, glazed - no 5	4001825GB	4001825GB
6	Rock - black, glazed - no 6	4001826GB	4001826GB
7	Ceramic platform	4003074	4003073
8	Platform rim	4003075AH	4003075AH
9	Platform front strip	4003076AH	4003076AH
10	Glass beads, 1/2", black	4003078	4003078
11	Glass beads, 1/2", clear	4003157	4003157

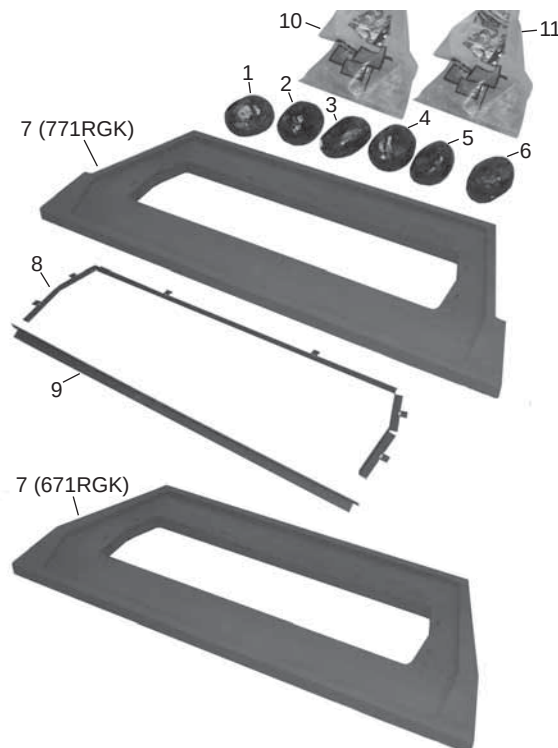

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Kit de conversion pierres et verre 671RGK & 771RGK

Utilisez avec les foyers Valor 534IR, 650IR et 739IR SEULEMENT

Directives d'installation

Notes : Ce kit doit être installé par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces directives doivent être utilisées conjointement avec les directives du guide de l'installation et du consommateur fourni avec les foyers Valor listés ci-haut.

Ce kit peut être installé au même moment que l'appareil ou à une date ultérieure. L'installation n'affecte pas les spécifications, les dégagements ou l'évacuation indiqués dans le guide de l'installation et du consommateur fourni avec le foyer.

Contenu du kit

- 6 pierres noires lustrées
- Plateforme profilée
- Contour de plateforme
- Bande de plateforme
- 2 sacs de billes de verre

Note : La base de céramique pour les pierres est déjà incluse avec le foyer.

671RGK
pour
534IR et
650IR



771RGK
pour
739IR



Remplacement des effets de céramiques

Les kits 671RGK et 771RGK sont conçus pour remplacer l'ensemble de pierres fourni avec les foyers Valor 534IR ou 650IR et 739IR respectivement. Cette procédure se fait en quelques étapes.

Enlèvement de la fenêtre


1. Enlevez le déflecteur de fenêtre si installé.
2. Tournez à 90 degrés les deux boulons à ressort du haut de la fenêtre pour la dégager.
3. Enlevez les deux boulons à ressort du bas de la fenêtre.
4. Enlevez la fenêtre avec précaution. Placez-la en lieu sûr avec ses boulons et le déflecteur de fenêtre (s'il y a lieu).

Enlèvement de la plaque de verre, des pierres et de la plateforme existantes

Utilisez le guide d'installation fourni avec le foyer pour faciliter cette procédure. Portez des gants pour manipuler les effets de céramique. Vous pouvez ranger les éléments non-utilisés ou en disposer de façon responsable.

1. Enlevez les morceaux de bois et les six pierres.
2. Enlevez la plaque de verre et enlevez la plateforme de sur son support en la soulevant d'abord de l'arrière.
3. Enlevez le support de plateforme.


Note : La base de céramique pour les pierres est nécessaire pour le nouveau kit alors laissez-la en place.

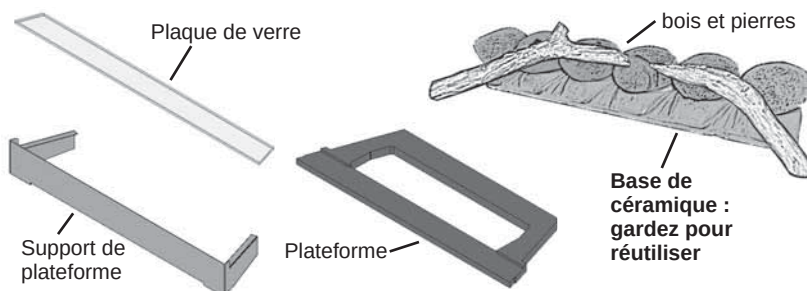

Installation des pierres et billes de verre


Déballiez le kit avec précautions pour éviter d'endommager ses éléments fragiles. Installez les éléments selon les directives suivantes. Veuillez noter que **la position appropriée des pierres et billes de verre est essentielle au bon rendement de l'appareil.**

1. Assurez-vous que la base de céramique est sur son support derrière le brûleur. Le socle de la base doit reposer contre les onglets verticaux des écarteurs de la plaque situés sous la base.

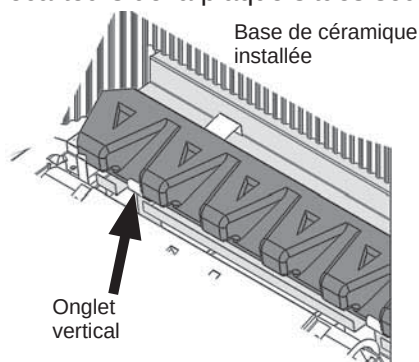


2. Assemblez le contour de plateforme à la plateforme.


- a) Placez la plateforme de céramique sur le bord d'une table de façon à ce que sa courbe dépasse le bord de la table pour qu'elle soit bien stable et pour ne pas la briser.

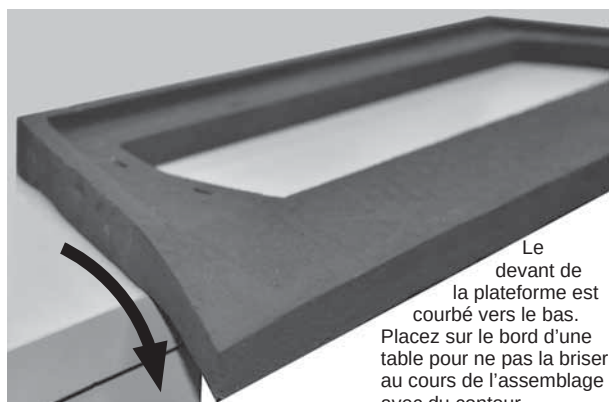

- b) Prenez la pièce de contour à 3 côtés et identifiez le haut et le bas. Pliez vers le bas les 6 onglets du contour tel qu'indiqué.

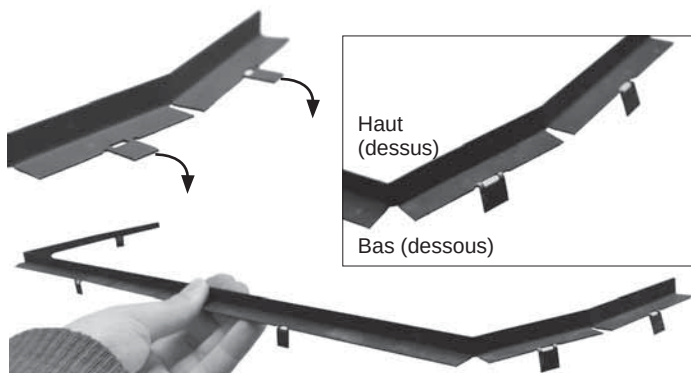


- c) Placez le contour sur la plateforme et insérez les 6 onglets dans les fentes de la plateforme. Vous devrez possiblement ajuster l'angle du contour pour bien l'installer.

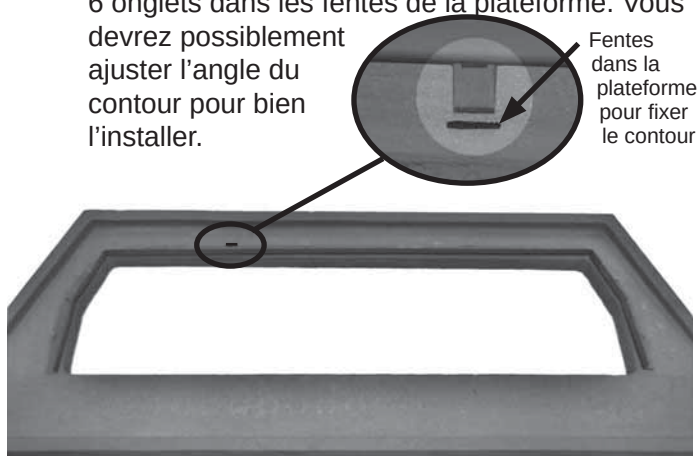

- d) Prenez la bande de plateforme et pliez les onglets du bout tel qu'indiqué. Placez la bande sur le bord avant de l'ouverture intérieure de la plateforme. Les 2 onglets au milieu de la bande sont orientés vers le bas et reposent contre le bord de la plateforme. Notez qu'il n'y a pas de fentes sur la plateforme pour insérer ces onglets. Pliez les onglets des bouts par-dessus les bouts de la pièce de contour.




3. Avec précautions, installez la plateforme et contour dans la boîte de foyer en abaissant d'abord l'arrière tout en évitant d'égratigner le panneau arrière et ensuite l'avant de la plateforme.
Attention : La plateforme est très fragile. NE LA FORCEZ PAS afin d'éviter de l'endommager.

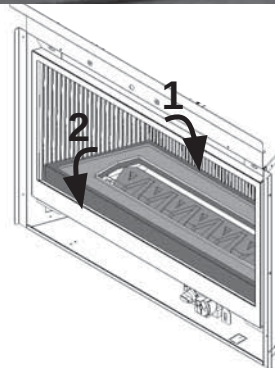


Assurez-vous que la plateforme est bien supportée par le bord de la boîte de foyer.


Plateforme supportée sur le bord de la boîte de foyer

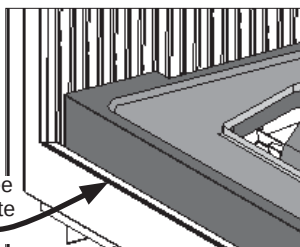

- Choisissez la couleur de billes de verre et répandez-les dans la partie creuse de la plateforme formée par le bord de la plateforme et le contour.

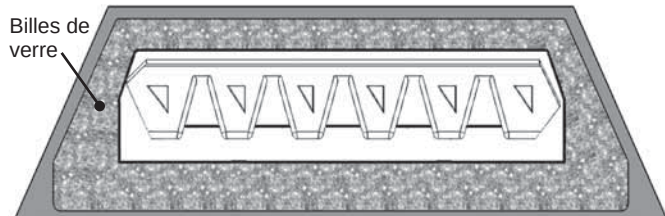

- Chaque pierre de céramique est identifiée en-dessous par un numéro et une saillie triangulaire servant à la maintenir en place. Utilisez les pierres grises ou les noires lustrées et placez-les en ordre numérique de gauche à droite en commençant avec la pierre numéro 1.

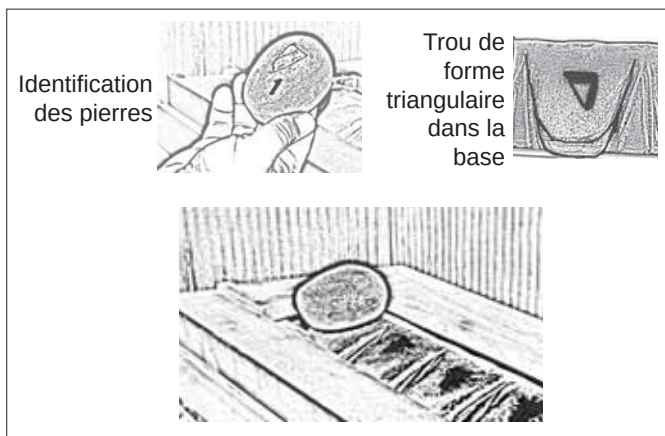

- Réinstallez la fenêtre.
- Vérifier les flammes.

Nouvelles installations


Si vous installez un nouveau foyer, veuillez suivre les directives suivantes.

- Installez le foyer tel qu'indiqué dans le guide de l'installation et du consommateur fourni avec le foyer.

- Après l'installation des panneaux de céramique, suivez les étapes indiquées dans le présent document tout en utilisant la base de céramique fournie avec le foyer.
- Une fois les pierres et billes de verre installées, continuez l'installation du foyer selon les guides d'installation fournis avec le foyer et la bordure ou devanture.

Pièces

	Description	Numéro de pièces	
		671RGK	771RGK
1	Pierre - noire lustrée - n° 1	4001821GB	4001821GB
2	Pierre - noire lustrée - n° 2	4001822GB	4001822GB
3	Pierre - noire lustrée - n° 3	4001823GB	4001823GB
4	Pierre - noire lustrée - n° 4	4001824GB	4001824GB
5	Pierre - noire lustrée - n° 5	4001825GB	4001825GB
6	Pierre - noire lustrée - n° 6	4001826GB	4001826GB
7	Plateforme de céramique	4003074	4003073
8	Contour de plateforme	4003075AH	4003075AH
9	Bande de plateforme	4003076AH	4003076AH
10	Billes de verre noires 1/2"	4003078	4003078
11	Billes de verres claires 1/2"	4003157	4003157

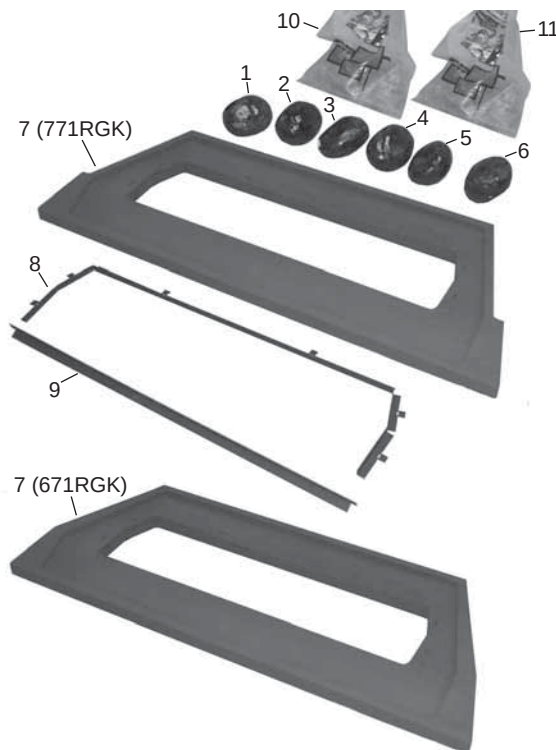

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1
Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com