


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Valor® G3 Series



Contour Trims 3-Sided 746CTK / 747DTK

Approved for use with Valor models 738/739 ONLY

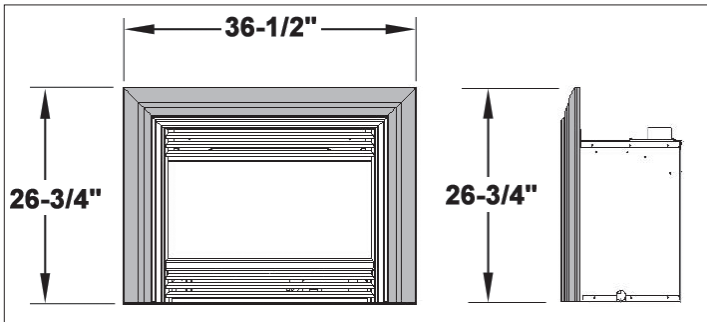


The Contour 3-Sided Trims 746CTK (black) and 747DTK Deluxe (black) are intended to be used on any Valor G3 738 or 739 appliances fitted with any inner front.


Installation of the Contour Trim does not affect clearances, framing dimensions or other specifications listed in the appliance installation manual.

Installation


1. Slide the corner connection plates into the extruded channels of the sides and top trim pieces. Butt the mitered corners together. Fit the grub screws and tighten while maintaining the fit of the miter. Repeat with the other corner.

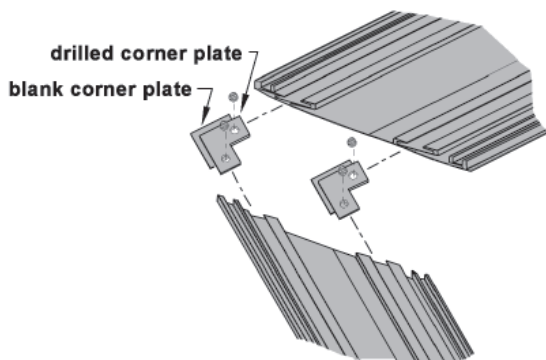

2. Attach the 2 trim mounting brackets to the side trim pieces with 3 screws for each side. The brackets should be flush at the bottom as indicated.

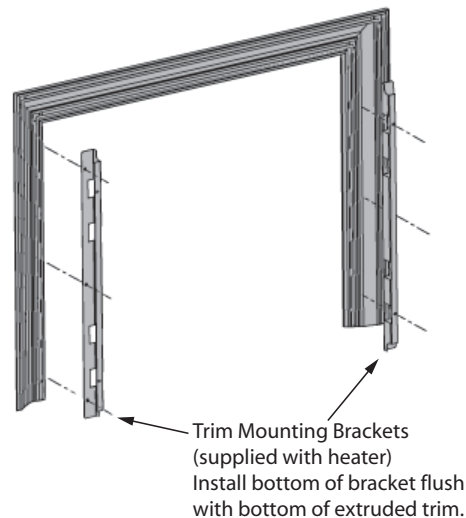

3. Attach the complete trim unit to the firebox with 4 screws as shown.

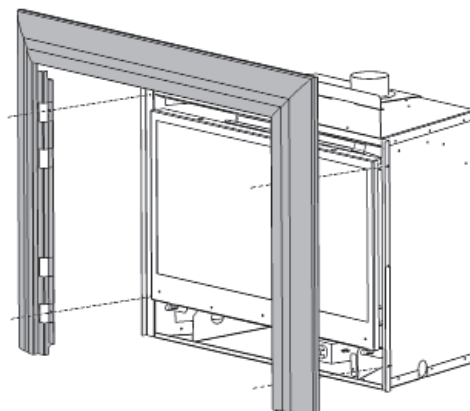

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.
190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C.,
CANADA V7H 3B1
Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246
www.valorfireplaces.com

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

4001897-04

© Copyright Miles Industries Ltd., 2022


GUIDE D'INSTALLATION

valor[®] Série G3



Bordures à 3 côtés 746CTK / 747DTK

Approuvées pour les foyers Valor 738/739 SEULEMENT

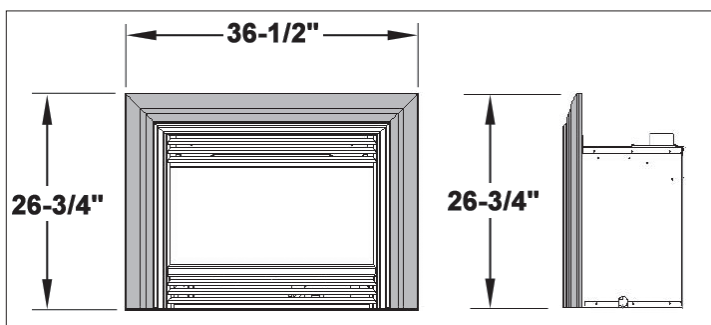


Les Bordures à 3 côtés 746CTK (noire) et 747DTK Deluxe (noire) sont conçues pour être installées avec une des bordures intérieures sur les foyers Valor G3 738 ou 739.


L'installation de la Bordure à 3 côtés n'affecte pas les dégagements, l'encastrement ou autre spécifications indiquées dans le guide d'installation du foyer.

Installation


1. Glissez les 2 plaques d'assemblage de coins dans les rainures de la section du haut et d'une des sections des côtés de la bordure. Abouttez les deux sections. Fixez-les solidement aux plaques de coins à l'aide de 4 vis sans tête. Répétez avec l'autre coin.

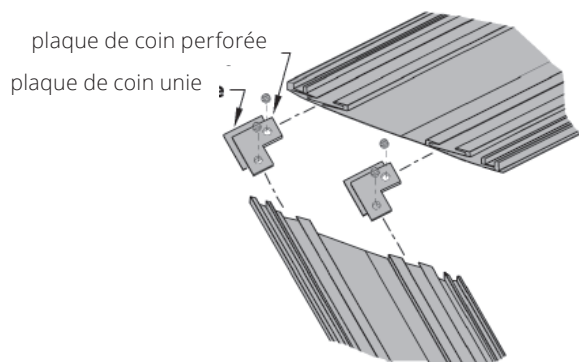

2. Fixez les supports de montage aux deux côtés de la bordure à l'aide de 3 vis par côté. Le bas des supports doit être aligné au bas de la bordure.

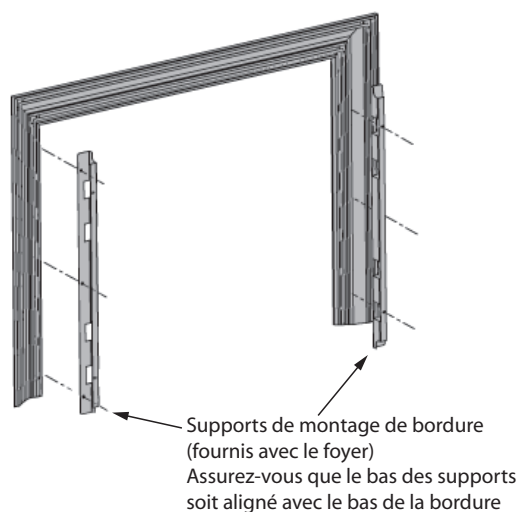

3. Fixez la bordure assemblée à la boîte de foyer à l'aide de 4 vis tel qu'indiqué.

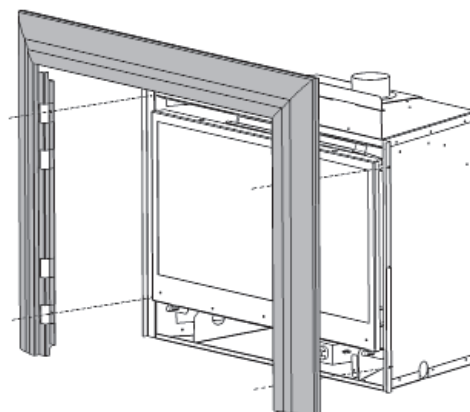

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.

190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC,
CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.