

BSKFF Door Frame Shield

CSA approved for use **ONLY** with Valor FenderFire Double Door models 610, 743 and 1215

Installation Instructions

! WARNING



**HOT GLASS WILL
CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN
TO TOUCH GLASS.**

INSTALLER
Leave this manual
with the appliance.

CONSUMER
Retain this manual
for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.


Door Frame Shield

A Door Frame Shield is being provided to you to install on the FenderFire Double Door Front kits 610FVI, 743FVI or 1215FDV. The door frame shield is designed specifically to reduce the temperature of the middle section of the door frame which becomes hot during operation and remains hot when cooling.

Note: The door frame shield is provided in bare metal and should not be painted in order to retain its heat deflecting properties.




Door Frame Shield
—front view
(Part no. 4004088)

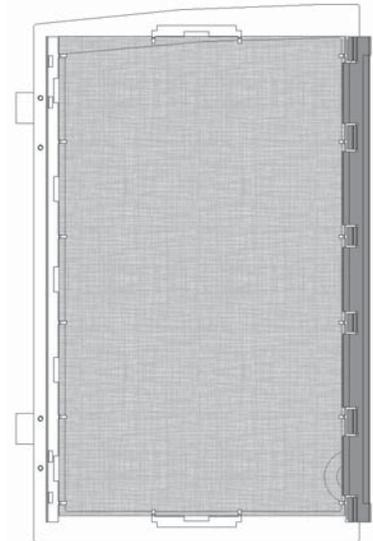

Door Frame Shield installed
on model 743
—right-hand door, rear view


FenderFire 610 (Horizon) and 1215 (Ventana)

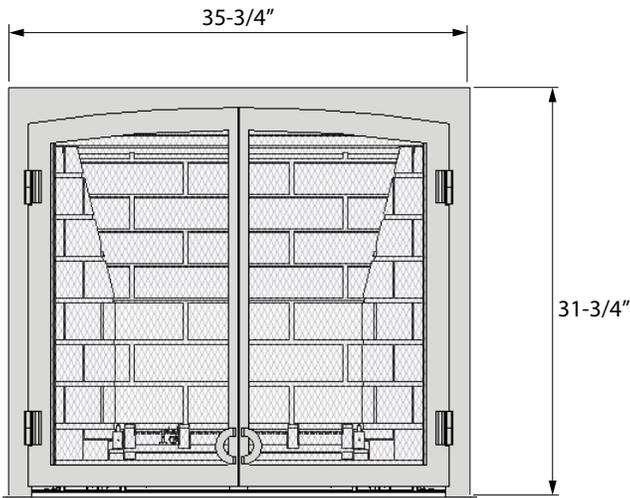


3. Depending of the FenderFire models, the height of the door compared to the door frame shield is different.

a) **610 and 1215 doors:** On these models, the door frame shield is much shorter than the door.


Right-hand door and door frame shield on models 610 and 1215 FenderFire Double Door kits—rear view

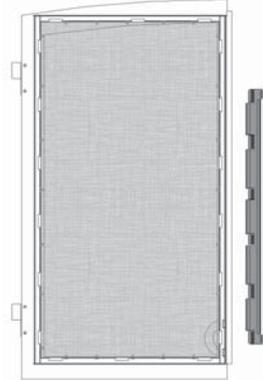

FenderFire 743 (Legend G3)

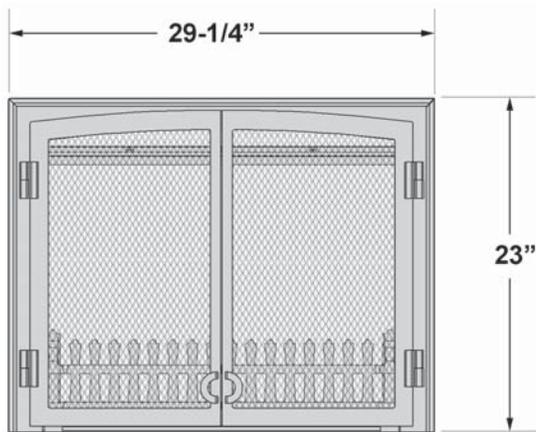

Align the shield to the door (rear view) as indicated. The shield's tabs and the door's screen hooks line up as indicated. The best way to align the shield is to align the hooks 3 and 4 as indicated, where hook 3 comes at the bottom of the shield tab and hook 4 at the top.

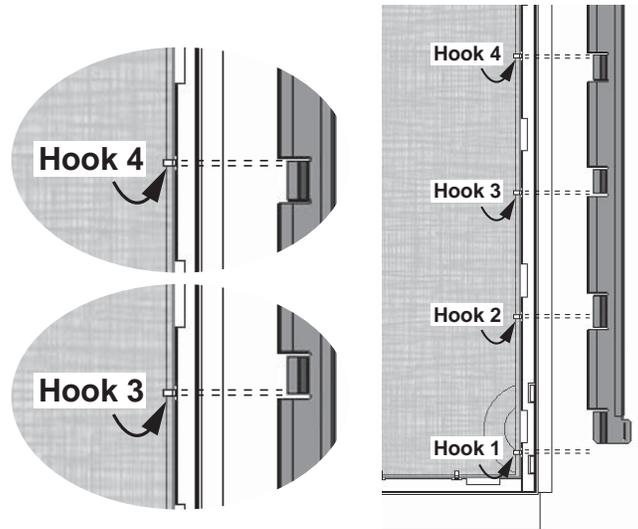


Installation of the door frame shield

The door frame shield must be installed at the back of the right-hand side door.

1. Unhook the right-hand side door from its hinges simply by lifting it.
2. Lay the door on a flat surface so that the back of the door (its rear) is on top and the handle underneath.

b) **743 door:** On this model, the door frame shield is the same length as the door frame flange. Align to the door flange so it is flush at the top and bottom.


Right-hand door and door frame shield on model 743 FenderFire Double Door kit—rear view

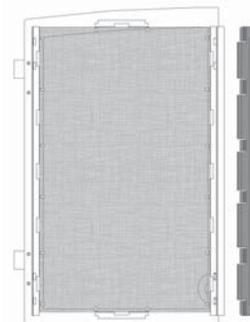


- Place the door frame shield on the door frame flange so that the shield's tabs sit against the screen edge and they are between the screen fixing hooks.

Note: If the hooks are in the way, flatten them further in with the flat blade of a screwdriver.

Place shield against flange and bend top and bottom shield tabs to fix in place. If the screen hooks are in the way, push them in with the flat blade of a screwdriver.

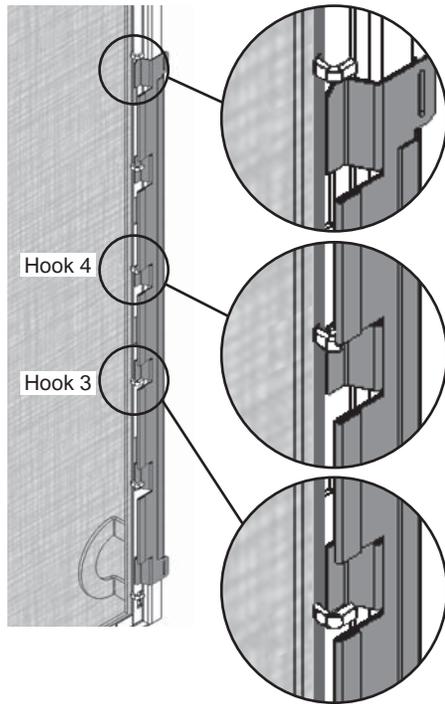

5. Holding the door frame shield, bend top and bottom tabs around the edge of the door frame flange to maintain it in place.

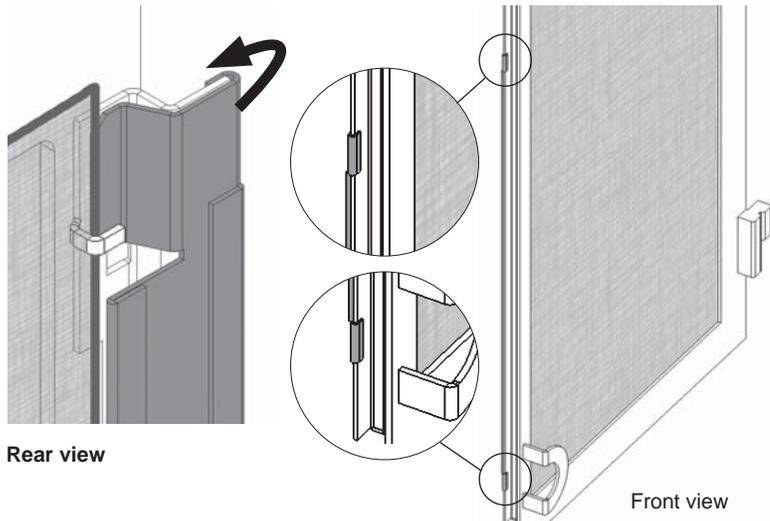

Maintenance

To clean the fireplace doors and screen, use a soft brush.

To clean the glass window and ceramics inside the firebox, consult the *Owner's Information* section of the *Installation and Owner's Manual* supplied with the fireplace.

DO NOT CLEAN THE GLASS WINDOW WITH AMMONIA!

! WARNING

DO NOT TOUCH THE DOORS OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.

FOR SAFETY PURPOSE, ensure the screen doors are closed before operating the fireplace.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Défecteur de chaleur BSKFF

Homologué pour utilisation avec les modèles de
Porte Double Valor FenderFire 610, 743 et 1215 seulement

Directives d'installation

! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.


Défecteur de chaleur

Le déflecteur de chaleur est conçu pour installer sur les Devantures Porte Double FenderFire 610FVI, 743FVI ou 1215FDV. Le déflecteur de chaleur est conçu pour réduire la température de la section du milieu des portes qui devient très chaude lorsque le foyer est allumé et même lorsqu'il refroidit, une fois éteint.

Note : Le déflecteur de chaleur est fourni non-peint et doit le demeurer afin de conserver ses propriétés déflectrice de chaleur.




Défecteur de chaleur
—vu de l'avant
(Pièce n° 4004088)

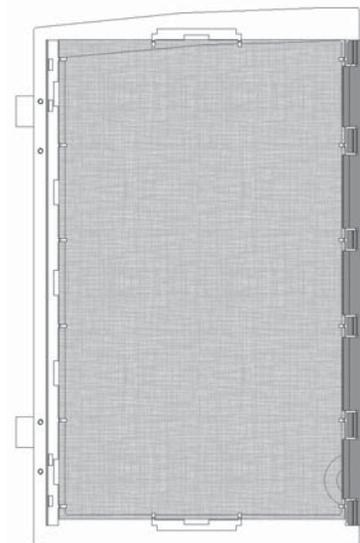

Défecteur de chaleur
installé, modèle 743
—porte droite, vue arrière


FenderFire 610 (Horizon) et 1215 (Ventana)

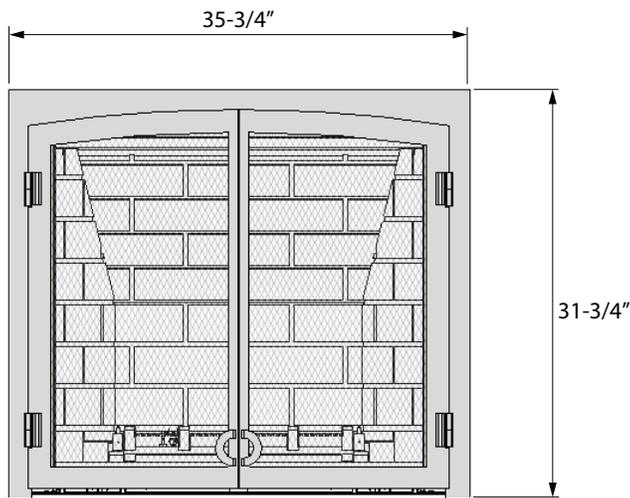


3. La hauteur de la porte comparée à celle du déflecteur est différente selon le modèle de portes double FenderFire.

- a) **Portes 610 et 1215** : Pour ces modèles, le déflecteur est beaucoup plus court que la porte.

Porte droite et déflecteur,
modèles 610 et 1215
—vue arrière

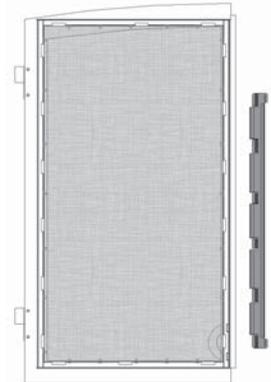

FenderFire 743 (Legend G3)

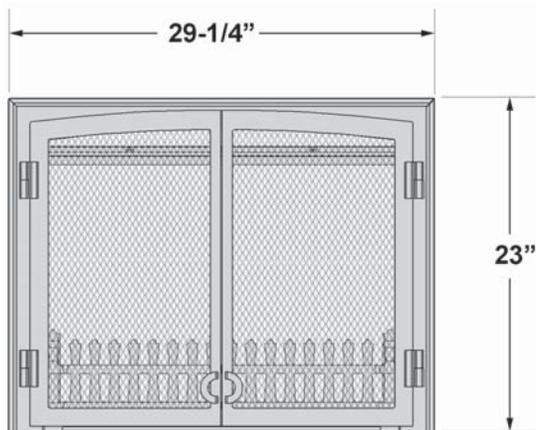


Alignez le déflecteur à la porte (vue arrière) tel qu'indiqué. Les onglets du déflecteur et les crochets de grille de la porte sont alignés tel qu'indiqué. La meilleure façon d'aligner le déflecteur est d'aligner les crochets 3 et 4 tel qu'indiqué, où le crochet 3 arrive au bas de l'onglet du déflecteur et le crochet 4 en haut de l'onglet suivant.

Installation du déflecteur de chaleur


Le déflecteur de chaleur doit être installé sur le cadre de la porte de droite.

1. Décrochez la porte de droite en la soulevant.
2. Placez la porte à l'envers sur une surface plate le côté intérieur (l'arrière) se trouvant sur le dessus et la poignée en-dessous.

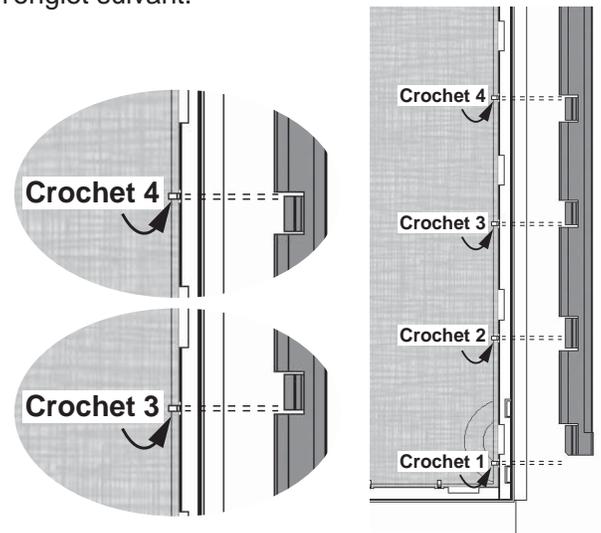

- b) **Porte 743** : Pour ce modèle, le déflecteur est de la même longueur que le support du cadre de porte. Alignez le déflecteur au support de façon à ce qu'il soit égal en haut et en bas.


Porte droite et déflecteur,
modèle 743—vue arrière

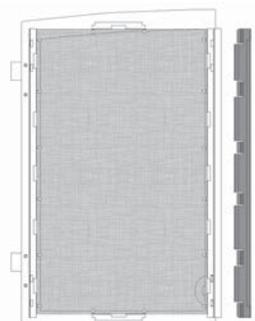

4. Placez le déflecteur sur le support de cadre de porte de façon à ce que les onglets du déflecteur soient tout contre le bord de la grille entre ses crochets.

Note : Si les crochets retenant la grille interfèrent avec les onglets du déflecteur, pliez-les davantage avec la lame d'un tournevis.

Placez le déflecteur sur le support de cadre de porte et repliez les onglets des extrémités sur le support pour fixer le déflecteur. Si les crochets de la grille empêchent de placer les onglets, pliez-les davantage avec la lame d'un tournevis.

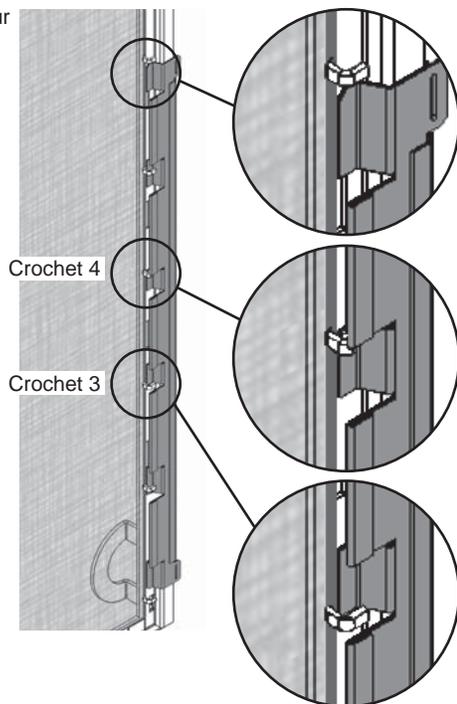

Entretien

La devanture et les portes grillagées peuvent être nettoyées à l'aide d'une brosse souple.

Pour nettoyer la fenêtre et l'intérieur de la boîte de foyer, consultez la section *Information à l'intention du consommateur* dans le *Guide de l'installation et du consommateur* fourni avec le foyer.


NE NETTOYEZ PAS LA VITRE DE LA FENÊTRE AVEC UN PRODUIT À BASE D'AMMONIAQUE!

⚠ AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS AUX PORTES OU AU FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS! Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que les portes à grillage soient fermées avant d'allumer le foyer.

5. Tout en tenant fermement le déflecteur, pliez les onglets des extrémités du déflecteur sur le support du cadre de porte.

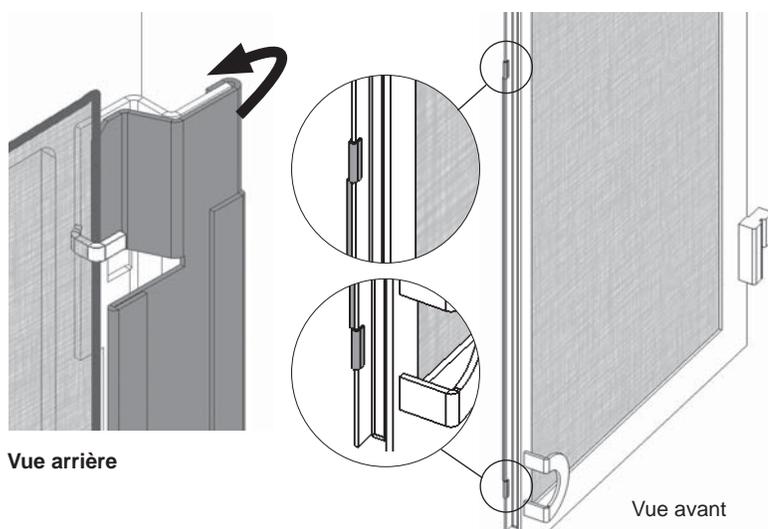

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçu et fabriqué par / pour
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com