

# INSTALLATION MANUAL

# Valor® G3 Series



## Steel Front 741SFB

Approved for use with Valor heater models 738, 739 and RF24B heaters installed in RA24ZC Zero Clearance Kit



# DANGER



**HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.**

**A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and must be installed for the protection of children and other at-risk individuals.**

**INSTALLER:** Leave this manual with the appliance.

**CONSUMER:** Retain this manual for future reference.


**Note:** This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed heater model.

The 741SFB Steel Front in black is designed to be used along with an outer surround trim (supplied separately) on the Valor G3 heaters 738 or 739 or Retrofire RF24B when installed in the RA24ZC Zero Clearance Kit.

The Steel Front fits within the outer surround trim and clips onto the standard mounting brackets supplied with the heaters and ZC kit.

The Steel Front is compatible with all outer surround trims and cast iron surrounds available for use with the heaters 738, 739 and RF24B when installed in RA24ZC.



The Steel Front is equipped with a barrier screen. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the fireplace which becomes hot during operation and remains hot when cooling.

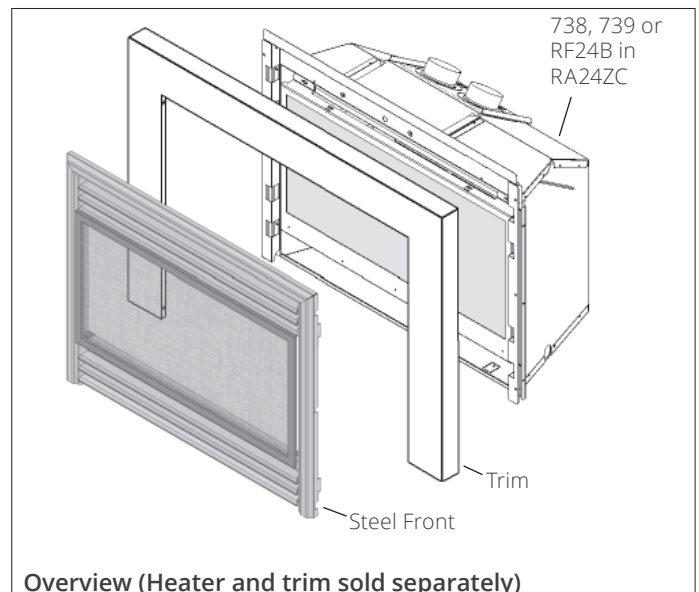

Overview (Heater and trim sold separately)


## 738/739 and RA24ZC Mantel Clearances

Mantel Projection A	1" (25 mm)	1"- 6" (25-152 mm)	9" (229 mm)	12" (305 mm)
Mantel Height B*	36" (914 mm)	39" (991 mm)	42" (1067 mm)	45" (1143 mm)

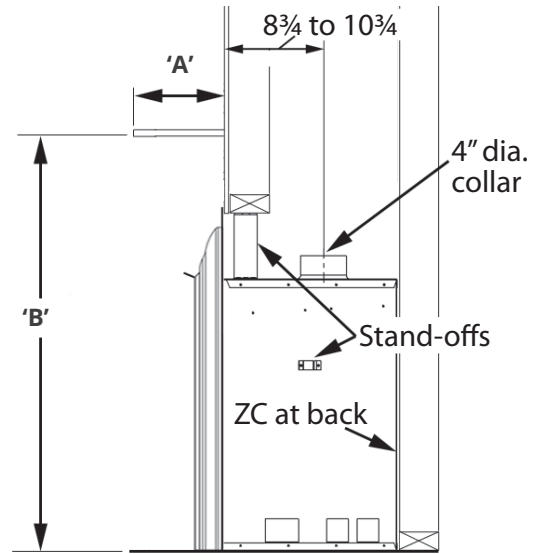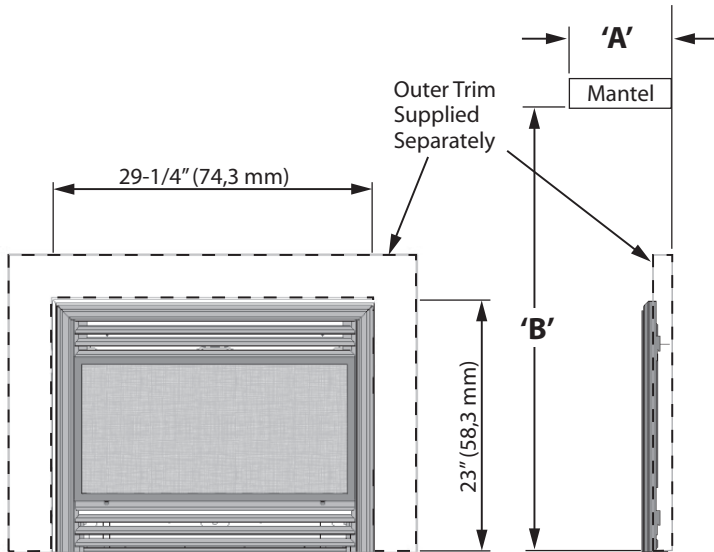

## Installation

1. Install the 738 or 739 engine as per instructions supplied with the engine. Install the RF24B engine and the RA24ZC zero clearance box as per instructions supplied with each.
2. Install the trim to the engine as per instructions supplied with engine or trim.
3. Hook the Steel Front with the barrier screen attached to the engine trim.

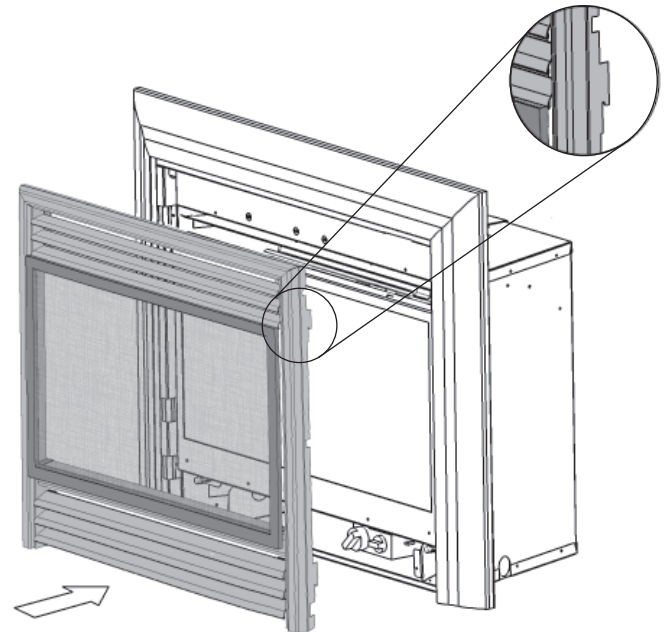

## Maintenance

### **WARNING**

**DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN, THE FRONT or THE GLASS WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before maintenance.**

**FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance.**

To clean the front and trim, use mild soap and water. You can dust the screen with a soft brush. To brush the back of the screen, simply unhook the front.


**If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.**

To clean the window and ceramics inside the firebox, consult the **Owner's Information** section of the **Installation and Owner's Manual** supplied with the fireplace.

**DO NOT CLEAN THE GLASS WINDOW WITH AMMONIA!**

### Repair Parts List

	Description	741SFB
1	Outer Frame	4001508AZ
2	Inner Frame	4001509AZ
3	Lower Louver	4001507AZ
4	Barrier Screen	4003360
	Screws	4000661

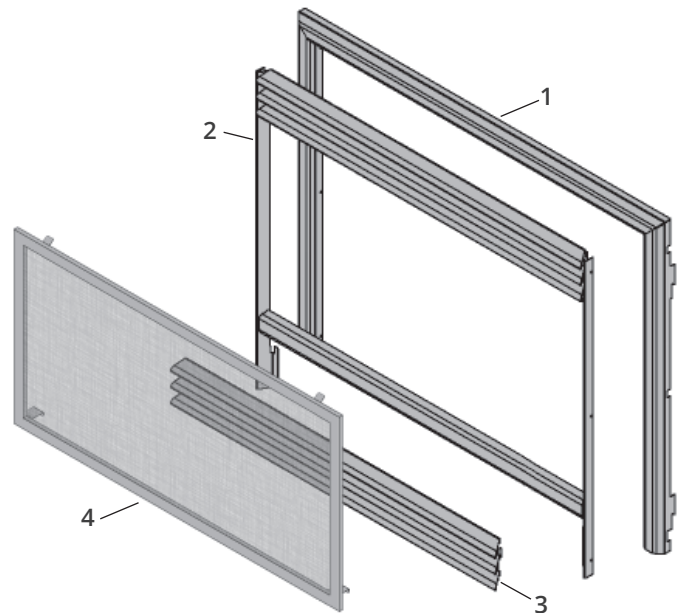

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for  
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)

# Valor® Série G3



## Devanture en acier 741SFB

Approuvées pour usage avec les foyers Valor 738, 739 et les foyers RF24B dans la Caisse à dégagement zéro RA24ZC SEULEMENT



# DANGER

**INSTALLATEUR :** Laissez cette notice avec l'appareil.

**CONSOMMATEUR :** Conservez cette notice pour consultation ultérieure.



**VITRE CHAUDE - RISQUE DE BRÛLURES.**

**NE TOUCHEZ PAS UNE VITRE NON REFROIDIE.**

**NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT TOUCHER LA VITRE.**

**Note :** Ce kit doit être installé ou réparé par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation du modèle de foyer Valor indiqué ci-dessus.


**L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.**

La Devanture en acier noir 741SFB est conçue pour être utilisée avec une bordure (vendue séparément) sur les foyers Valor Legend G3 738, 739 ou Retrofire RF24B lorsqu'installé dans la Caisse à dégagement zéro RA24ZC.

La devanture s'installe à l'intérieur de la bordure et se fixe à l'aide des supports de montage fournis avec les foyers 738 et 739 et la caisse à dégagement zéro RA24ZC.



La devanture est compatible avec toutes les bordures de métal ou de fonte utilisées avec les foyers 738 ou 739 ou la caisse à dégagement zéro RA24ZC.

La Devanture en acier inclut un pare-étincelles. Le pare-étincelles est conçu particulièrement pour prévenir tout contact avec la vitre du foyer qui devient très chaude lorsque le foyer est allumé et qui demeure chaude pour une période de temps après que le foyer soit éteint.

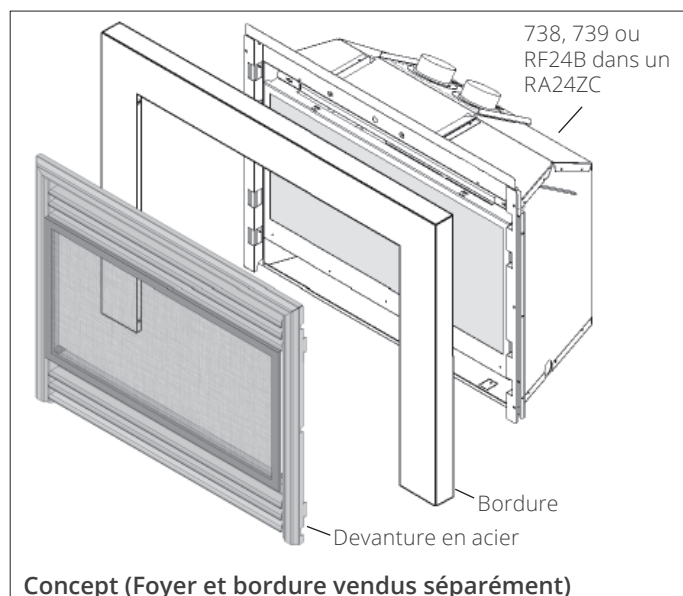


## 738/739 et RA24ZC Dégagements manteau ou tablette

Projection du manteau 'A'	1" (25 mm)	1"- 6" (25-152 mm)	9" (229 mm)	12" (305 mm)
Hauteur du manteau 'B'	36" (914 mm)	39" (991 mm)	42" (1067 mm)	45" (1143 mm)

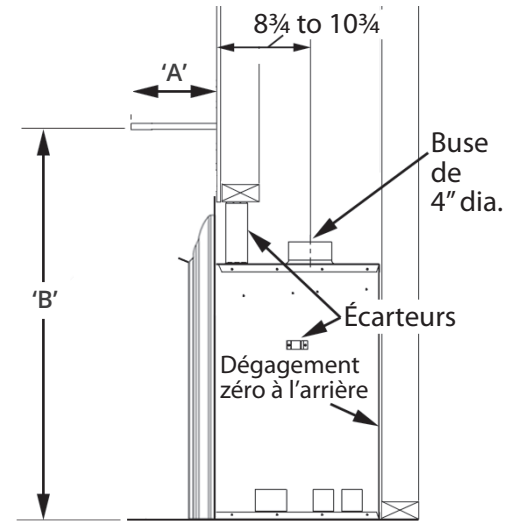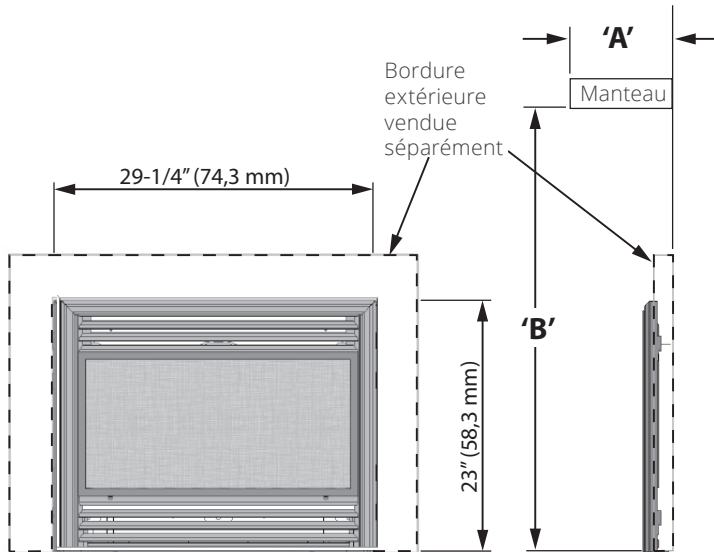

### Installation

1. Installez le foyer 738 ou 739 selon les directives fournies avec le foyer. Installez le foyer RF24B et la caisse à dégagement zéro RA24ZC selon les directives fournies avec chacun.
2. Installez la bordure choisie au foyer selon les directives fournies avec la bordure.
3. Accrochez la Devanture en acier munie du pare-étincelles aux supports de montage de la bordure du foyer.

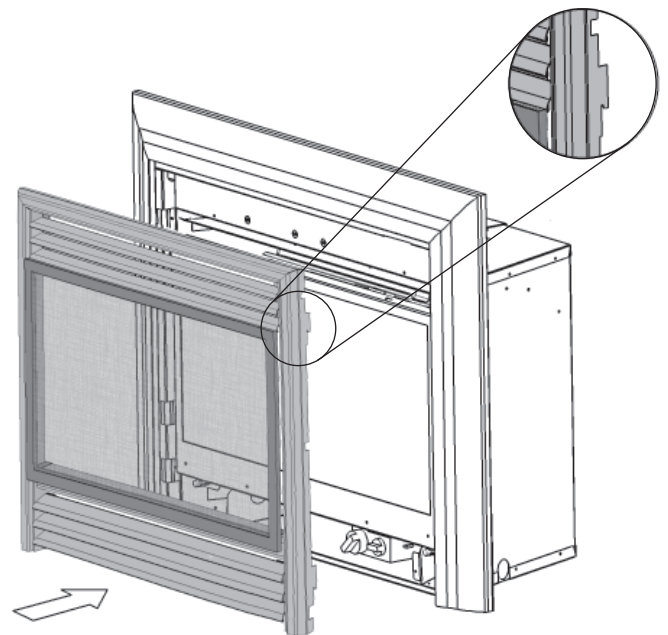

## Entretien



### AVERTISSEMENT

**NE TOUCHEZ PAS LE PARE-ÉTINCELLES  
OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!  
Laissez le foyer refroidir avant l'entretien.**

**POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que le pare-étincelles soit réinstallé sur la devanture après l'entretien.**

Pour nettoyer la devanture et la bordure, utilisez une solution d'eau et de savon doux. Époussettez le pare-étincelles à l'aide d'une brosse à poils doux. Pour brossez l'arrière du pare-étincelles, décrochez simplement la devanture.


**Si le pare-étincelles est endommagé, il doit être remplacé par le pare-étincelles conçu par le fabricant pour cet appareil.**

Pour nettoyer la fenêtre et l'intérieur de la boîte de foyer, consultez la section **Information à l'intention du consommateur** dans le **Guide de l'installation et du consommateur** fourni avec le foyer.

**NE NETTOYEZ PAS LA VITRE DE LA FENÊTRE AVEC UN PRODUIT À BASE D'AMMONIAQUE!**

### Liste de pièces

	Description	741SFB
1	Encadrement extérieur	4001508AZ
2	Encadrement intérieur	4001509AZ
3	Registres du bas	4001507AZ
4	Pare-étincelles	4003360
	Vis	4000661

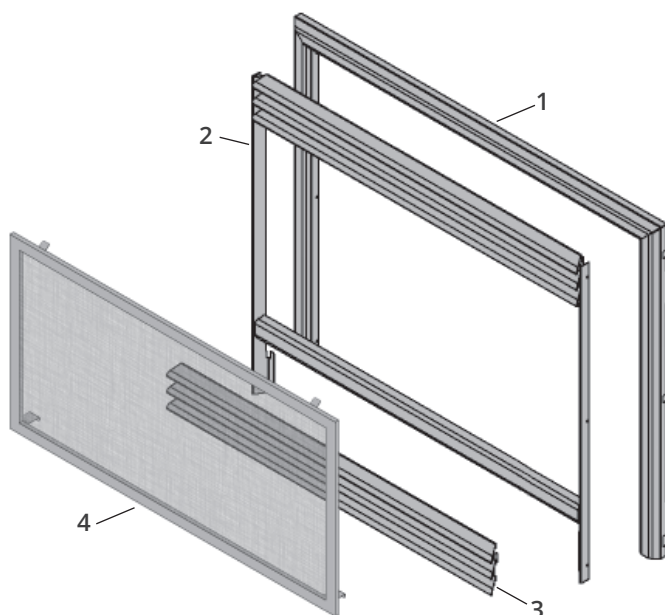

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)