

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Valor® G3 Series



Clearview Front 745CFV

Approved for use with Valor models 738/739 and RF24B heaters fitted with RA24ZC ONLY

! DANGER



HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.

CONSUMER: Retain this manual for future reference.


Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed heater model.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and must be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

The 745 Clearview Front is designed to be used along with an outer surround trim (supplied separately).

The Clearview Front fits within the outer surround trim and clips onto the standard mounting brackets supplied with the 738 and 739 heaters or the RA24ZC Zero Clearance Kit.

The Clearview Front is compatible with all outer surround trims and cast iron surrounds available for use with the 738 and 739 heaters and the RA24ZC Zero Clearance Kit.

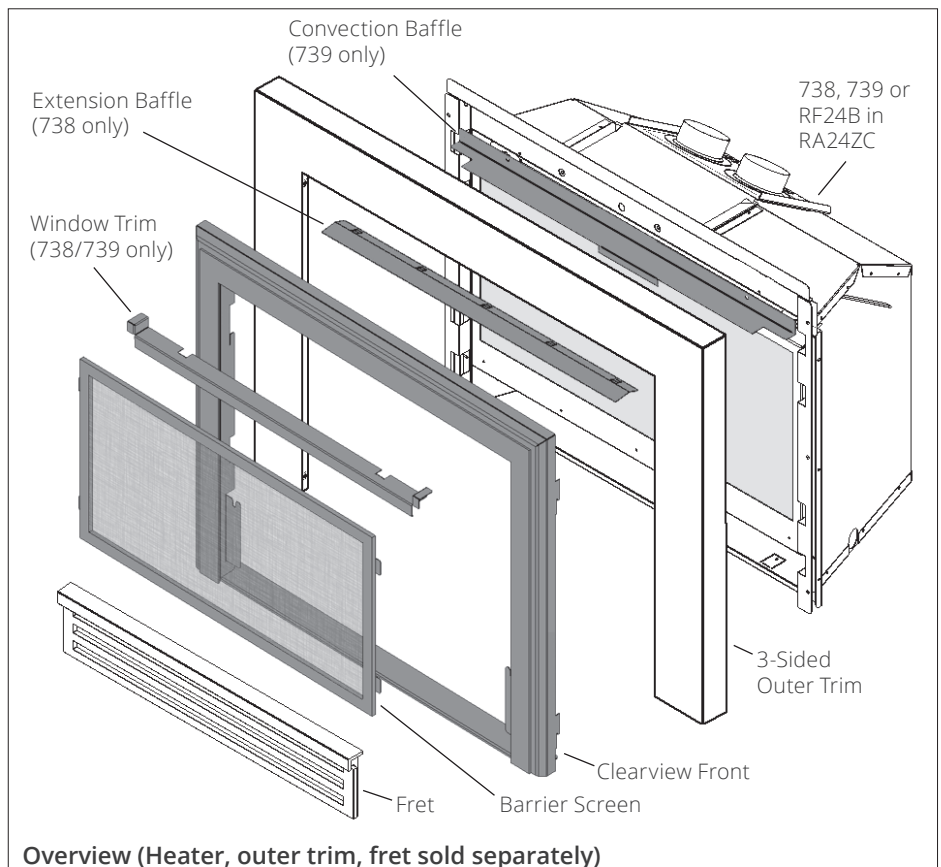


Overview (Heater, outer trim, fret sold separately)


738/739 and RA24ZC Mantel Clearances

Mantel Projection A	1" (25 mm)	1"– 6" (25–152 mm)	9" (229 mm)	12" (305 mm)
Mantel Height B*	36" (914 mm)	39" (991 mm)	42" (1067 mm)	45" (1143 mm)

738/739

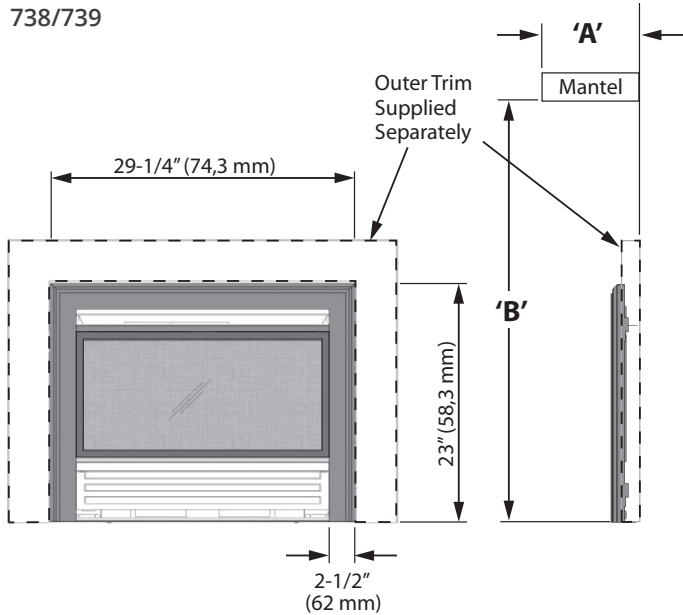


RA24ZC

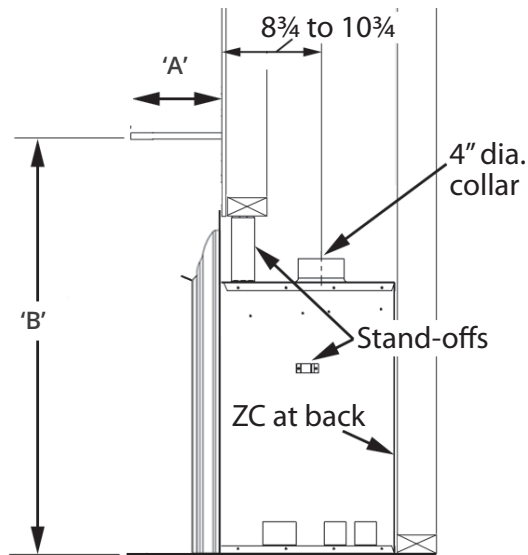


Installation with 758CCB—Clearview Cast Fret, 1225VFB—Ventana Fret or 740CAP—Clearview Access Panel

1. Install the 738 or 739 engine as per instructions supplied with engine. Install the RF24B engine and RA24ZC zero clearance box as per instructions supplied with each.
2. Install the outer trim to the engine or ZC box as per instructions supplied with the trim.
3. **738/739 only.** With the window installed on the heater, clip on the window trim to the top of the window frame as indicated here.

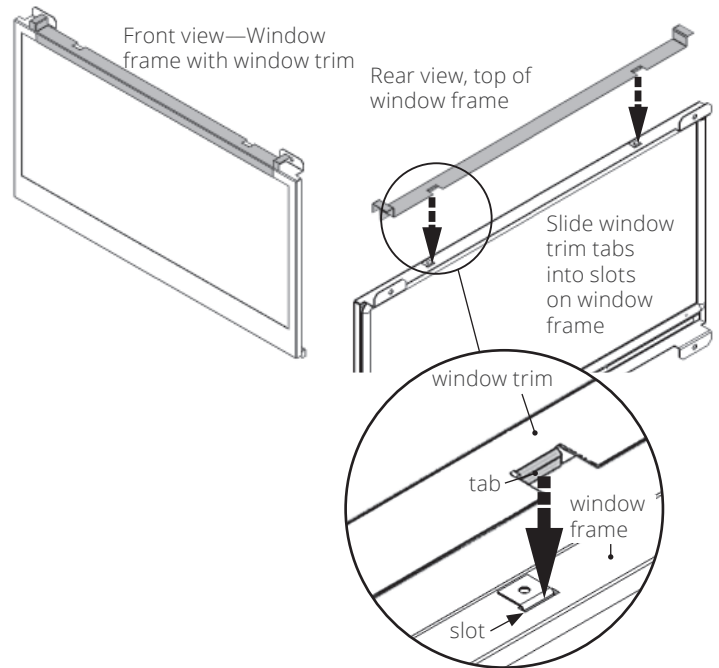


4. **739 only (for 738 and RA24ZC: proceed to step 5).** Fit the convection baffle and secure it to the top of the firebox with two existing screws.


For 739 heaters only: fasten the convection baffle to the top of the firebox above the window.

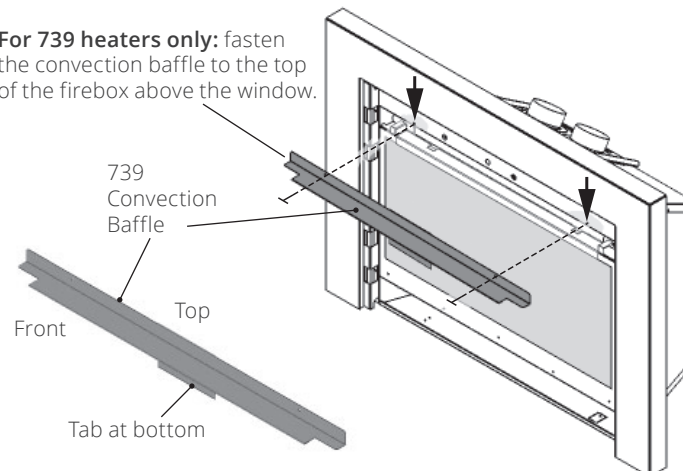


5. **All.** Hook the barrier screen to the rear side of the Clearview frame.

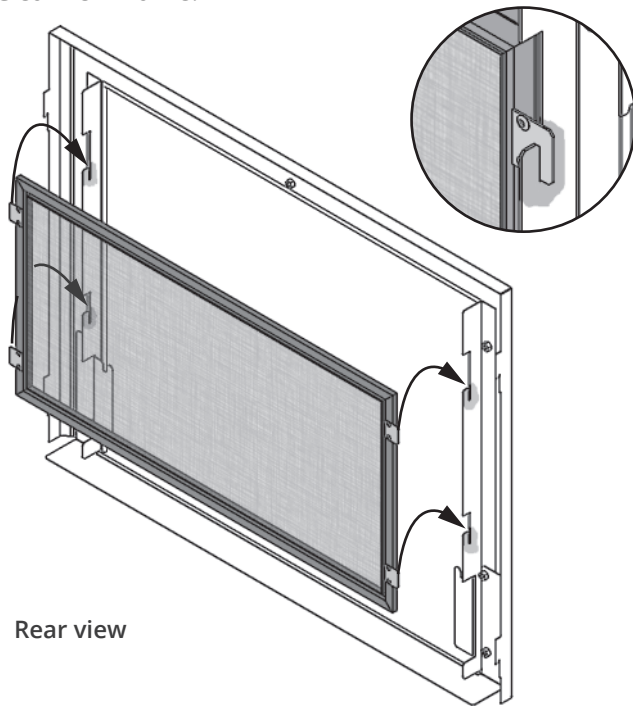

6. **738 only.** Clip the extension baffle provided with the Clearview frame to the sheet metal edge of draft hood divider as indicated.
7. **All.** Hook the Clearview frame fitted with the barrier screen within the outer trim.

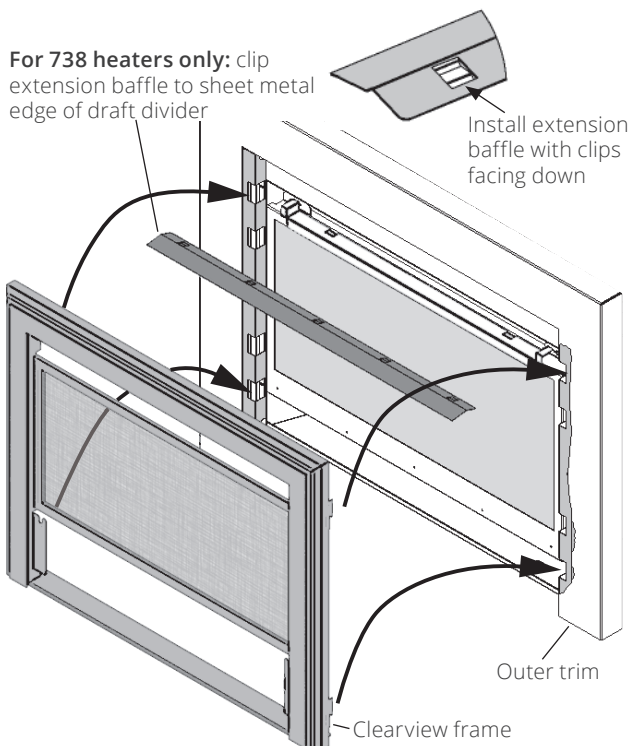

8. Hook the fret 758CCB, 1225VFB inserting the mounting screws into the slots of the fret supports on the frame, or hook the access panel 740CAP to the supports of the Clearview frame.

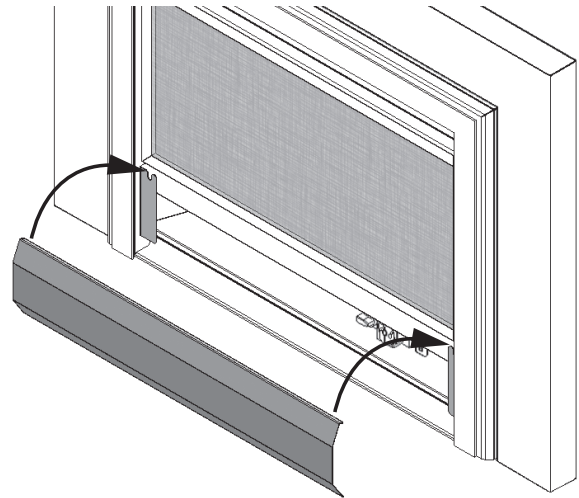

Shown with 740CAP—Clearview Access Panel

Maintenance

⚠ WARNING

DO NOT TOUCH THE DOORS OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.

FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen has been re-installed on fireplace after maintenance before operating the fireplace.


To clean the front trim, use mild soap and water. You can dust the screen with a soft brush. To brush the back of the screen, simply unhook the front trim.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.

To clean the window and ceramics inside the firebox, consult the **Owner's Information** section of the **Installation and Owner's Manual** supplied with the fireplace.

Repair Parts List

	Description	Part Number
1	3-Sided Trim	4001705VI
2	Surround Plate	4001728AZ
3	Lower Support	4001731AZ
4	LH Window Frame Cover	4001757AZ
5	RH Window Frame Cover	4001758AZ
6	Extension Baffle (738 only)	4000622PH
7	Convection Baffle (739 only)	4002514PH
8	Window Trim Cover	4003706BY
9	Barrier Screen	4003313
	M4 Hexagonal Nuts (7)	4001759

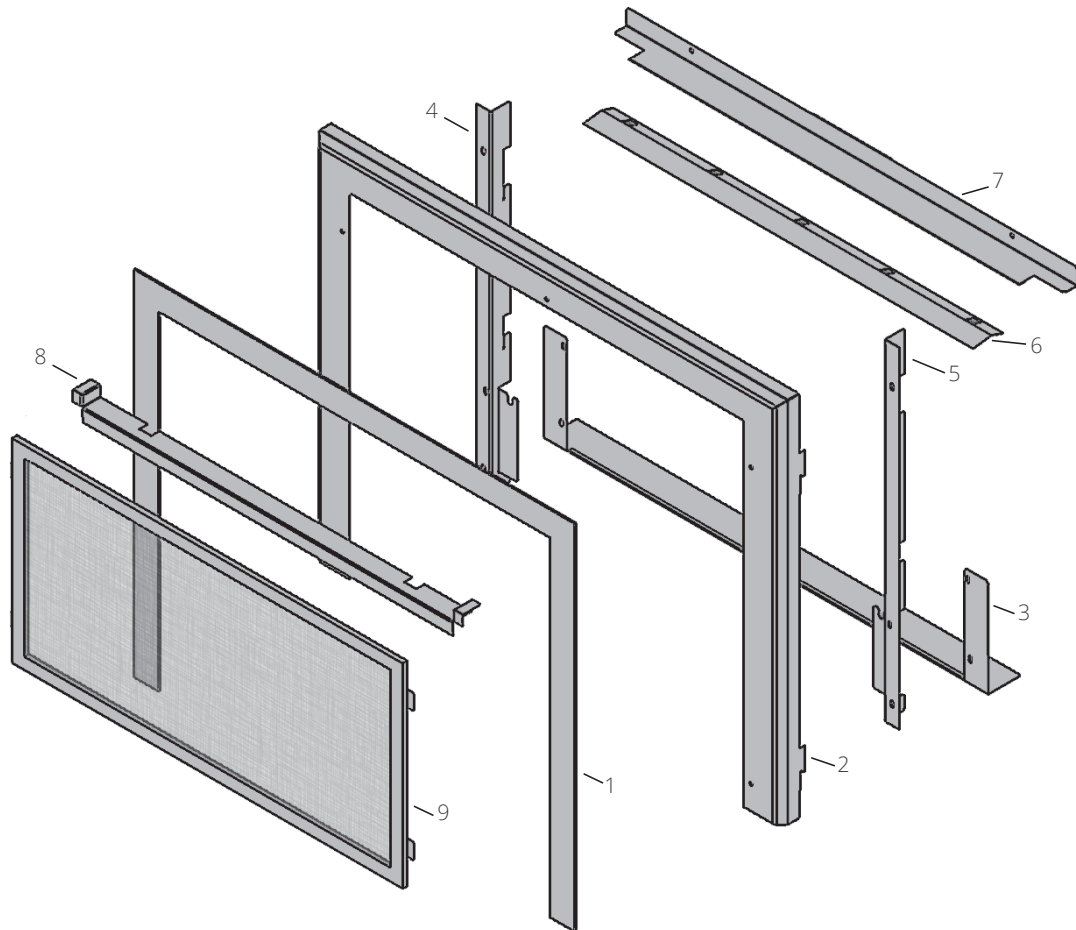

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

valor Série G3



Devanture Clearview 745CFV

Approuvée pour usage exclusif avec les foyers Valor 738/739 et le foyer RF24B installé avec le kit RA24ZC

! DANGER

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.



VITRE CHAUDE - RISQUE DE BRÛLURES.

NE TOUCHEZ PAS UNE VITRE NON REFROIDIE.

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT TOUCHER LA VITRE.


Note : Ce kit doit être installé ou réparé par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation du modèle de foyer Valor indiqué ci-dessus.

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

La devanture Clearview 745 est conçue pour être utilisée avec une bordure à trois côtés (vendue séparément).

Elle s'installe à l'intérieur de la bordure et se fixe à l'aide des supports de montage fournis avec les foyers 738 et 739 ou avec le Kit à dégagement zéro RA24ZC.



La devanture Clearview est compatible avec toutes les bordures à trois côtés de métal ou de fonte utilisées avec les foyers 738 ou 739 ou avec le Caisse à dégagement zéro RA24ZC.

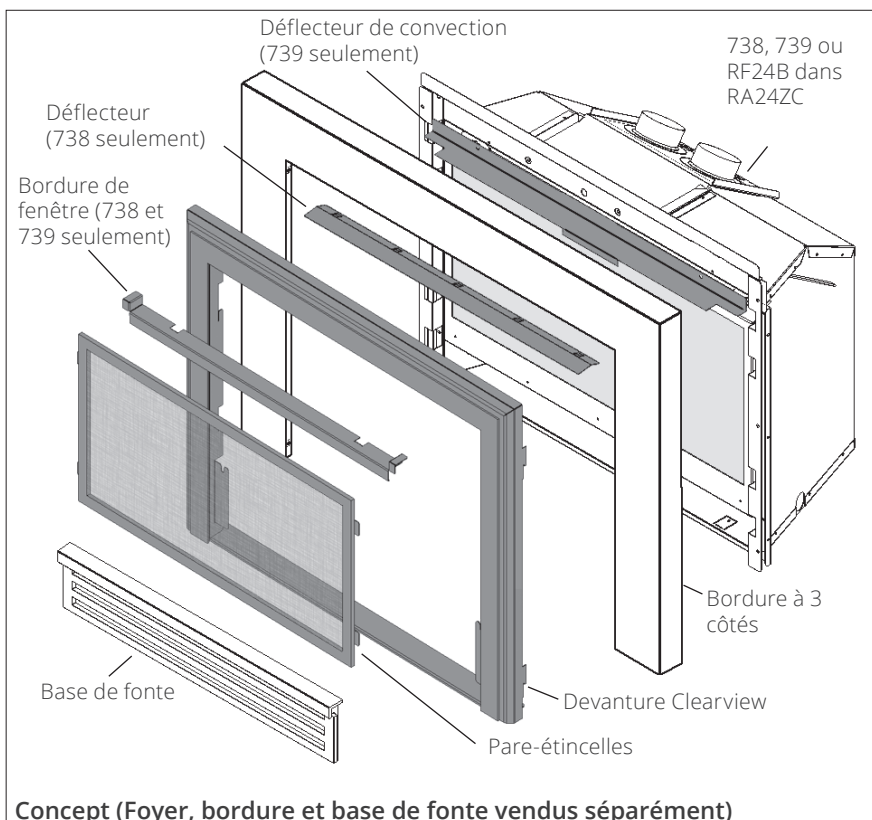

Concept (Foyer, bordure et base de fonte vendus séparément)

738/739 et RA24ZC—Dégagements manteau ou tablette

Projection A du manteau	1" (25 mm)	1"- 6" (25-152 mm)	9" (229 mm)	12" (305 mm)
Hauteur B* du manteau	36" (914 mm)	39" (991 mm)	42" (1067 mm)	45" (1143 mm)

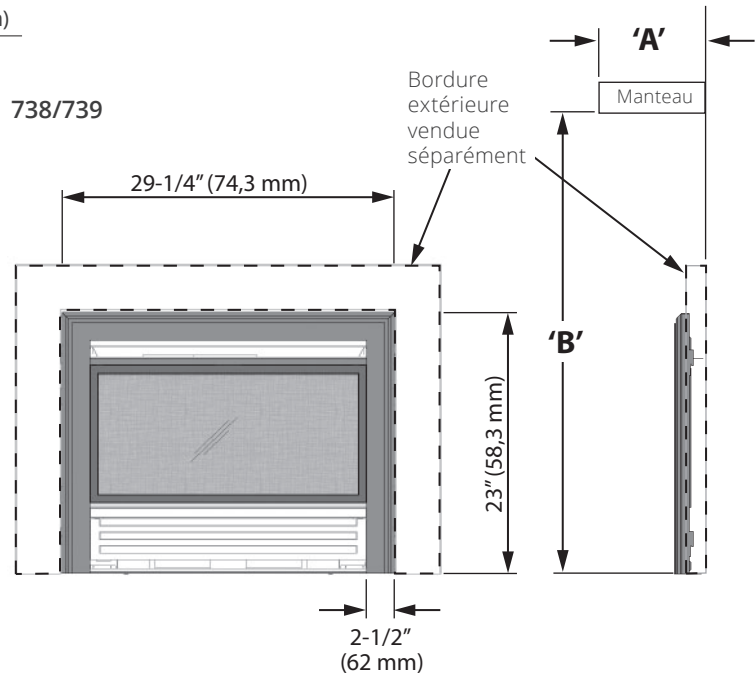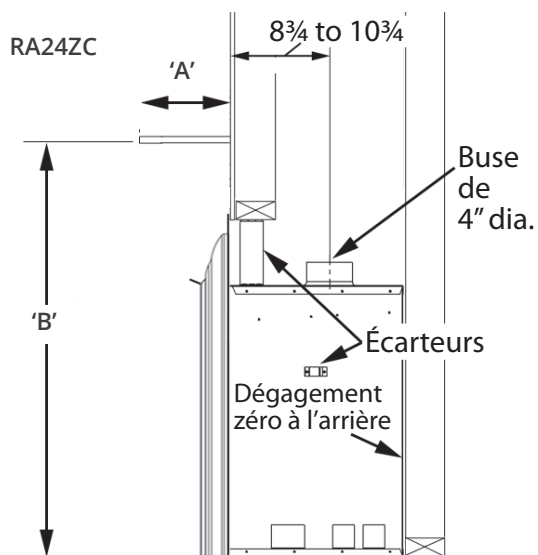


Installation

Base Clearview 758CCB

Base Ventana 1225VFB ou


Panneau d'accès 740CAP

1. Installez le foyer 738 ou 739 selon les directives fournies avec le foyer. Installez le RF24XB et RA24ZC selon les directives fournies avec le foyer et le kit à dégagement zéro.
2. Installez la bordure choisie au foyer selon les directives fournies avec la bordure.
3. **738 et 739 seulement.** Avec la fenêtre installée sur le foyer, accrochez la bordure de fenêtre sur le dessus du cadre de fenêtre tel qu'indiqué.

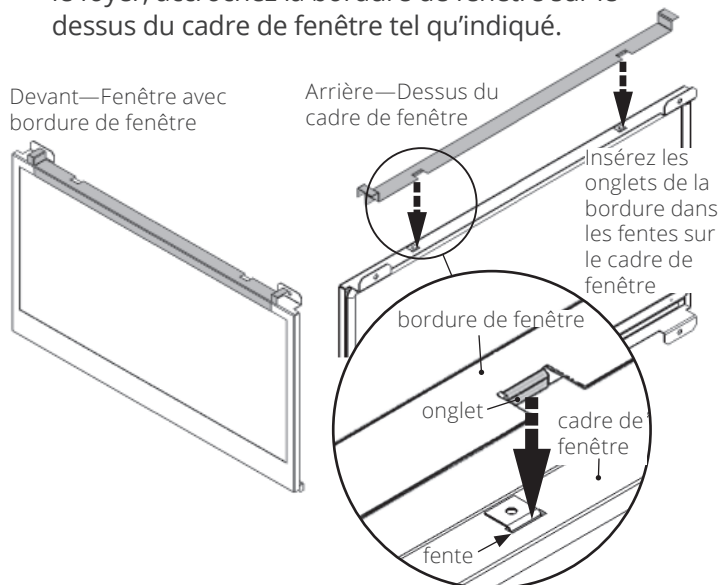


4. **739 seulement (pour 738 et RA24ZC : procédez à l'étape 5).** Placez le déflecteur de chaleur au-dessus de la fenêtre et fixez-le à la boîte de foyer avec deux vis existantes.

Foyers 739 seulement : fixez le déflecteur de convection à la boîte de foyer au-dessus de la fenêtre.

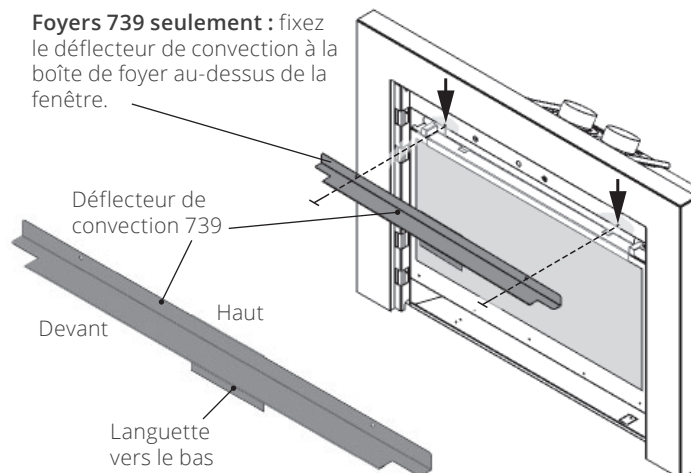


5. **Tous.** Accrochez le pare-étincelles à l'arrière de la devanture Clearview.

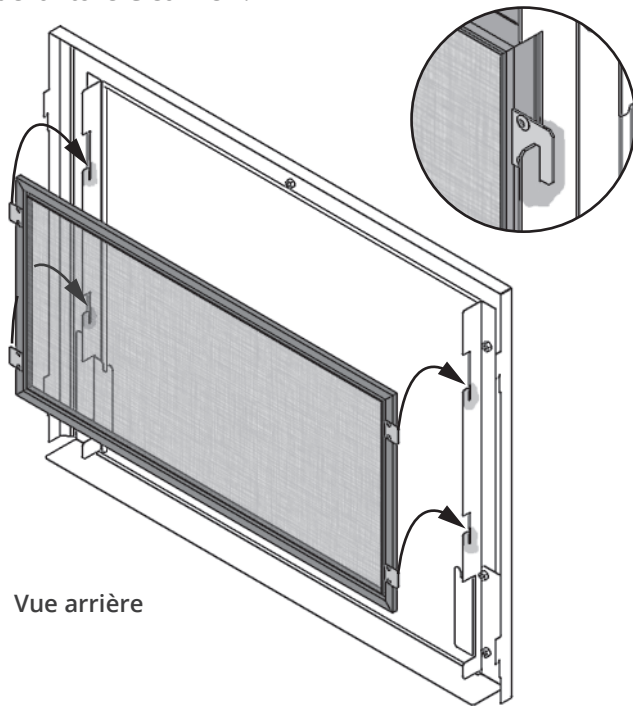


6. **738 seulement.** Accrochez le déflecteur d'extension fourni avec la devanture Clearview à la bordure de métal directement sous le coupe-tirage de l'appareil afin de permettre l'extension de la bordure vers l'avant.
7. **Tous.** Accrochez la devanture Clearview munie du pare-étincelles aux supports de montage à l'intérieur de la bordure.

Pour foyer 738 SEULEMENT :
Accrochez le déflecteur d'extension à la paroi intérieure supérieure de la boîte de foyer

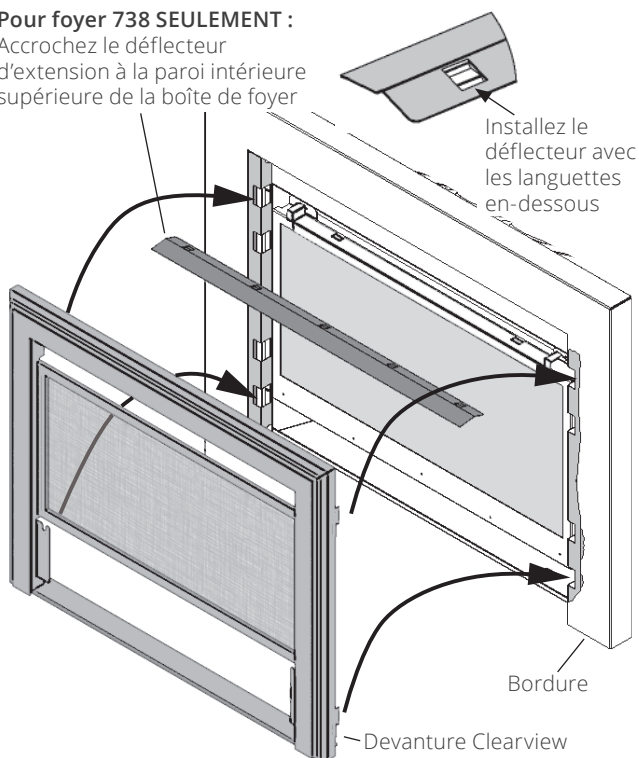

8. Accrochez la Base de fonte 758CCB ou 1225VFB en insérant ses vis de fixation dans les fentes des supports sur la devanture Clearview ou accrochez le Panneau d'accès 740CAP par son rebord aux supports de la devanture Clearview.

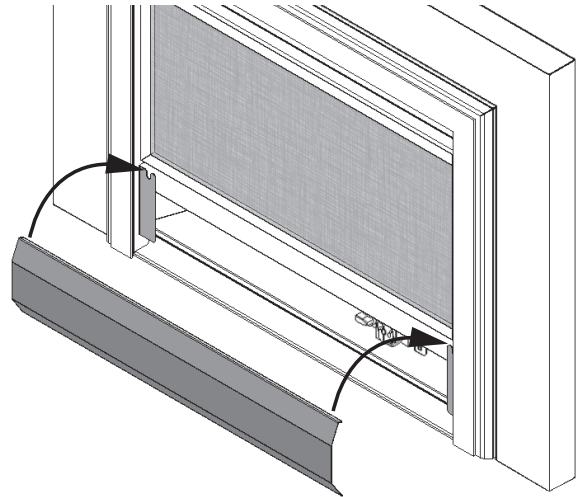

Montré avec le Panneau d'accès Clearview 740CAP

Entretien



AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LES PORTES OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS! Laissez-les refroidir avant de les nettoyer.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que le pare-étincelles soit réinstallé sur le foyer après l'entretien.


Pour nettoyer la bordure, utilisez une solution d'eau et de savon doux. Époussetez le pare-étincelles à l'aide d'une brosse à poils doux. Pour brossez l'arrière du pare-étincelles, décrochez simplement la bordure.

Si le pare-étincelles est endommagé, il doit être remplacé par le pare-étincelles conçu par le fabricant pour cet appareil.

Pour nettoyer la fenêtre et l'intérieur de la boîte de foyer, consultez la section Information à l'intention du consommateur dans le Guide de l'installation et du consommateur fourni avec le foyer.

Liste de pièces

	Description	No de pièce
1	Cadre à 3 côtés	4001705VI
2	Plaque de soutien	4001728AZ
3	Base	4001731AZ
4	Couvre-fenêtre gauche	4001757AZ
5	Couvre-fenêtre droit	4001758AZ
6	Défecteur (738 seulement)	4000622PH
7	Défecteur de convection (739 seulement)	4002514PH
8	Bordure de fenêtre (738 et 739 seulement)	4003706BY
9	Pare-étincelles	4003313
	Écrous hex M4 (7)	4001759

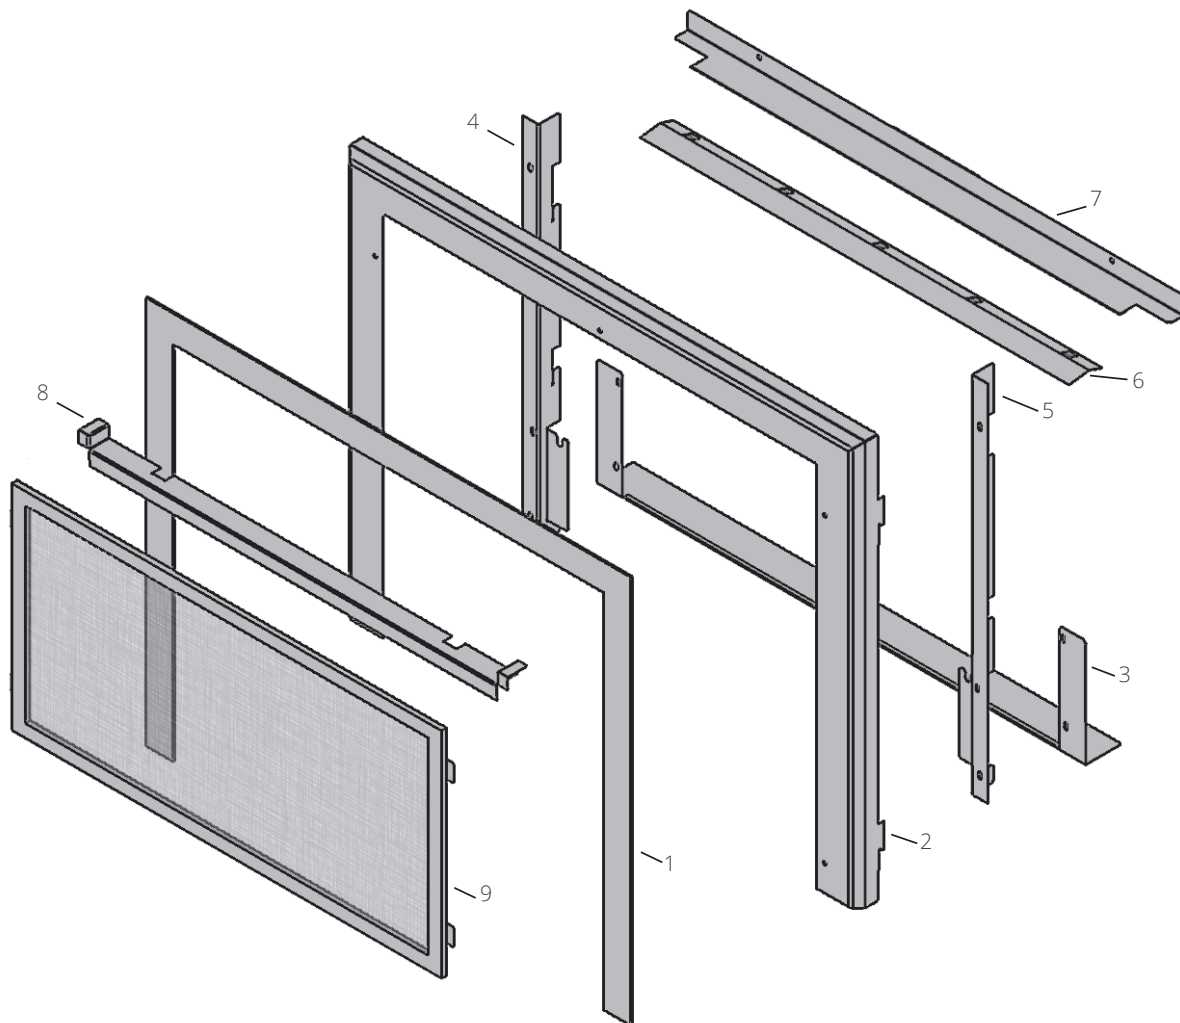

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com