

Foyer à gaz à évent direct ZC pour usage extérieur 1500INO (NG) et 1500 IPO (LPG)

Guide de l'installation et du consommateur

! DANGER



**VITRE CHAUDE - RISQUE
DE BRÛLURES.**

**NE TOUCHEZ PAS UNE
VITRE NON REFROIDIE.**

**NE LAISSEZ JAMAIS UN
ENFANT TOUCHER LA VITRE.**

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

INSTALLATEUR

Laissez cette notice avec l'appareil

CONSOMMATEUR
Conservez cette notice pour consultation ultérieure

Ce guide contient les directives pour l'installation de l'**APPAREIL SEULEMENT**. Une bordure est **REQUISE** pour compléter l'installation. Un pare-étincelles est fourni avec la bordure. **Consultez le guide fourni avec la bordure.**

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect des avertissements de sécurité pourrait entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.
- **QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
 - Ne pas tenter d'allumer l'appareil.
 - Ne touchez à aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous vous trouvez.
 - Sortez immédiatement du bâtiment.
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
 - Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.
- L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié; ou par le fournisseur de gaz.

⚠ **AVERTISSEMENT : Pour utilisation à l'extérieur seulement.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Une installation, un ajustement, une modification, une réparation ou un entretien inapproprié peuvent être la cause de blessures ou de dommages. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou de réparer ce matériel.**

Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti pour l'utilisation avec un autre type de gaz, à moins que la conversion ne soit faite à l'aide d'un kit de conversion certifié.

This manual is available in English upon request.

Conçu et fabriqué par
Miles Industries Ltd.
North Vancouver, BC CANADA
www.foyervalor.com

Table des matières

POUR LE CONSOMMATEUR

Consignes de sécurité	3
La sécurité et votre foyer	4
Information à l'intention du consommateur	5
Première utilisation de votre foyer	5
Nettoyage AUTOUR de votre foyer	6
Nettoyez votre foyer	6
Vérifiez les flammes de la veilleuse et du brûleur	9
Remplacez les piles	9
Localisez la carte de directives et d'identification	10
Entretien de votre foyer	10
Comment faire fonctionner votre foyer	10
Comment éteindre votre foyer (incluant la veilleuse)	11
Comment vous assurer que votre foyer ne s'allumera pas par inadvertance	11
Mise hors service pour une période prolongée	11
Options	12
Consignes d'allumage	13
Garantie	56

L'information contenue dans ce guide d'installation est correcte au moment de l'impression. Miles Industries Ltd. se réserve le droit de changer ou modifier ce guide sans préavis. Miles Industries Ltd. n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, pour l'installation ou l'entretien de votre foyer et n'assume aucune responsabilité pour dommage(s) découlant d'une installation ou entretien fautifs.

Massachusetts : Dans l'état du Massachusetts, l'installation de la tuyauterie et la connexion finale doivent être effectuées par un plombier ou un technicien du gaz qualifiés. Voir la page 14 de ce guide pour plus d'information sur les installations au Massachusetts.



POUR L'INSTALLATEUR QUALIFIÉ

Commonwealth du Massachusetts	14
État de la Californie	15
Spécifications	16
Concept	17
Dimensions	18
Emplacement	19
Dégagements	21
Exigences relatives à l'encastrement	23
Évacuation	27
Évacuation coaxiale	28
Planification de l'installation	33
Installation	33
Déballez l'appareil	33
Installez les écarteurs	33
Enlevez le déflecteur de chaleur	34
Convertissez la sortie d'évent (si nécessaire)	34
Encastrez l'appareil	35
Planifiez la finition du mur	36
Enlevez la fenêtre	37
Raccordez l'alimentation de gaz	38
Installez les panneaux intérieurs	39
Installez les Bois de grève 1505DWK	40
Installez le Feu de verre Murano 1500DGM	42
Installez le Verre concassé décoratif 1500DGS	44
Installez les Pierres et gravier 1514RSS	46
Réinstallez la fenêtre	48
Installez la plaquette de sécurité	49
Installez le Porte-piles et Interrupteur mural RBWSK (requis)	49
Vérifiez l'opération	52
Réglez de l'aération	52
Installez la bordure et le pare-étincelles	52
Schéma des connexions	53
Accessoires d'évacuation homologués	54
Garantie	56
Pièces	57

<h1>DANGER</h1>	<h3>MONOXYDE DE CARBONE</h3> <p>Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore.</p> <p>L'utilisation de cet appareil dans des espaces clos peut entraîner la mort.</p> <p>Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace clos comme un véhicule de camping, une tente, une automobile ou une maison.</p>	<p>Carte d'enregistrement de garantie à l'arrière de ce guide.</p>
-----------------	---	--



Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE attentivement et vous assurez que vous **COMPRENEZ** toutes les instructions avant de procéder à l'installation. **LE DÉFAUT DE SUIVRE** ces instructions d'installation pourrait résulter en un incendie et l'annulation de la garantie.

Avant d'utiliser votre foyer pour la première fois, **VEUILLEZ LIRE** la section d'information à l'intention de l'utilisateur.

N'UTILISEZ PAS cet appareil s'il a été plongé dans l'eau en tout ou en partie. **COMMUNIQUEZ** immédiatement avec un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongées dans l'eau.

CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC DES COMBUSTIBLES SOLIDES.

L'installation et la réparation devraient être **EFFECTUÉES** par un technicien qualifié. L'appareil et son système d'évacuation devraient être **INSPECTÉS** avant l'utilisation initiale et au moins une fois l'an par un professionnel qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être requis en raison de la poussière excessive laissée par les moquettes, les couvertures, etc. Il est **IMPÉRATIF** que les compartiments de contrôle, le brûleur et les passages de circulation d'air **SOIENT GARDÉS PROPRES** afin de fournir une combustion et une circulation d'air adéquates.

Toujours **MAINTENIR** l'entourage de l'appareil libre de matériaux combustibles, d'essence, ou d'autres gaz et liquides inflammables.

NE BLOQUEZ JAMAIS la circulation d'air comburant et d'évacuation. Gardez le devant de l'appareil **LIBRE** de tout obstacle et matériau afin de permettre l'entretien et l'opération adéquate.

Cet appareil **DOIT** être utilisé avec un système d'évacuation tel que décrit dans ce guide d'installation. **AUCUN AUTRE** système d'évacuation ou élément **NE DOIT ÊTRE UTILISÉ.**

Ce foyer au gaz et son système d'évacuation **DOIVENT** évacuer l'air comburant directement à l'extérieur de l'édifice et **NE DOIVENT JAMAIS** être reliés à une cheminée desservant un autre appareil brûlant des combustibles solides. Chaque foyer au gaz **DOIT UTILISER** un système d'évacuation séparé. Les systèmes d'évacuation communs sont **INTERDITS.**

VÉRIFIEZ le capuchon de sortie régulièrement afin de vous assurer que le débit d'air n'est pas obstrué par des débris, des feuilles, des buissons ou des arbres.

FERMEZ l'alimentation de gaz avant l'entretien de cet appareil. Il est conseillé de faire vérifier cet appareil au début de chaque saison froide.

N'UTILISEZ PAS cet appareil comme système de chauffage temporaire durant la construction de l'édifice.

En raison de températures élevées, l'appareil devrait être **INSTALLÉ** hors des endroits passants et loin des meubles et tentures.

Les vêtements et autres matériaux inflammables **NE DEVRAIENT PAS ÊTRE PLACÉS** sur ou à proximité de l'appareil.

Cet appareil est un **APPAREIL DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE**. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, tel que le séchage de vêtements, etc.

NE PLACEZ PAS de meubles ou autre objets à moins de 36 po (0,9 m) de la devanture du foyer.

ÉVITEZ de placer des objets décoratifs sensibles à la chaleur sur ou trop près du foyer car il devient très chaud lors de son utilisation.

La porte vitrée **DOIT** être bien en place et scellée avant de faire fonctionner l'appareil en toute sécurité.

NE FAITES PAS FONCTIONNER cet appareil lorsque la vitre est enlevée, fissurée ou cassée. Le remplacement de la vitre doit être fait par un technicien spécialisé ou agréé. **NE PAS** frapper ou claquer la porte vitrée.

La porte vitrée **PEUT SEULEMENT** être remplacée en une seule pièce, telle que fournie par le fabricant. **AUCUNE SUBSTITUTION** ne peut être utilisée.

N'UTILISEZ PAS de nettoyant abrasifs sur la porte vitrée. **NE NETTOYEZ PAS** la porte vitrée lorsqu'elle est chaude.

L'ÉCRAN PARE-ÉTINCELLES fourni avec ce foyer **RÉDUIT LE RISQUE DE BRÛLURE** en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et **DOIT ÊTRE INSTALLÉ** pour la **PROTECTION DES ENFANTS** et des **PERSONNES À RISQUES.**

Si le pare-étincelles est endommagé, il **DEVRA ÊTRE REMPLACÉ** par le **PARE-ÉTINCELLES CONÇU PAR LE MANUFACTURIER** pour cet appareil.

Tout écran pare-étincelles, grille de protection ou barrière ayant été enlevé pour l'entretien **DOIT ÊTRE REPLACÉ** avant de faire fonctionner cet appareil.

Les enfants et les adultes devraient être **ALERTÉS** des dangers que représentent les surfaces à températures élevées et ils devraient **DEMEURER À DISTANCE** afin d'éviter toute brûlure de la peau et des vêtements.

Les jeunes enfants devraient être **SURVEILLÉS ÉTROITEMENT** lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil. Les tout-petits, les jeunes enfants ou les adultes peuvent **SUBIR DES BRÛLURES** s'ils viennent en contact avec la surface chaude. Il est recommandé d'installer une barrière physique si des personnes à risques habitent la maison. Pour empêcher l'accès à un foyer ou à un poêle, **INSTALLEZ UNE BARRIÈRE** de sécurité; cette mesure empêchera les tout-petits, les jeunes enfants et toute autre personne à risque d'avoir accès à la pièce et aux surfaces chaudes.



La sécurité et votre foyer

Veillez lire et suivre attentivement toutes les informations concernant les avertissements de sécurité et les directives d'opération contenues dans le présent guide.

(Un guide de remplacement peut être obtenu en communiquant avec notre centre de service au 1-800-468-2567 ou en visitant www.foyervalor.com).

Veillez suivre à la lettre les précautions et recommandations suivantes concernant la protection des enfants :

- Toutes les parties de votre foyer Valor deviennent **extrêmement chaudes** lors de son opération.
- La **température de la vitre** de la fenêtre **peut excéder 260 C (500 F)** en chauffant à pleine capacité. Le contact avec la vitre chaude, même momentanément, peut **causer des brûlures graves** même lorsque le foyer fonctionne à chauffage réduit.
- La **vitre de la fenêtre demeurera chaude** pour une bonne période de temps après que le foyer ait été éteint. Assurez-vous que les enfants ne touchent pas le foyer pendant la période de refroidissement.
- **Les bébés et jeunes enfants doivent être supervisés de près en tout temps** lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce qu'un foyer en fonction. Ils n'ont pas une connaissance entière du danger et comptent sur vous.




Les bébés particulièrement n'ont pas les réflexes moteurs assez aiguisés pour pouvoir s'écarter rapidement d'une surface chaude en cas de contact accidentel.

- **Une barrière est fortement recommandée** lorsque la maisonnée inclut de jeunes enfants ou des personnes à risque. Installez une barrière homologuée pour garder les bébés, jeunes enfants et personnes à risque à une distance sécuritaire du foyer (minimum 0,9 m (3 pi)).
- **Assurez-vous que le foyer, incluant la veilleuse, soit complètement éteint** en présence d'enfants lorsqu'une supervision étroite ou une barrière ne sont pas disponibles—voir la section *Information à l'intention du consommateur*, page 11.
- Si le foyer n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée, **enlevez les piles du porte-piles**. Les piles devraient être remplacées à chaque année de toute façon—voir pages 9–10.

⚠ AVERTISSEMENT**EXTRÊMEMENT CHAUD!!!**

- **LISEZ les consignes de SÉCURITÉ aux pages 3 et 4 de ce guide AVANT d'utiliser votre foyer à gaz.**
- Certaines parties de votre foyer sont **EXTRÊMEMENT CHAUDES**, particulièrement la **VITRE** de la fenêtre.
- **NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS** toucher la vitre ou toute partie de votre foyer **même après qu'il ait été éteint** parce qu'il est encore chaud.
- **UTILISEZ LE PARE-ÉTINCELLES** fourni avec la bordure ou une **BARRIÈRE** afin de réduire tout risque de brûlures sévères.
- **SURFACE DU MUR CHAUDE!** Le mur directement au-dessus du foyer devient **TRÈS CHAUD** lorsque le foyer fonctionne. Même s'il est construit de matériaux incombustibles et sécuritaires, il peut atteindre des températures **excédant 250° F (121° C)** selon le choix de bordure. **NE LE TOUCHEZ PAS!**
- La chaleur du foyer peut causer la décoloration, déformation, contraction, des craquelures ou autre dommages à certains objets qui seraient placés à proximité du foyer. **ÉVITEZ DE PLACER** des bougies, photos ou autres articles **SENSIBLES À LA CHALEUR** à moins de 3 pi (0,9 m) autour du foyer.
- Durant la saison de chauffage, un plancher de bois situé directement devant le foyer (lorsque permis) peut se contracter par la chaleur du foyer.

Le rendement des appareils au gaz propane peut être affecté par la qualité du gaz fourni dans votre région.

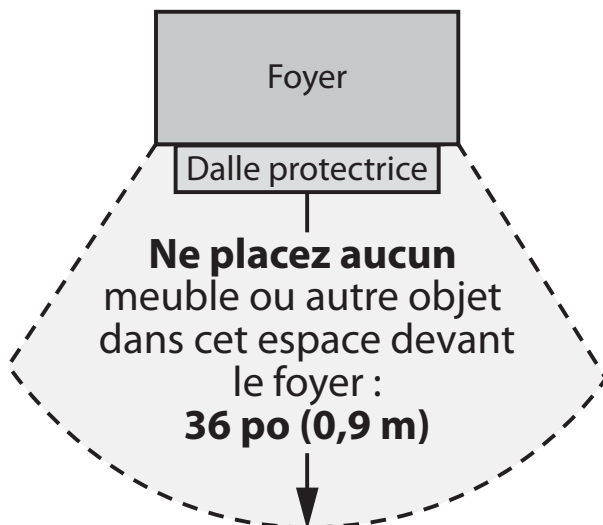**Merci ...**

D'avoir acheté un foyer Valor. Votre nouveau foyer à chaleur radiante est un appareil technique qui doit être installé par un marchand qualifié. Pour votre sécurité et confort, chaque Valor est entièrement vérifié lors de sa fabrication.

Votre appareil a été installé professionnellement par :

Nom du marchand : _____

Numéro de téléphone : _____

Si vous éprouvez des difficultés avec votre appareil, communiquez avec votre marchand immédiatement.

N'essayez pas de réparer votre appareil car vous risqueriez de causer des blessures ou d'endommager l'appareil.

Ce guide, particulièrement les pages précédentes et suivantes, contient des directives très importantes concernant le fonctionnement sécuritaire de votre foyer de même que des directives pour son entretien.

Lisez avec soin AVANT d'utiliser votre foyer et portez une attention particulière aux CONSIGNES DE SÉCURITÉ et AVERTISSEMENTS.

Un foyer à gaz chauffant exige d'être manipulé avec soin et pour cette raison, nous vous suggérons fortement d'empêcher les enfants de toucher toute partie du foyer ou ses commandes en tout temps. **Installez un pare-étincelles ou une barrière de sécurité devant le foyer pour éviter de sévères brûlures à vos enfants.**

Première utilisation de votre foyer

Lorsque vous utilisez votre nouveau foyer pour la première fois, certaines vapeurs peuvent se produire; elles sont causées par la combustion de composés utilisés lors de la fabrication de l'appareil. Ces vapeurs peuvent laisser une légère odeur et causer la production de flammes très hautes, possiblement plus hautes que la boîte de foyer, et ce, pour les premières heures d'opération.

De même, il est possible que ces vapeurs provoquent le déclenchement d'un détecteur de fumée qui se trouverait à proximité. Ces vapeurs sont normales lors de la première utilisation d'un nouvel appareil. Nous vous conseillons d'ouvrir une fenêtre pour aérer la pièce. Après quelques heures d'utilisation, les vapeurs disparaîtront et les flammes retourneront à leur hauteur normale.

Dispositif de supervision des flammes

Pour votre sécurité, cet appareil est muni d'un dispositif de supervision des flammes lequel coupera l'alimentation de gaz si, pour quelque raison que ce soit, la flamme de la veilleuse s'éteignait. Le dispositif est muni d'une sonde fixe réagissant à la chaleur de la flamme de la veilleuse. Si la sonde est froide, le dispositif empêchera l'acheminement de gaz à moins que la veilleuse soit allumée manuellement. Voir les *Consignes d'allumage* à la page 13 de ce guide.

Nettoyage AUTOUR de votre foyer

Votre foyer extérieur Valor tolérera, à l'occasion, une quantité modérée d'eau mais il n'est pas imperméable ou à l'épreuve de l'eau.

MISE EN GARDE

Faites attention lorsque vous utilisez le nettoyage à pression pour nettoyer autour du foyer.

N'ARROSEZ JAMAIS DIRECTEMENT VOTRE FOYER!

Assurez-vous que votre foyer est éteint - incluant la veilleuse - avant de nettoyer autour. Utilisez des toiles de plastiques pour protéger la devanture et bordure du foyer lorsque vous nettoyez. Assurez-vous que toute couverture de plastique est enlevée avant de faire fonctionner votre foyer.

Nettoyez votre foyer

⚠ AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS À LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE! Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

Important—Nettoyage de la vitre—Dépôts de minéraux

L'un des sous-produits du procédé de combustion des appareils à gaz est un minéral qui peut apparaître sur la vitre de céramique du foyer sous forme de pellicule blanchâtre.

La composition de ce dépôt varie largement d'un endroit à l'autre et peut aussi, de temps à autre, varier au même endroit. Il semble que cette situation soit associée à la variation du contenu de soufre dans le gaz. Ce problème peut se présenter de façon intermittente.

Nous avons consulté les fabricants de verre de céramique et nous n'avons pas obtenu de solution définitive à ce sujet. Les marchands ont essayé une variété de produits de nettoyage et ont obtenu des résultats variables. Les recommandations suivantes ne garantiront pas nécessairement les résultats escomptés.

NOTE : Ce problème est hors du contrôle de Miles Industries et n'est pas couvert par la garantie.

- Nettoyez la vitre régulièrement dès que vous remarquez un dépôt (pellicule blanche). Si la pellicule est laissée pour une période de temps prolongée, elle cuira sur la vitre. Il sera alors beaucoup plus difficile, voire impossible, de la nettoyer.
- **NE JAMAIS utiliser un nettoyeur abrasif ou à base d'ammoniaque sur la vitre de céramique.** Toute rayure de la surface de la vitre aura pour effet immédiat d'en compromettre la résistance. Un nettoyeur à émulsion est recommandé.
- Utilisez un linge humide doux pour appliquer le nettoyeur. Asséchez la vitre avec un linge sec et doux, préférablement de coton. La plupart des serviettes de papier et autres matériaux synthétiques rayeront la vitre de céramique et doivent être évités.
- Nos marchands ont obtenu de bons résultats avec les produits suivants. Nous ne pouvons toutefois pas garantir les résultats obtenus avec ces produits.
 - ◇ Brasso, Polish Plus by Kelkem, Cook Top Clean Creme by Elco, White Off by Rutland, Turtle Wax

Ne nettoyez pas la vitre lorsqu'elle est chaude!


Remettez toujours la fenêtre et le pare-étincelles en place et fixez-les solidement avant d'allumer le foyer.

En cas de bris, la fenêtre doit être remplacée en une seule pièce telle que fournie par le fabricant.


Si le pare-étincelles est endommagé, il doit être remplacé par le pare-étincelles conçu par le fabricant pour cet appareil.

Pour enlever la fenêtre pour le nettoyage :

1. Enlevez le pare-étincelles.
 - a) **Bordure 1 po 1555 :** Poussez le pare-étincelles vers le haut, décrochez les languettes du bas et décrochez les onglets du haut.
 - b) **Bordure 3,5 po 1550 :** Glissez les leviers de verrouillage vers l'extérieur du foyer et pivotez-les vers le haut pour décrochez le pare-étincelles; soulevez-le pour décrocher les languettes du bas.

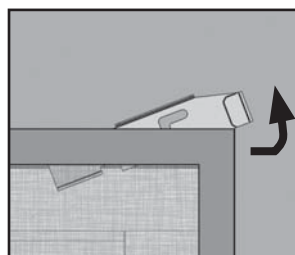


Bordure 1550

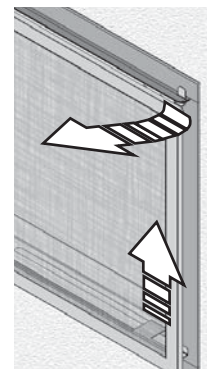


Bordure 1555

2. Décrochez les portes des côtés et soulevez la plinthe.

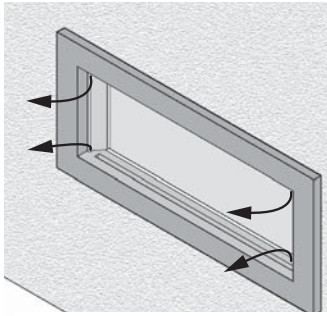


Enlevez les portes des côtés

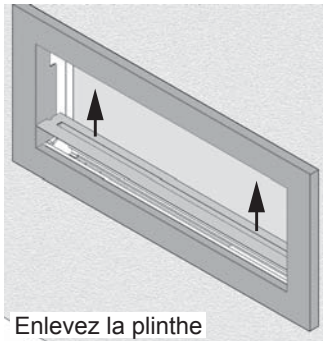

Enlevez la plinthe

3. Repérez les deux leviers de chaque côté de la fenêtre vers le haut de la caisse. Tirez les leviers vers vous et décrochez-les des languettes de fixation du cadre de la fenêtre.

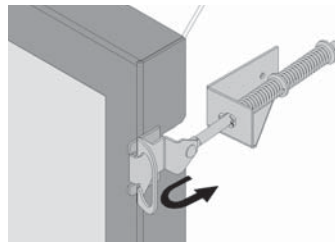

Leviers à ressort
retenant la fenêtre

4. Tirez gentiment sur le haut de la fenêtre.
5. Soulevez la fenêtre hors de sa rainure au bas et placez-la en lieu sûr afin d'éviter de l'endommager.

Nettoyez la fenêtre selon les directives de cette section.

Nettoyez les bordures 1550 et 1555 avec de l'eau et un savon doux.

Nettoyez le pare-étincelles en l'époussetant avec une brosse à poils doux.


Nettoyez les bûches/pierres et panneaux intérieurs avec une brosse à poils doux. La suie et la poussière peuvent être brossées du brûleur à l'aide d'une brosse à poils doux après l'enlèvement des pierres. **Lors du nettoyage, assurez-vous qu'aucune particule n'est projetée dans le tube du brûleur.**

⚠️ AVERTISSEMENT


RISQUE DE SUFFOCATION! Assurez-vous qu'aucune particule de vermiculite ou éclat de verre ne soient laissés dans les environs du foyer afin d'éviter qu'ils ne soient avalés par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur avec soin autour du foyer après tout entretien.

Pour remonter la fenêtre :


1. Placez la fenêtre dans sa rainure au bas. **Assurez-vous qu'aucune particule de verre ou de vermiculite ne se trouve dans la rainure avant d'installer la fenêtre.**

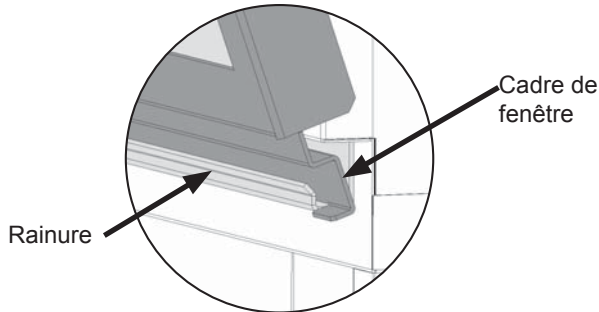

2. Pivotez la fenêtre en poussant le haut du cadre contre la boîte de foyer.

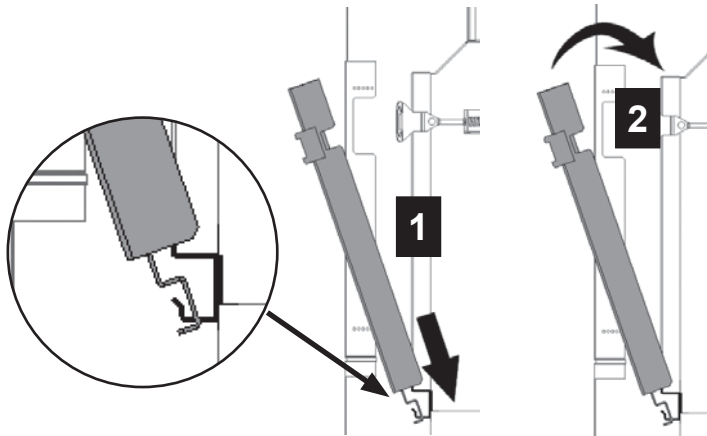

3. Tout en la tenant, tirez les leviers à ressort de chaque côté et accrochez-les aux languettes de fixation du cadre de fenêtre.

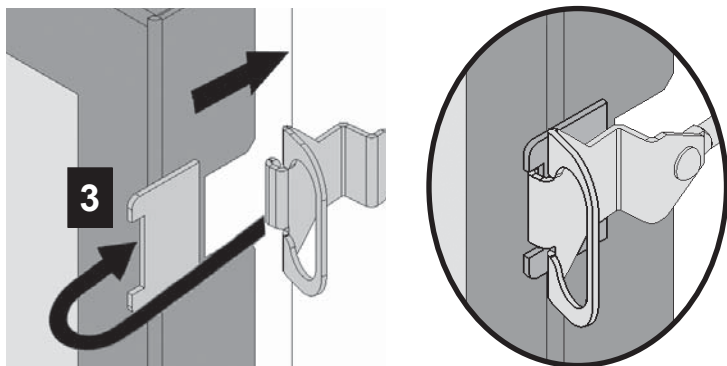

4. Appuyez fermement sur le pourtour du cadre de la fenêtre pour vous assurer que la fenêtre est bien scellée à la boîte de foyer.

⚠ DANGER

La fenêtre doit être installée correctement, attachée et scellée après avoir été enlevée. Une installation fautive peut causer des blessures sérieuses et/ou des dommages à l'appareil.


Pour une opération sécuritaire :

- Assurez-vous que la fenêtre soit bien ancrée dans la rainure support du bas;
- Assurez-vous que les leviers soient bien accrochés aux languettes du cadre de fenêtre;
- Tirez le dessus de la fenêtre et relâchez-le pour vous assurer que le mécanisme à ressort fonctionne bien;
- Assurez-vous que la fenêtre soit bien scellée à la boîte de foyer avant d'utiliser le foyer.

⚠ AVERTISSEMENT

Une installation incorrecte de la fenêtre peut permettre la fuite de monoxyde de carbone, affecter le rendement du foyer, endommager ses pièces, causer la surchauffe résultant en des conditions dangereuses. Les dommages causés par l'installation fautive de la fenêtre ne sont pas couverts par la garantie Valor.

5. Si la plaquette de sécurité a été enlevée du bas de la fenêtre, réinstallez-la en la glissant entre la vitre et le cadre de la fenêtre tel qu'indiqué.

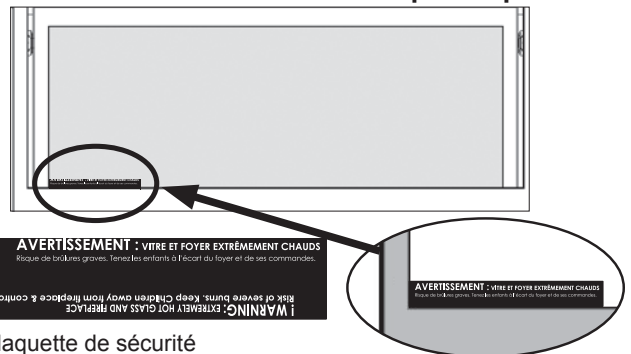

6. Réinstallez le pare-étincelles sur la bordure.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ, assurez-vous que le pare-étincelles soit réinstallé sur le foyer après l'entretien.

- a) **Bordure 1 po 1555** : Insérez les onglets supérieurs du pare-étincelles dans les fentes du déflecteur de convection. Accrochez les languettes du bas au rebord de la plinthe pour fixer le pare-étincelles.

- b) **Bordure 3,5" po 1550** : Accrochez la base du pare-étincelles sur le rebord de la bordure, puis, avec les leviers de verrouillage vers le haut, appuyez le pare-étincelles contre le foyer. Pivotez les leviers de verrouillage pour les accrocher à la bordure et glissez-les vers le milieu pour les fixer.

7. Assurez-vous que le pare-étincelles soit bien verrouillé en place.


Vérifiez les flammes de la veilleuse et du brûleur

Une vérification de la veilleuse et des flammes du brûleur devrait être faite. Faites la vérification après que l'appareil ait été en fonction pour au moins 30 minutes. La flamme de la veilleuse doit couvrir la pointe de la sonde du thermocouple. Le style de flammes du brûleur principal variera d'appareil en appareil selon le type d'installation et les conditions climatiques.



La flamme de veilleuse peut être aperçue entre les bûches de gauche avant et arrière

Apparence correcte des flammes—Bois de grève

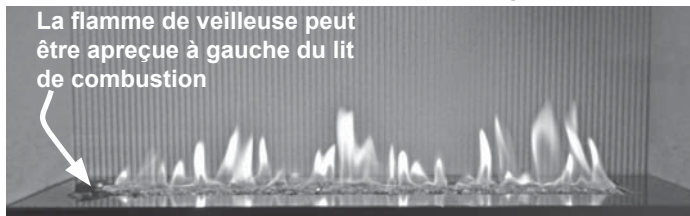


La flamme de veilleuse peut être aperçue à gauche du lit de combustion

Apparence correcte des flammes—Feu de verre Murano
Apparence correcte des flammes—Verre concassé décoratif



La flamme de veilleuse peut être aperçue à gauche du lit de combustion

Apparence correcte des flammes—Pierres et gravier

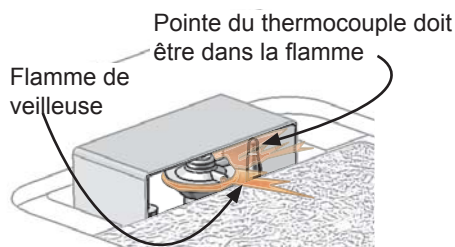

En tout temps, évitez de laisser, dans l'entourage de l'appareil, des matériaux combustibles, de l'essence, d'autres gaz ou liquides inflammables.

Inspectez la sortie d'évacuation à l'extérieur de façon régulière afin de vous assurer qu'elle n'est pas obstruée par de la terre, de la neige, des insectes, des feuilles, des buissons ou des arbres.

Examinez tout le système d'évacuation régulièrement. Une inspection annuelle est recommandée.

Remplacez les piles

AVERTISSEMENT

N'ESSAYEZ PAS DE CHANGER LES PILES ALORS QUE LE FOYER EST ENCORE CHAUD!
Laissez le foyer refroidir avant de le toucher.

MISE EN GARDE


N'UTILISEZ PAS de tournevis ou objet métallique pour enlever les piles du boîtier à piles ou de la manette afin d'éviter de court-circuiter la télécommande.

AVANT de remplacer les piles, éteignez le foyer incluant la veilleuse.

L'appareil utilise quatre piles alcalines AA 1.5 V pour le porte-piles situé au mur à côté de l'interrupteur et une pile alcaline de 9 V pour la manette de la télécommande. Les piles devraient durer une ou deux saisons, selon l'usage. Elles dureront plus longtemps si elles sont enlevées des compartiments à piles pendant la saison estivale.


Pour remplacer les piles du porte-piles :

Le porte-piles est situé à côté de l'interrupteur mural près du foyer. Il est accessible en tirant sur son couvercle aimanté.

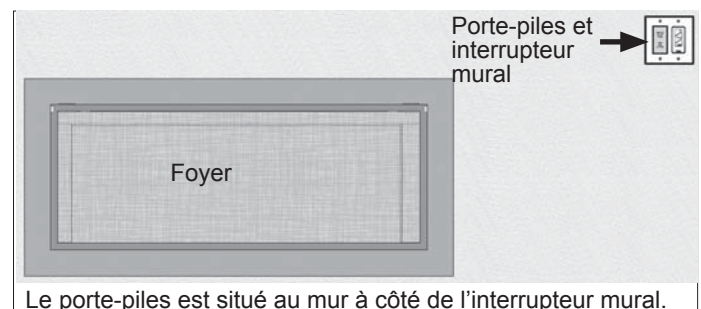

Le porte-piles est situé au mur à côté de l'interrupteur mural.

1. Tirez sur le couvercle marqué "Accès - piles du foyer" à côté de l'interrupteur mural.
2. Débranchez le connecteur boutons-pression du porte-piles. **Ne tirez pas sur le fil!**
3. Remplacez les piles avec 4 piles **alcaline** AA 1.5 V en les orientant tel qu'indiqué dans le porte-piles.
4. Rebranchez le connecteur boutons-pression au porte-piles.
5. Remplacez le porte-piles dans le boîtier à côté de l'interrupteur mural en fixant le couvercle aimanté.
6. et le pare-étincelles.

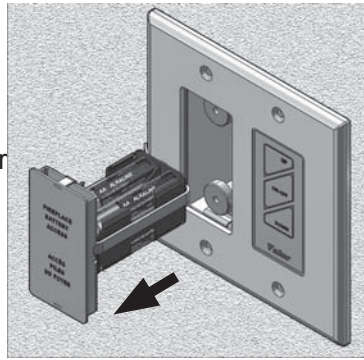

Débranchez le connecteur

Localisez la carte de directives et d'identification

AVERTISSEMENT

N'ESSAYEZ PAS DE TOUCHER LA CARTE D'IDENTIFICATION ALORS QUE LE FOYER EST ENCORE CHAUD! Laissez le foyer refroidir avant de le toucher.

La carte de directives d'allumage, d'opération et d'identification est située à la droite de l'ouverture du foyer. Elle est fixée sous la plinthe.



La plaque de directives et d'identification est située derrière le panneau avant en bas de la fenêtre.

Pour y accéder, enlevez le pare-étincelles, décrochez les portes des côtés et soulevez la plinthe. Tirez vers le haut sur la carte pour la sortir de son crochet. Elle contient de l'information importante sur les deux côtés.


Entretien de votre foyer

Si votre appareil requiert l'attention d'un professionnel, communiquez avec votre marchand en mentionnant le numéro du modèle. Il est aussi utile de mentionner le numéro de série de l'appareil. Ce numéro se trouve sur la plaque d'identification mentionnée à la section précédente.

Les pièces de remplacement sont énumérées à la fin de ce guide. Mentionnez toujours le numéro et la description de la pièce lors d'une demande de pièces de remplacement.

Comment faire fonctionner votre foyer


Votre foyer est commandé par l'Interrupteur mural.

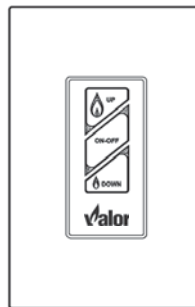

L'interrupteur mural contrôle votre foyer. Vous pouvez allumer et éteindre la veilleuse de même qu'augmenter ou réduire la hauteur des flammes.


Notez qu'il n'y a aucune fonction thermostatique ou de programmation avec l'interrupteur mural.

ALLUMER ET ÉTEINDRE L'APPAREIL

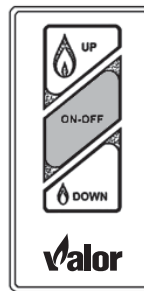


- Appuyez une fois sur le bouton ON-OFF pour allumer la veilleuse. Appuyez à nouveau pour éteindre la veilleuse.

RÉGLER LA HAUTEUR DES FLAMMES

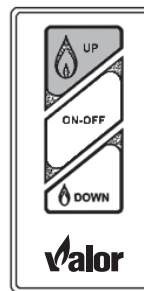

- Appuyez et tenez le bouton UP grande flamme pour augmenter graduellement la hauteur des flammes.

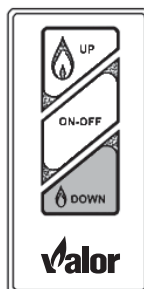

- Appuyez et tenez le bouton DOWN petite flamme pour réduire graduellement la hauteur des flammes.


Information à l'intention du consommateur

Comment éteindre votre foyer (incluant la veilleuse)

Familiarisez-vous avec l'interrupteur mural avant d'utiliser votre foyer.

Appuyez et tenez le bouton ON/OFF pour une seconde.

Si les flammes sont allumées, elles diminuent et vous entendez le moteur de la soupape tourner. Vous entendez un claquement et un bip sonore indiquant que la soupape a reçu le signal de commande.

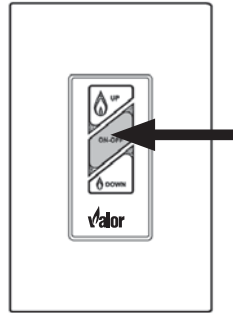


Interrupteur mural

Également, familiarisez-vous avec le robinet d'arrêt de gaz de votre résidence. Tel qu'indiqué ci-dessous, le gaz circule lorsque la manette est parallèle au conduit. Le gaz cesse de circuler lorsque la manette est perpendiculaire au conduit.



MARCHE (ON) :
parallèle au conduit

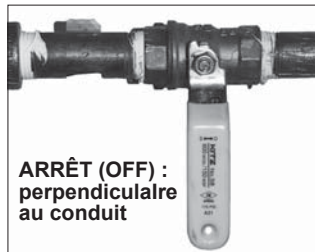


ARRÊT (OFF) :
perpendiculaire au conduit


Comment vous assurer que votre foyer ne s'allumera pas par inadvertance

Vous pouvez utiliser une des deux méthodes suivantes pour vous assurer que votre foyer ne s'allumera pas par inadvertance.

D'abord, assurez-vous que votre foyer est éteint et refroidi avant de procéder.

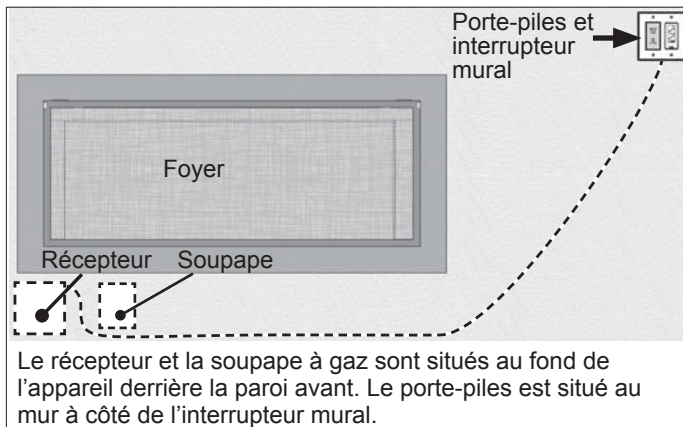

- Sur la soupape, tournez le bouton fléché de la position ON à la position MAN (flèche vers le haut) tel qu'indiqué. De cette façon, le brûleur ne s'allumera pas. Notez cependant que si la veilleuse est déjà allumée, elle restera allumée.
- Vous pouvez également enlever les piles du boîtier à piles ou débrancher le boîtier à piles du récepteur.

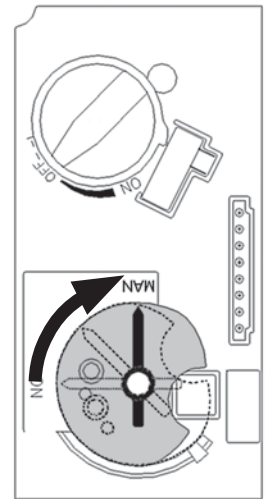

Soupape

Arrêt automatique (dans certaines conditions)

La télécommande de votre foyer est équipée d'un mécanisme d'arrêt automatique.

Faibles piles du récepteur. L'appareil s'éteint complètement, incluant la veilleuse, lorsque les piles du récepteur sont faibles.

Aucun changement dans la hauteur des flammes. S'il n'y a aucun changement dans la hauteur des flammes pour une période de 6 heures, l'appareil éteint les flammes et se met en position veilleuse.

Aucun changement de la veilleuse. La veilleuse s'éteint complètement lorsqu'elle est en même position de façon continue—sans interruption ou changement—pour une période de 5 jours.

Mise hors service pour une période prolongée

Nous vous conseillons de mettre votre foyer extérieur hors service lorsque vous ne l'utiliserez pas pour une période de temps prolongée. Mettez votre foyer hors service en enlevant les piles du récepteur et en tournant le robinet d'arrêt de gaz en position "off".

En vous assurant bien que le foyer ne peut se rallumer, vous pouvez en couvrir la devanture avec une paroi de protection afin d'en préserver le fini et de protéger l'appareil de la température.

Note : Ne pas faire fonctionner le foyer extérieur lorsque la température est au point de congélation ou plus froide (0° C, 32° F).

Accessoires requis*

Lits de combustion

- 1500DGS—Verre concassé décoratif
- 1500DGM—Feu de verre Murano
- 1505DWK—Bois de grève
- 1514RSS—Pierres et gravier

Revêtements intérieurs

- 1515FBL—Panneaux à cannelures noirs
 - 1520FSL—Panneaux à cannelures naturels
 - 1525RGL**—Panneaux de verre
- (**Ajoutez 1725RGL-3—Supports à rainure et ancrage)

Bordures

- 1550—Bordure Linear 3-1/2 po avec pare-étincelles 4003282
 - 1550LSB—Noire
 - 1550LSZ—Bronze
 - 1550LSP—Nickel
- 1555LFB—Bordure de finition Linear 1 po noire avec pare-étincelles 4003989

Note : L'exposition aux rayons UV à l'extérieur causera, avec le temps, la décoloration des finis peints et plaqués. Cette décoloration est inévitable et n'est pas couverte par la garantie.

Pour minimiser la décoloration, situez le foyer à l'écart des rayons directs du soleil. Le fait de mettre le foyer hors service et de le couvrir durant la période où il n'est pas utilisé prolongera aussi la couleur des finitions.

Accessoires facultatifs*

Kit de conversion de gaz

- 1500PGK—Kit de conversion au gaz propane
- 1500NGK—Kit de conversion au gaz naturel

Accessoires

- 1506DRK—Pierres additionnelles pour Bois de grève

Barrière de sécurité

Les barrières de sécurité pour enfants telle que la Cardinal VersaGates sont disponibles chez votre marchand local d'ameublement et d'accessoires pour enfants.

*Information correcte au moment de l'impression et sujette à changement sans préavis





POUR VOTRE SÉCURITÉ LIRE AVANT D'ALLUMER

MISE EN GARDE : Quiconque ne respecte pas à la lettre les instructions dans la présente notice risque de déclencher un incendie ou une explosion entraînant des dommages, des blessures ou la mort.

- A. Cet appareil possède une veilleuse qui doit être allumée à la main ou avec l'interrupteur mural. Suivez ces instructions à la lettre. Pour économiser l'énergie, éteignez la veilleuse lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- B. **AVANT DE FAIRE FONCTIONNER**, sentez tout autour de l'appareil pour déceler une odeur de gaz. Sentez près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
- Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
 - Ne touchez à aucun interrupteur; ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans l'édifice.
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
 - Si vous ne pouvez joindre le fournisseur, appelez le service des incendies.
- C. Ne poussez ou ne tournez le bouton d'admission du gaz qu'à la main; ne jamais utiliser d'outil. Si le bouton reste coincé, ne pas tenter de le réparer; appelez un technicien qualifié. Le fait de forcer le bouton ou de le réparer peut déclencher une explosion ou un incendie.
- D. N'utilisez pas cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongées dans l'eau.

INSTRUCTIONS DE MISE EN MARCHÉ

1. **ARRÊTEZ !** Lisez les consignes de sécurité ci-dessus.
2. **POUR ARRÊTER L'ENTRÉE DE GAZ, éteignez la soupape en pressant sur le bouton ON/OFF sur l'interrupteur mural (1).**
 - Attendez cinq (5) minutes pour laisser échapper tout le gaz. Vérifiez autour de l'appareil et près du plancher s'il y a une odeur de gaz. Si c'est le cas, **ARRÊTEZ!** Passez à l'étape B des consignes de sécurité ci-dessus. S'il n'y a pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante.
3. **ALLUMAGE AUTOMATIQUE :** Bouton MAN à ON (2). Assurez-vous que le bouton de réglage des flammes (3) est au réglage le plus bas (⤵) (fig. 1). Repérez la veilleuse (fig. 3.) à gauche dans la boîte de foyer.
 - Sur l'interrupteur mural, appuyez le bouton ON/OFF; un court signal sonore indiquera le début du procédé d'allumage;
 - De courts signaux sonores seront entendus jusqu'à ce que le procédé d'allumage soit complet et que le gaz ait circulé dans les tuyaux jusqu'à la soupape;
 - Lorsque la veilleuse s'allumera, le bouton d'ajustement des flammes (3) tournera automatiquement au réglage le plus haut;
 - Appuyez sur le bouton petite flamme (🔥) pour réduire la hauteur des flammes.
4. **ALLUMAGE MANUEL :** Bouton MAN à MAN (2) (fig. 2). Avec la fenêtre enlevée, repérez la veilleuse (fig. 3) à gauche dans la boîte de foyer.
 - Réglez le bouton de réglage des flammes (3) à la température la plus basse (⤵);
 - À l'aide d'un objet pointu comme un stylo, appuyez sur le centre métallique (4) pour établir l'arrivée du gaz à la veilleuse;
 - Toujours en appuyant sur le centre métallique (4), allumez le gaz à la veilleuse (5) avec une allumette;
 - Continuez d'appuyer sur le centre métallique (4) pour à peu près 10 secondes; relâchez et la veilleuse restera allumée.
 - Si la veilleuse s'allume mais ne reste pas allumée après plusieurs essais, tournez le bouton d'alimentation de gaz (3) à la position "OFF" (⤵) et appelez votre agent de service ou votre fournisseur de gaz.
 - Remplacez la fenêtre et mettez le bouton MAN (2) à la position ON; tournez le bouton de réglage des flammes (3) vers le haut (⤴) ou le bas (⤵) ou utilisez les boutons des flammes (🔥) (🔥) sur l'interrupteur mural pour régler les flammes.

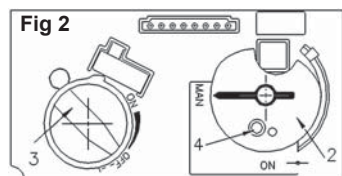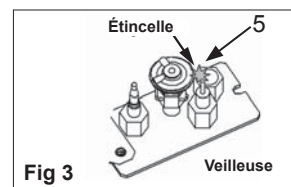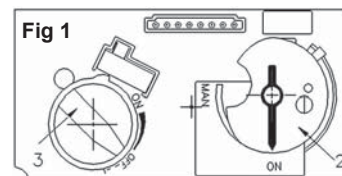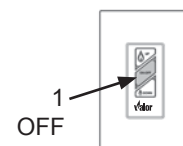

COMMENT COUPER L'ADMISSION DE GAZ À L'APPAREIL

ARRÊT AUTOMATIQUE (à l'aide de l'interrupteur mural) :

- Appuyez et maintenez le bouton petite flamme (🔥) pour arrêter l'alimentation de gaz;
- Appuyez sur le bouton ON/OFF pour fermer la soupape et éteindre la flamme de la veilleuse.

Exigences relatives à l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone et à l'affichage aux sorties d'évacuation pour l'État du Massachusetts

Les exigences suivantes s'appliquent à tous les appareils à gaz à évacuation par sortie horizontale au mur installés dans une habitation, édifice ou structure utilisés en tout ou en partie à des fins résidentielles, incluant les propriétés du Commonwealth, et lorsque la sortie d'évacuation est placée à moins de sept (7) pieds au-dessus du niveau du sol, incluant mais non limité aux terrasses et porches :

1. INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE. Au moment de l'installation d'un appareil à gaz à évacuation par sortie horizontale au mur, le plombier ou le technicien du gaz faisant l'installation doit s'assurer qu'un détecteur de monoxyde de carbone muni d'une alarme et d'une pile de secours est installé et raccordé à un circuit électrique par raccordement fixe sur le même étage sur lequel l'appareil à gaz doit être installé. De plus, le plombier ou technicien du gaz faisant l'installation doit s'assurer qu'un détecteur de monoxyde de carbone muni d'une alarme et à raccordement fixe ou à pile se trouve sur chacun des étages de l'habitation, édifice ou structure dans lequel l'appareil à gaz doit être installé. Le propriétaire de l'habitation, édifice ou structure est responsable de retenir les services de professionnels qualifiés et agréés pour l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone à raccordement fixe.

a. Dans le cas où l'appareil à gaz à évacuation par sortie horizontale au mur serait installé dans un espace restreint ou un grenier, le détecteur de monoxyde de carbone à raccordement fixe muni d'une alarme et d'une pile de secours peut être installé à l'étage adjacent.

b. Dans le cas où le propriétaire ne peut répondre aux exigences pour cette subdivision au moment de l'installation, il a trente (30) jours pour satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus et doit, pendant la période en question de trente (30) jours, faire installer un détecteur de monoxyde de carbone muni d'une alarme et fonctionnant à piles.

2. DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE HOMOLOGUÉS. Tous les détecteurs de monoxyde de carbone requis par les présentes doivent

répondre aux exigences de NFPA 720 et doivent être homologués IAS et classifiés selon ANSI/UL 2034.

3. AFFICHAGE. Une plaque d'identification en métal ou plastique doit être fixée de façon permanente à l'extérieur de l'édifice à une hauteur minimale de huit (8) pieds au-dessus du niveau du sol et aligné avec la sortie d'évacuation d'un appareil à gaz à évacuation avec sortie horizontale au mur. Le texte suivant doit être imprimé sur la plaque, en caractères d'au moins un demi (1/2) pouce de hauteur, "GAS VENT DIRECTLY BELOW. KEEP CLEAR OF ALL OBSTRUCTIONS".

4. INSPECTION. L'installation d'un appareil à gaz à sortie d'évacuation horizontale au mur ne peut être approuvée par l'État ou l'inspecteur de gaz local à moins que l'inspecteur, lors de l'inspection, constate l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone et de l'affichage tels qu'exigés par le 248 CMR 5.08(2) (a)1 à 4.

(b) **EXEMPTIONS :** Les exigences du règlement 248 CMR 5.08(2)(a)1 à 4 ne s'appliquent pas aux appareils suivants :

1. Les appareils listés au chapitre 10 intitulé "Equipment Not Required To Be Vented" dans l'édition courante du NFPA 54 tel qu'adopté par le Conseil; et
2. Un appareil à gaz avec sortie horizontale au mur homologué *Product Approved* et installé dans une pièce ou structure séparée d'une habitation, édifice ou structure, utilisés en tout ou en partie à des fins résidentielles.

(c) **EXIGENCES POUR LE FABRICANT—FOURNISSANT LE SYSTÈME D'ÉVACUATION POUR APPAREILS À GAZ.** Lorsque le fabricant d'un appareil à gaz avec sortie horizontale au mur homologué *Product Approved* fournit une configuration de système d'évacuation ou des accessoires d'évacuation avec l'appareil, les instructions fournies par le fabricant pour l'installation de l'appareil et du système d'évacuation doivent inclure :

1. Des instructions détaillées sur la configuration du système d'évacuation ou sur les accessoires d'évacuation; et
2. Une liste complète des pièces requises par la configuration du système d'évacuation ou par le système d'évacuation.

(d) EXIGENCES POUR LE FABRICANT—NE FOURNISSANT PAS LA CONFIGURATION OU LE SYSTÈME D'ÉVACUATION. Lorsque le fabricant d'un appareil à gaz avec sortie horizontale au mur homologué *Product Approved* ne fournit pas les pièces pour l'évacuation des gaz de combustion mais identifie un "système d'évacuation spécial", les exigences suivantes doivent être remplies par le fabricant :

1. Les instructions relatives au "système d'évacuation spécial" doivent être incluses avec les instructions d'installation de l'appareil; et

2. Le "système d'évacuation spécial" doit être homologué *Product Approved* par le Conseil et les instructions du système doivent inclure une liste de pièces et des instructions d'installation détaillées.

(e) Une copie des instructions d'installation de l'appareil à gaz avec sortie horizontale au mur homologué *Product Approved*, des instructions pour le système d'évacuation, des listes de pièces pour les instructions d'évacuation et/ou des instructions de la configuration du système d'évacuation doivent être conservées avec l'appareil lorsque l'installation est complétée.

[Traduction]

État de la Californie

Mise en garde relative à la Proposition 65.

Les combustibles utilisés pour les appareils à gaz, au bois et au mazout de même que le produit de leur combustion contiennent des produits chimiques que l'État de la Californie considère comme cancérigènes et responsables d'anomalies congénitales et d'autres pathologies du système reproductif. *California Health & Safety Code Sec. 25249.6.* [Traduction]

Normes et codes

Cet appareil est homologué selon les normes de l'ANSI Z21.88-2014 / CSA 2.33-2014 American National Standard / CSA Standard *Vented Gas Fireplace Heaters* pour utilisation au Canada et aux États-Unis, et selon le CGA 2.17-91 *Gas-Fired Appliances for Use at High Altitudes* au Canada. Cet appareil ne peut être utilisé que pour les installations à évacuation directe.

Cet appareil est conforme au CSA P4.1-09, *Testing method for measuring annual fireplace efficiencies*.

L'installation doit être effectuée selon les codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, selon le *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1* ou le *Code d'installation du gaz naturel et du propane* en vigueur au Canada *CAN/CGA-B149*. Seul un technicien qualifié et licencié, ou expérimenté doit installer cet appareil.

Cet appareil doit être mis à la terre selon les codes locaux ou, en l'absence de tels codes, selon le *National Electrical Code, ANSI/NFPA 70* ou le *Code canadien de l'électricité, CSA C22.1*.

Indices signalétiques

Modèle	N	P
Gaz	naturel	propane
Altitude (pi)*	0-4 500 pieds*	
Apport maximal (Btu/h)	30 000	28 000
Apport minimal (Btu/h)	18 000	18 500
Pression d'admission (en c.e.)	4,0 po	9,5 po
Pression d'alimentation minimale (en c.e.)	5 po	11 po
Pression d'alimentation maximale (en c.e.)	10 po	14 po
Injecteur du brûleur principal (numéro)	850	300
Injecteur de la veilleuse (numéro)	51	30
Vis de taux d'apport minimum	220	160

***Installations à hautes altitudes**


Les taux d'apport sont indiqués en Btu par heure et sont certifiés sans ajustement pour les altitudes jusqu'à 1 370 m (4 500 pi) au-dessus du niveau de la mer.

Pour les altitudes au-dessus de 1 370 m (4 500 pi) aux États-Unis, les installations doivent être faites selon l'ANSI Z223.1 en vigueur et/ou les codes locaux ayant juridiction. Dans certaines régions, les taux d'apport sont déjà réduits pour compenser pour l'altitude— contactez votre fournisseur de gaz local pour confirmer. Pour les installations au-dessus de 1 370 m (4 500 pi) au Canada, consultez les autorités locales ou provinciales ayant juridiction.

Alimentation de gaz

Le foyer 1500INO doit être utilisé avec le gaz naturel. Le foyer 1500IPO doit être utilisé avec le gaz propane. Ce foyer doit être installé de façon permanente et raccordé à un système de tuyauterie fixe; il **N'EST PAS** portable.

La pression d'alimentation doit être entre les limites indiquées ci-contre.

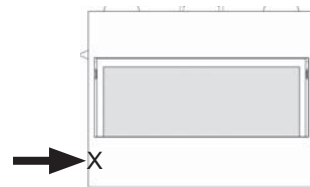

La connexion d'alimentation est de 3/8 pouce NPT mâle et est située sur le côté gauche de la boîte de foyer. Un robinet d'arrêt manuel (non-inclus) doit être installé sur la conduite d'alimentation afin de pouvoir isoler l'appareil pour l'entretien. Consultez la section *Raccordez l'alimentation de gaz* pour plus d'information.

Conversion de gaz


Le 1500 L1 est offert pour utilisation avec le gaz naturel ou le gaz propane. Il peut être converti d'un type de gaz à l'autre. Consultez les directives fournies avec le kit de conversion de gaz pour plus d'information.

Alimentation électrique

Le 1500 est conçu pour fonctionner à l'aide de piles et chauffe sans électricité. Aucun accessoire électrique n'est offert pour cet appareil et en conséquences, une source de courant électrique n'est pas nécessaire.

Concept

Note : Cet appareil doit être installé dans un environnement protégé contre les intempéries—voir les détails concernant l'emplacement aux pages 19–20.

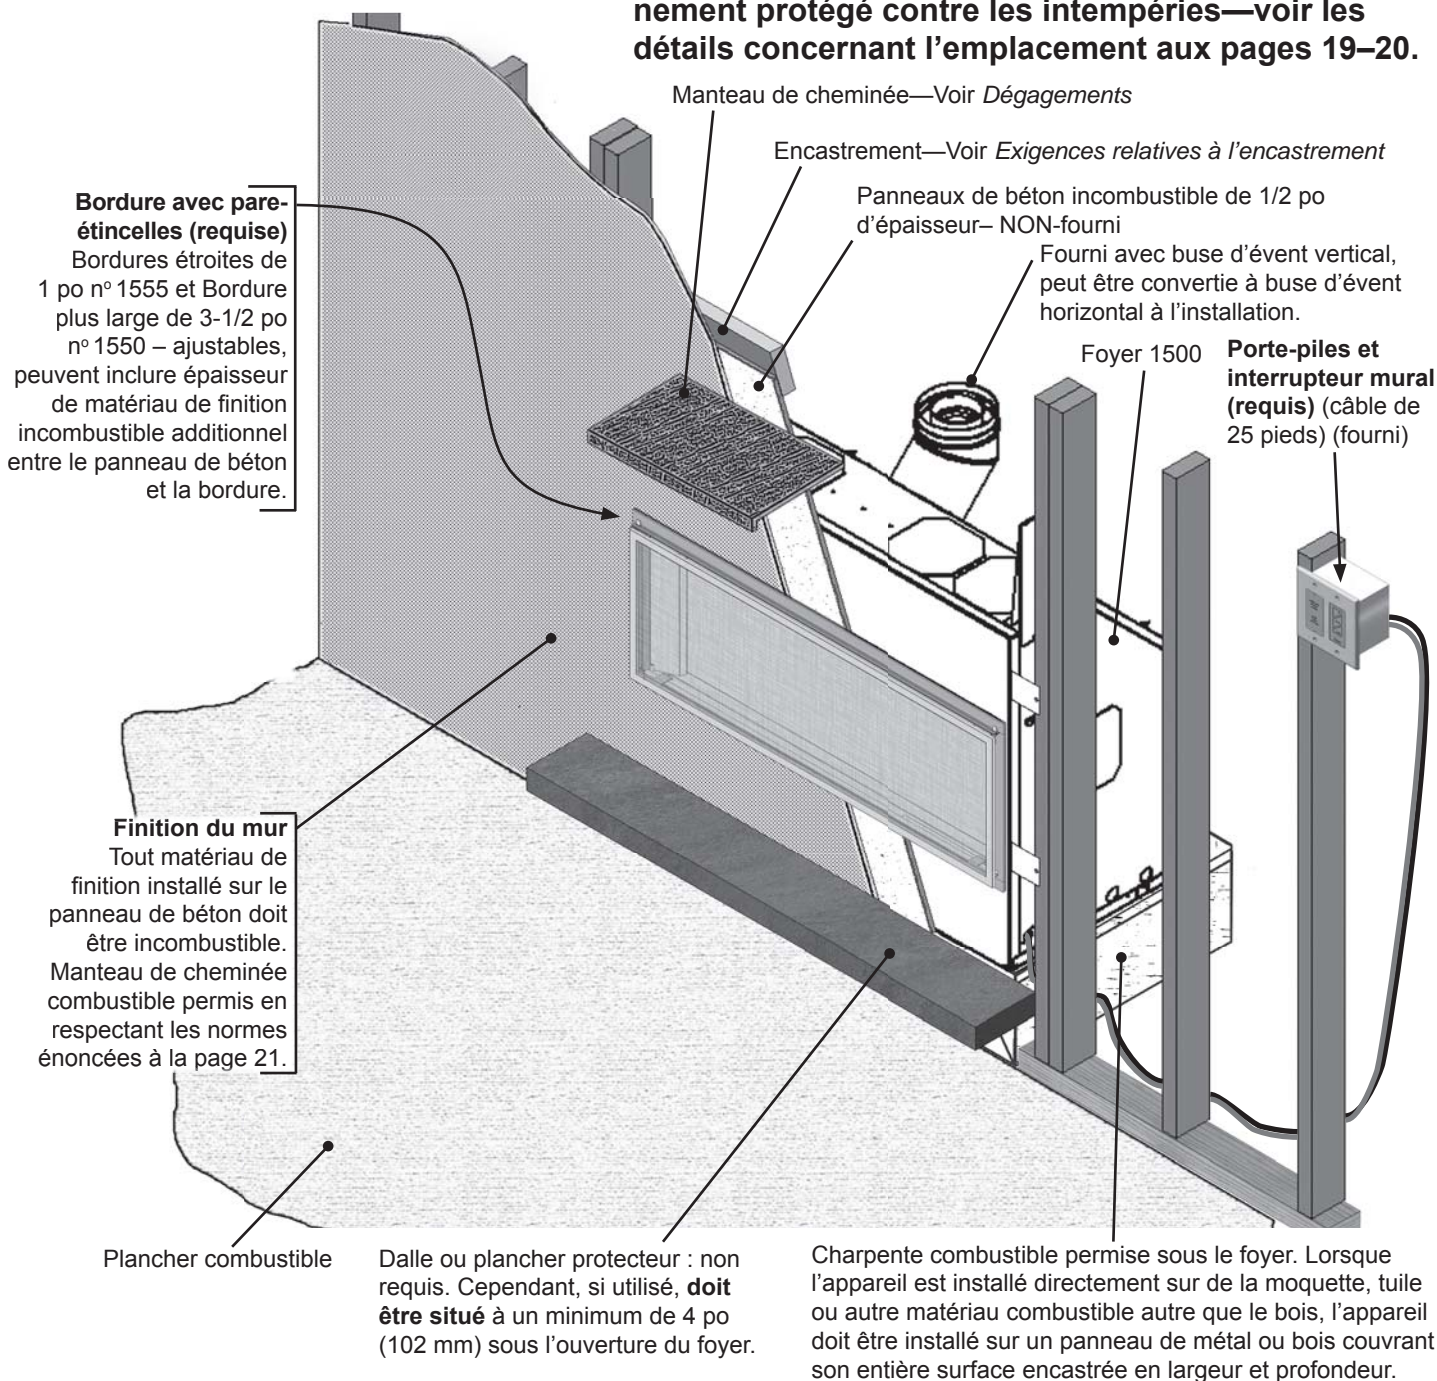

⚠ AVERTISSEMENT


La chaleur du foyer peut causer la décoloration, déformation, contraction, des craquelures ou autre dommages à certains objets qui seraient placés à proximité du foyer. Évitez de placer des bougies, photos ou autres articles sensibles à la chaleur près ou autour du foyer.

⚠ AVERTISSEMENT


SURFACES DES MURS CHAUDES! Le mur directement au-dessus du foyer est construit de matériaux incombustibles et, même si sécuritaire, il peut atteindre des températures en excès de 250°F (121°C) dépendant du choix de la bordure. **NE TOUCHEZ PAS!** Finissez le mur à l'aide de matériaux conçus pour résister à ces températures.

Dimensions

Dimensions

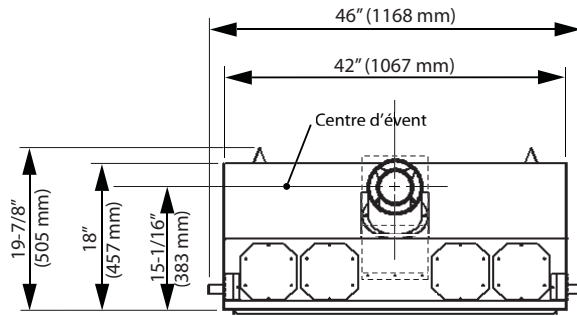


Dessus

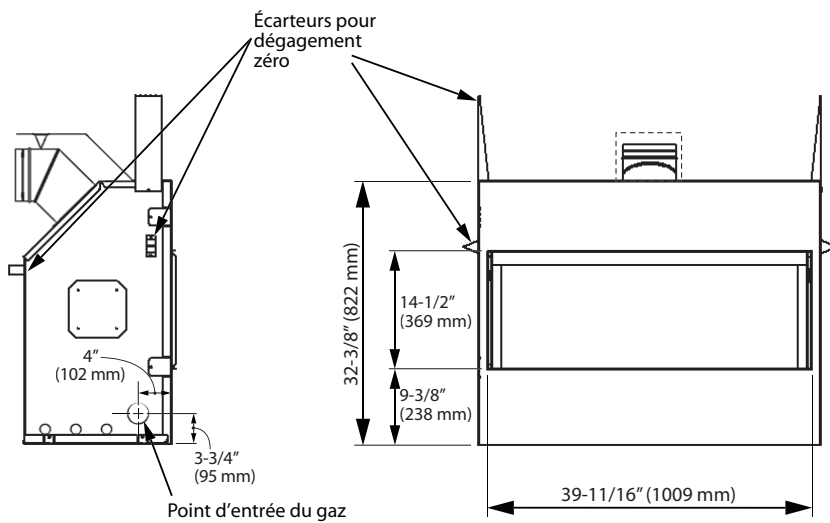


Côté gauche

Devant

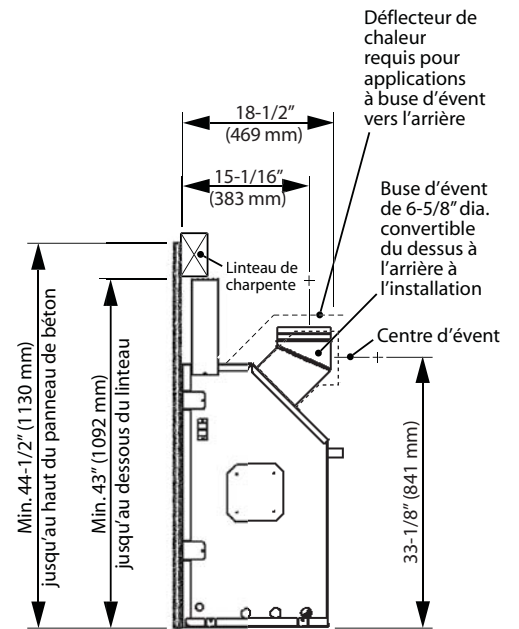

Côté droit

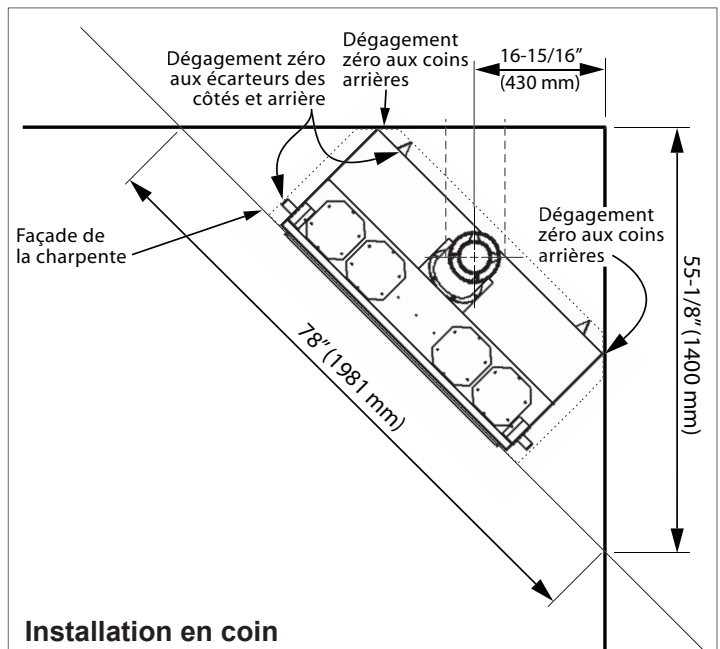

Emplacement

Emplacement

Aux fins de ce guide d'installation, le terme "extérieur" désigne l'installation en dehors de l'enveloppe d'isolation d'un édifice.

L'espace extérieur peut être contigu ou autoportant en rapport à la structure principale et peut inclure des murs ou non.

Note : Le foyer ne peut être installé à titre de mur extérieur. Si le foyer est installé contre un mur extérieur, nous conseillons la construction de l'encastrement ou de la charpente complètement en dehors de l'enveloppe du bâtiment et du revêtement d'étanchéité.

Le foyer doit être installé de façon permanente et raccordé à un système de tuyauterie fixe; il est pas portatif.

Protection contre les intempéries / résistance à l'humidité


Ce foyer extérieur tolérera à l'occasion une quantité modérée d'eau mais n'est pas imperméable.

Le foyer doit être encastré dans une charpente à l'épreuve des intempéries recouverte de matériaux à l'épreuve des intempéries (étanches) tels que parement/stucco/pierre/terre cuite, etc. et avoir une structure à l'épreuve des intempéries évacuant l'eau et s'étendant horizontalement au-delà du devant et des côtés du foyer (voir schéma).


L'eau s'écoulant le long des surfaces verticales devrait être dirigée à l'écart du foyer à l'aide de solins. Des mesures doivent être prises afin d'assurer que toute accumulation d'eau puisse être drainée à l'écart du foyer et de la structure qui le contient. Lorsque le foyer est installé sur une surface où l'eau peut s'accumuler ou causer des dommages, un bac d'égouttement approprié devrait être placé sous l'appareil et l'eau drainée.

Vue de dessus


Surplomb à l'épreuve des intempéries exigé en avant et de chaque côté du foyer d'un minimum de 1/2 de la hauteur du surplomb mesurée à partir de la base de l'appareil

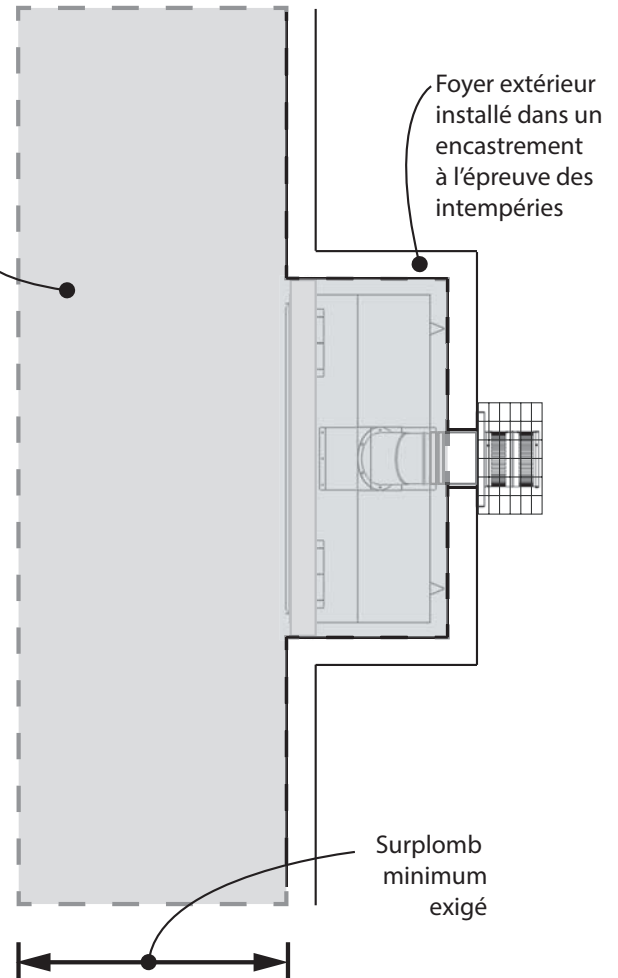

Vue de côté

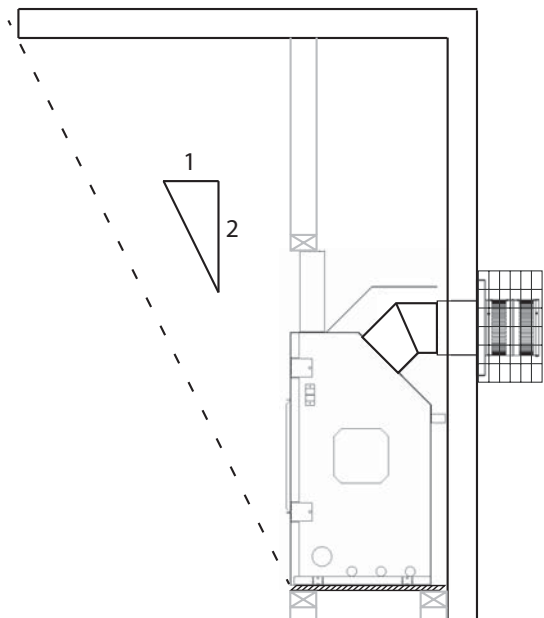

Emplacement

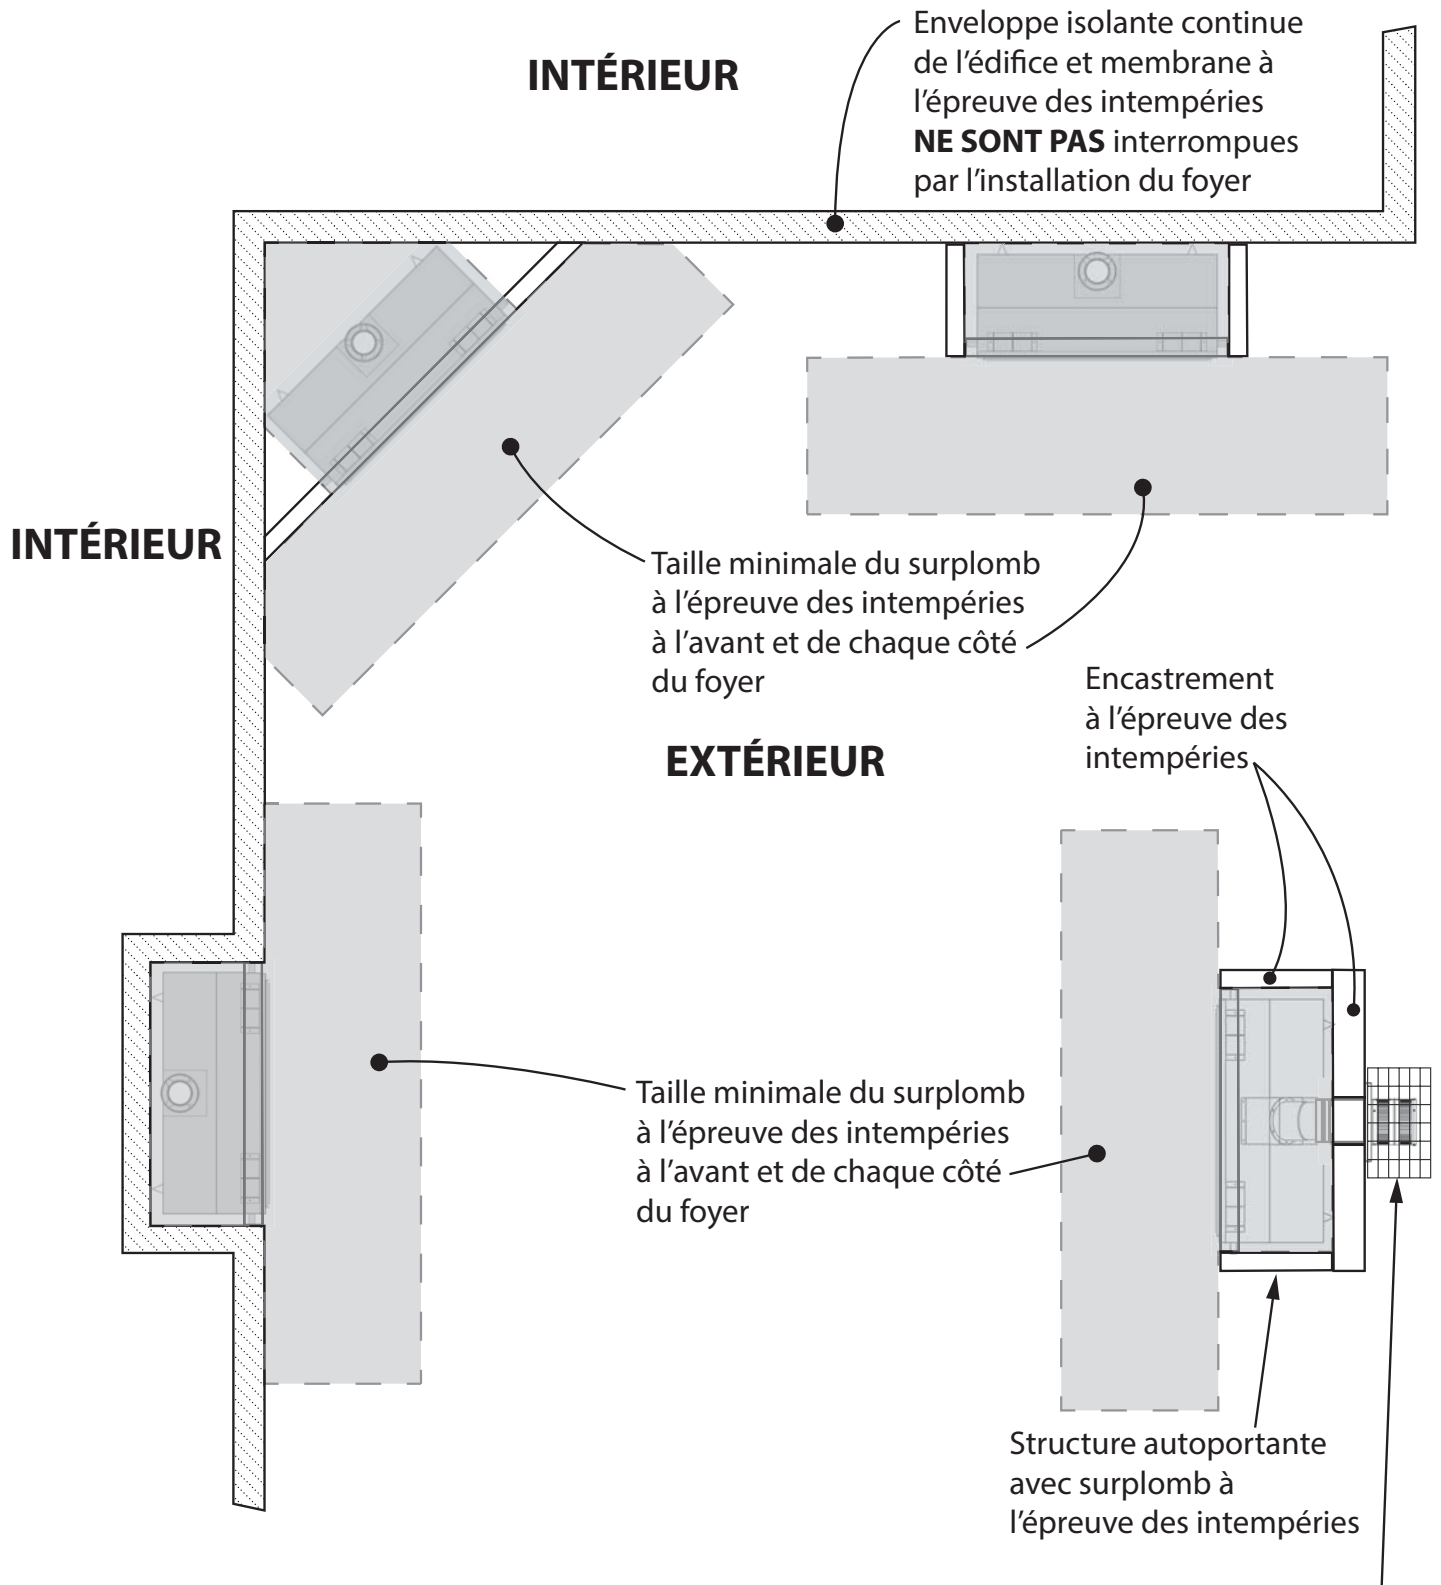


Les sorties d'évent au mur situées à 7 pieds ou moins d'un endroit accessible doivent être couvertes par un grillage de protection


Dégagements

Manteau combustible—Vu de côté

Saillie 'A' du manteau	Hauteur 'B' du manteau
1" (25 mm)	33" (838 mm)
6" (152 mm)	38" (965 mm)
8" (203 mm)	40" (1016 mm)
10" (254 mm)	42" (1067 mm)
12" (305 mm)	44" (1118 mm)

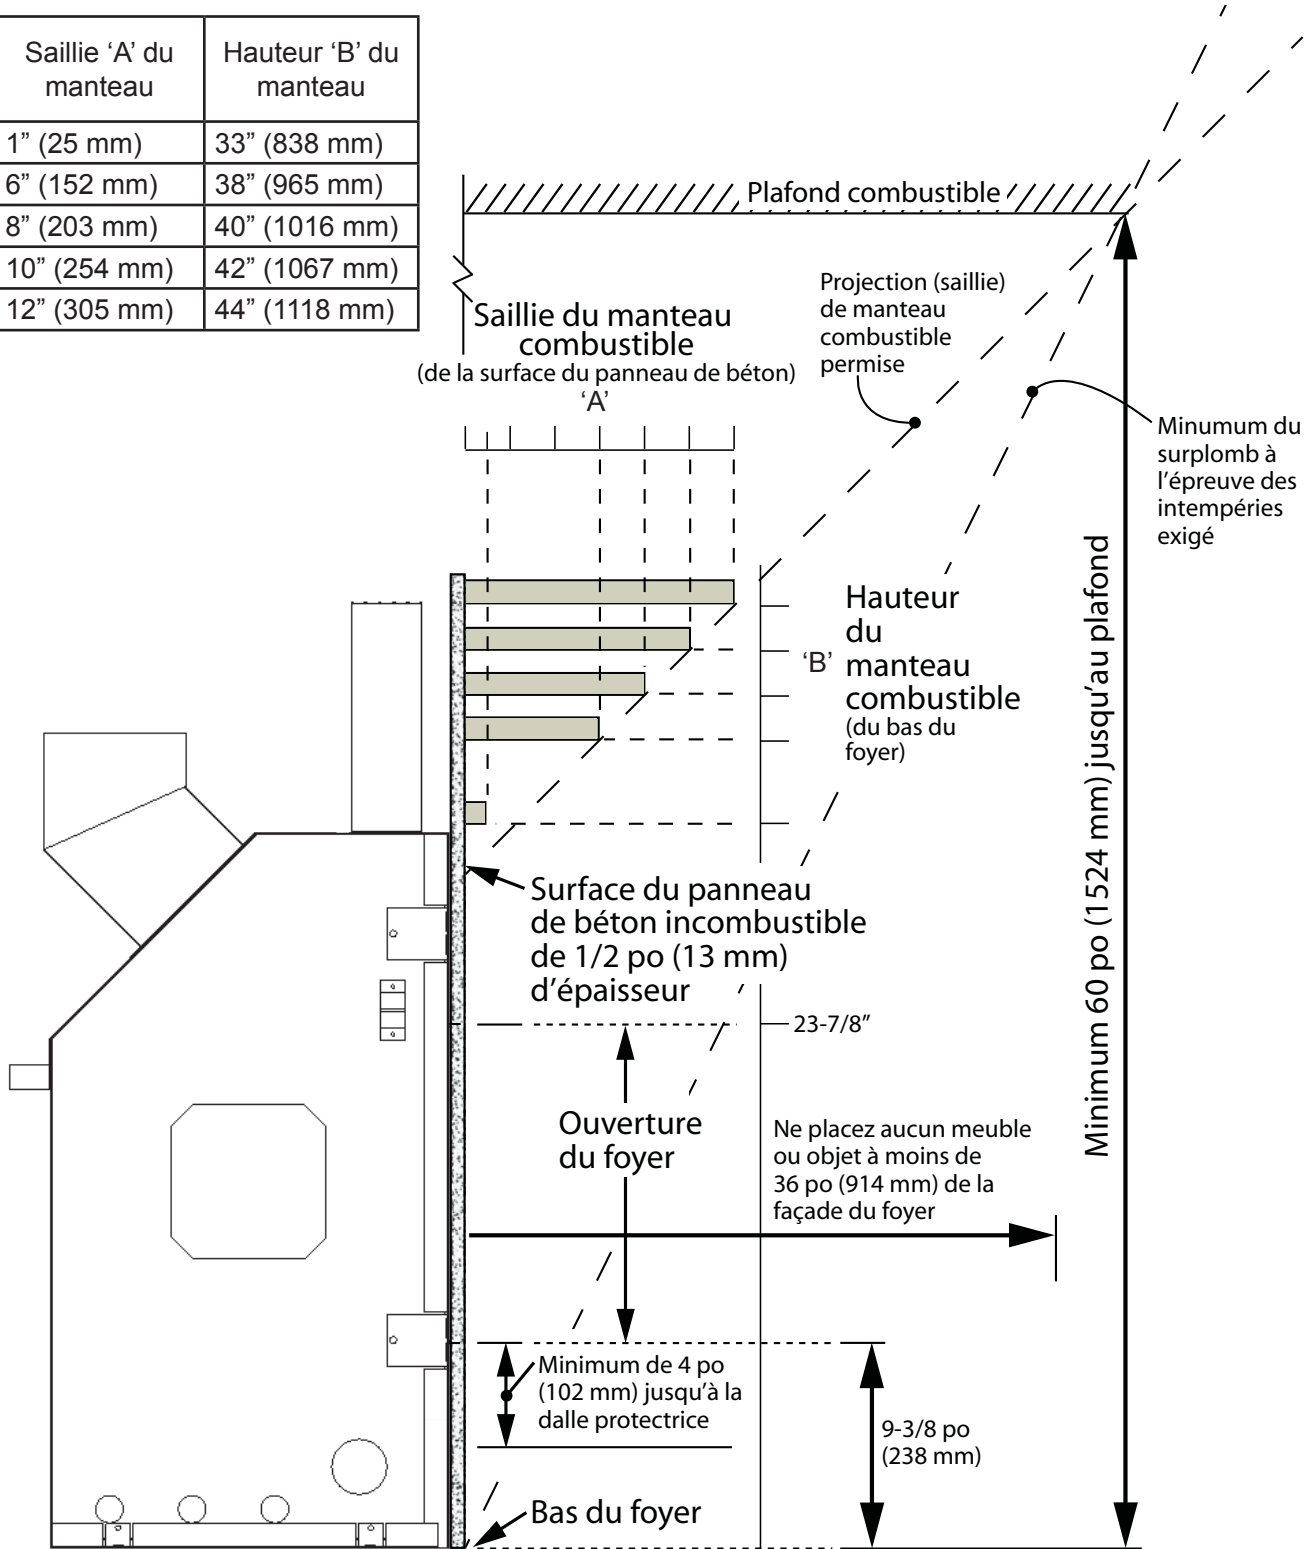


Mur de côté / patte de manteau combustibles—vus du dessus

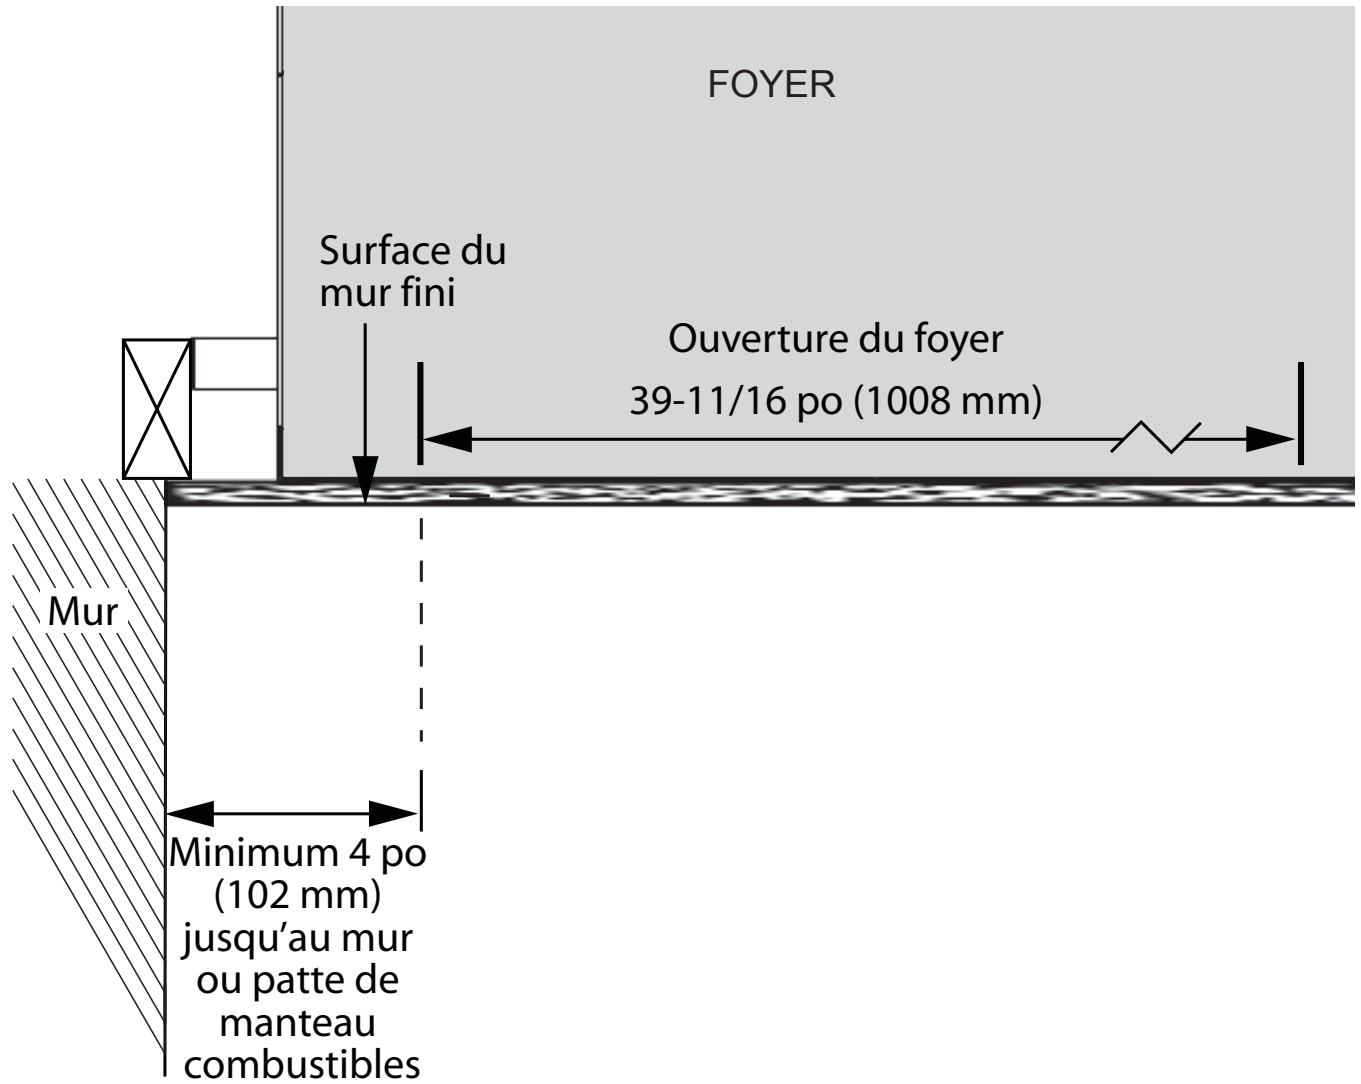


Exigences relatives à l'encastrement

Dimensions d'encastrement

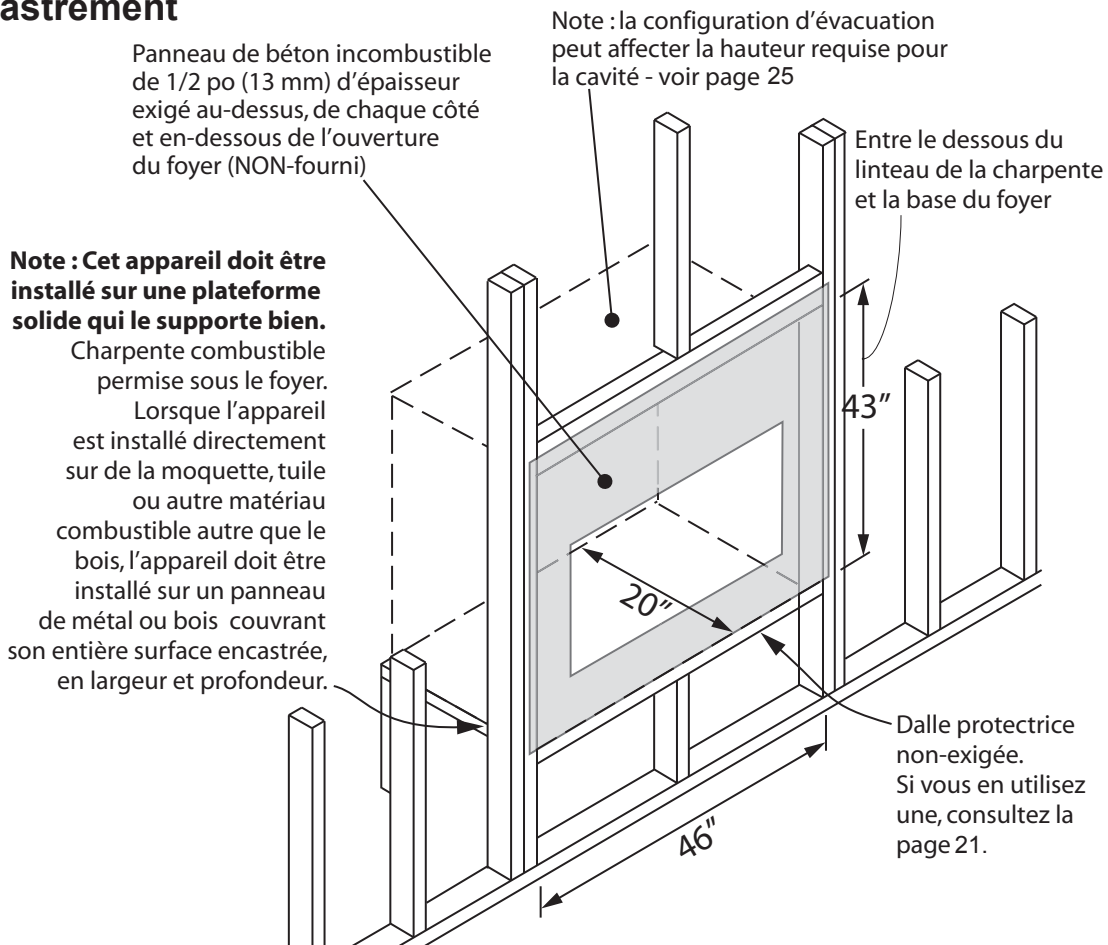


Dimensions minimales du panneau de béton

Dimensions minimales du panneau de béton incombustible. Toute finition du **mur** appliquée au foyer, aux dimensions montrées ci-dessous doit être incombustible.

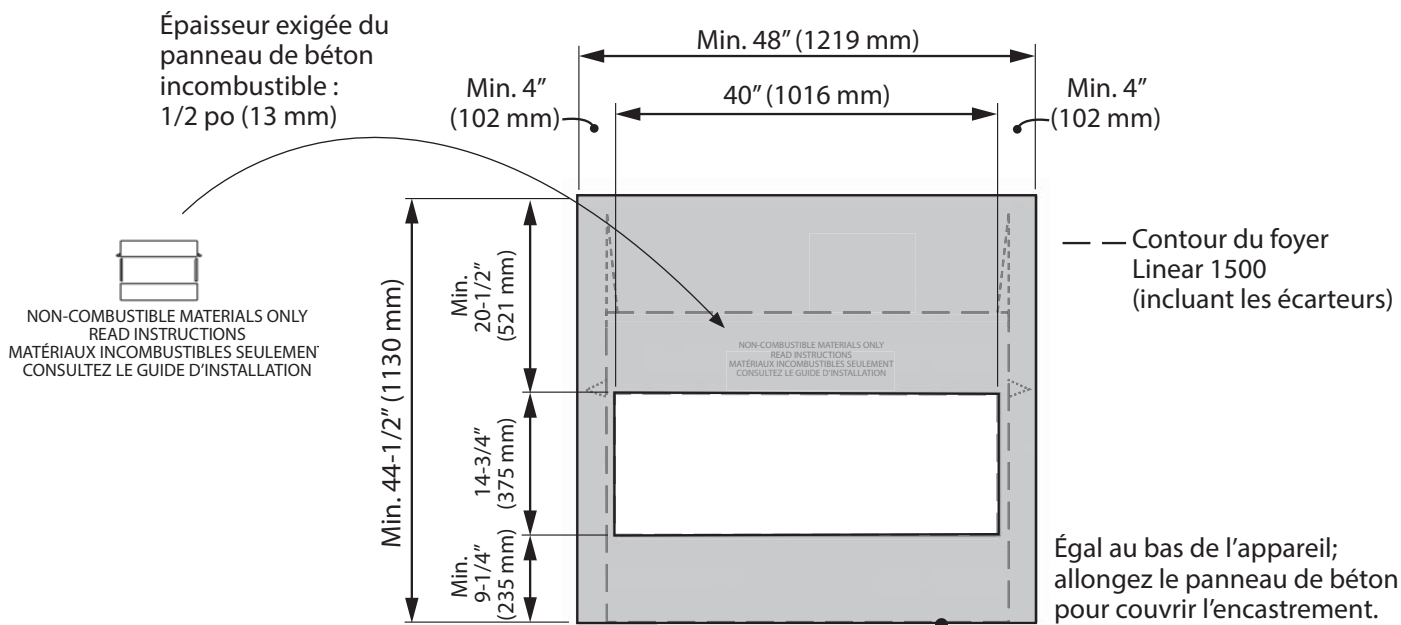


Encastrement avec tablette partielle—évent dessus

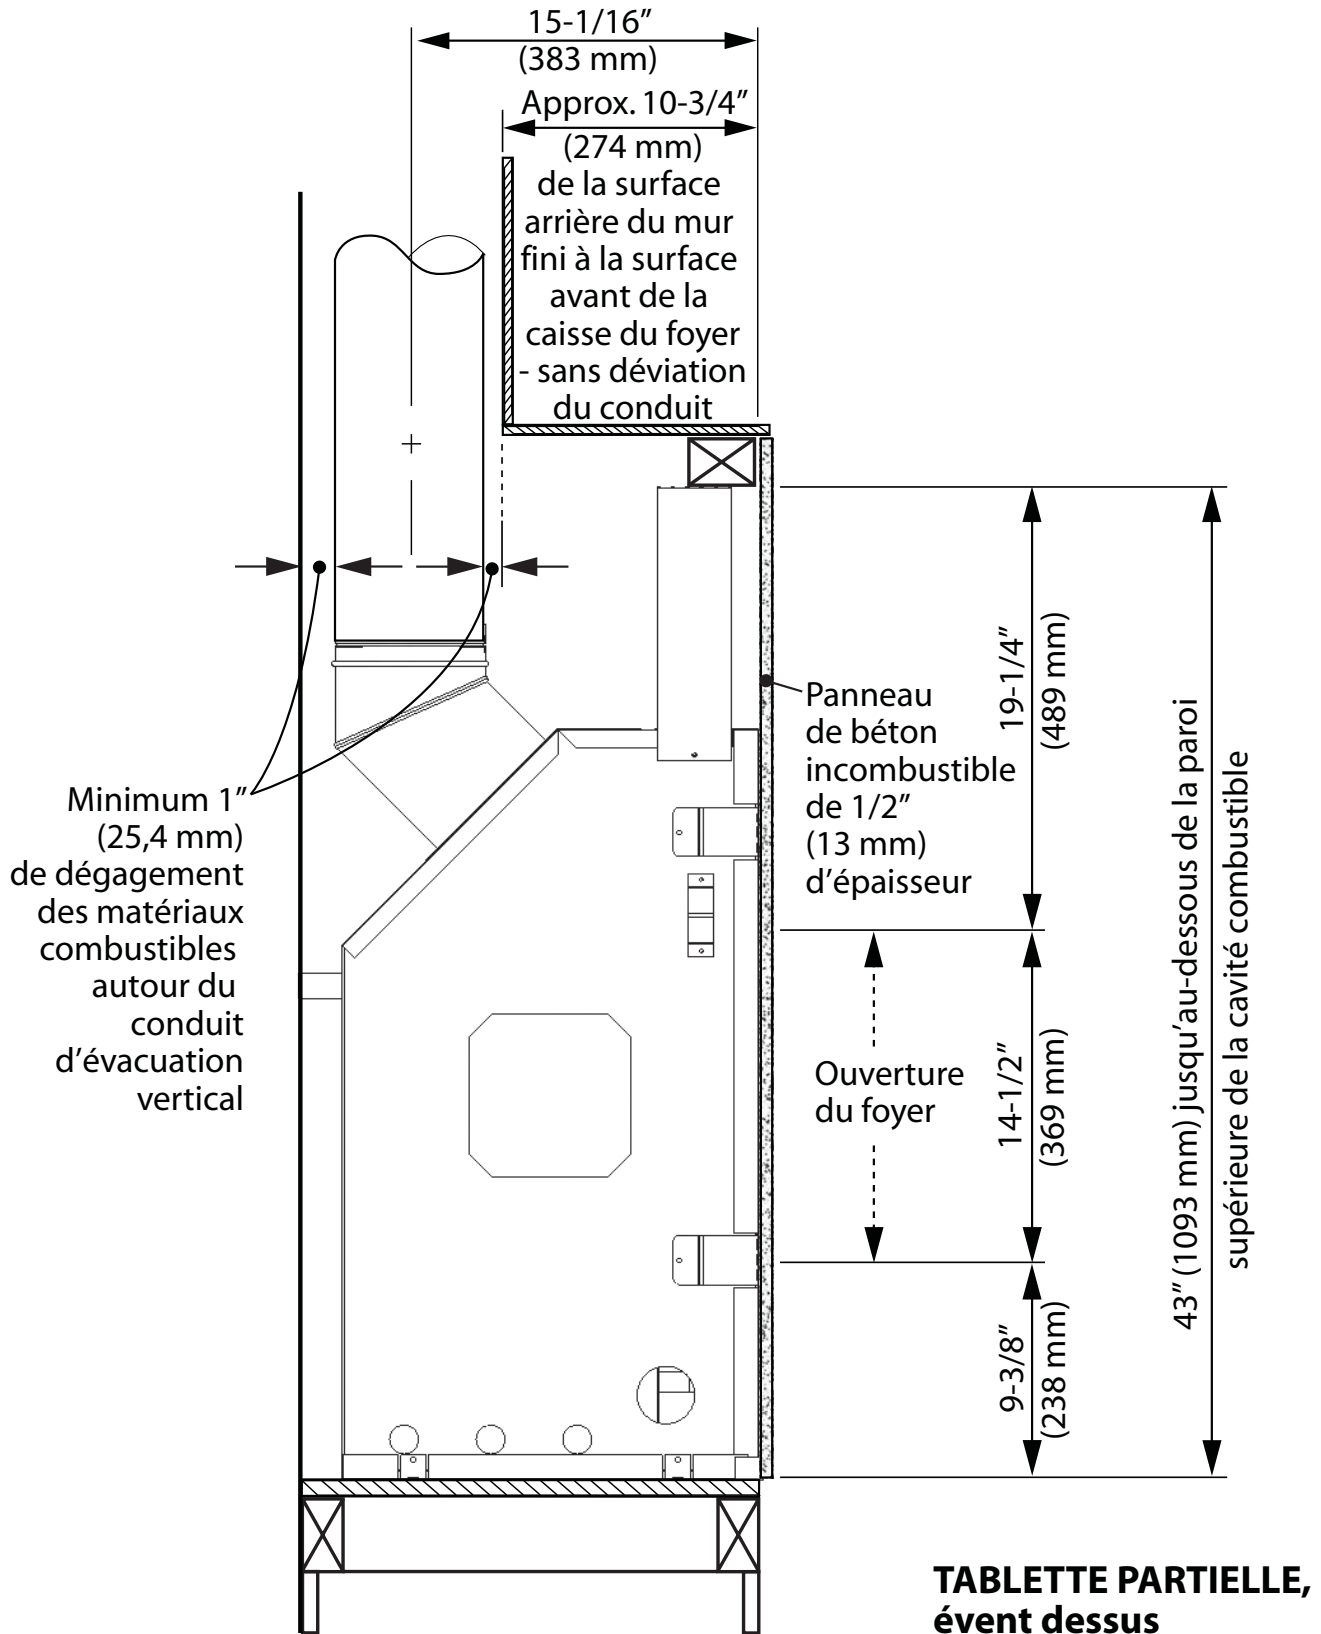


Exigences relatives à l'encastrement

Encastrement avec tablette partielle—évent dessus, coude dans la cavité

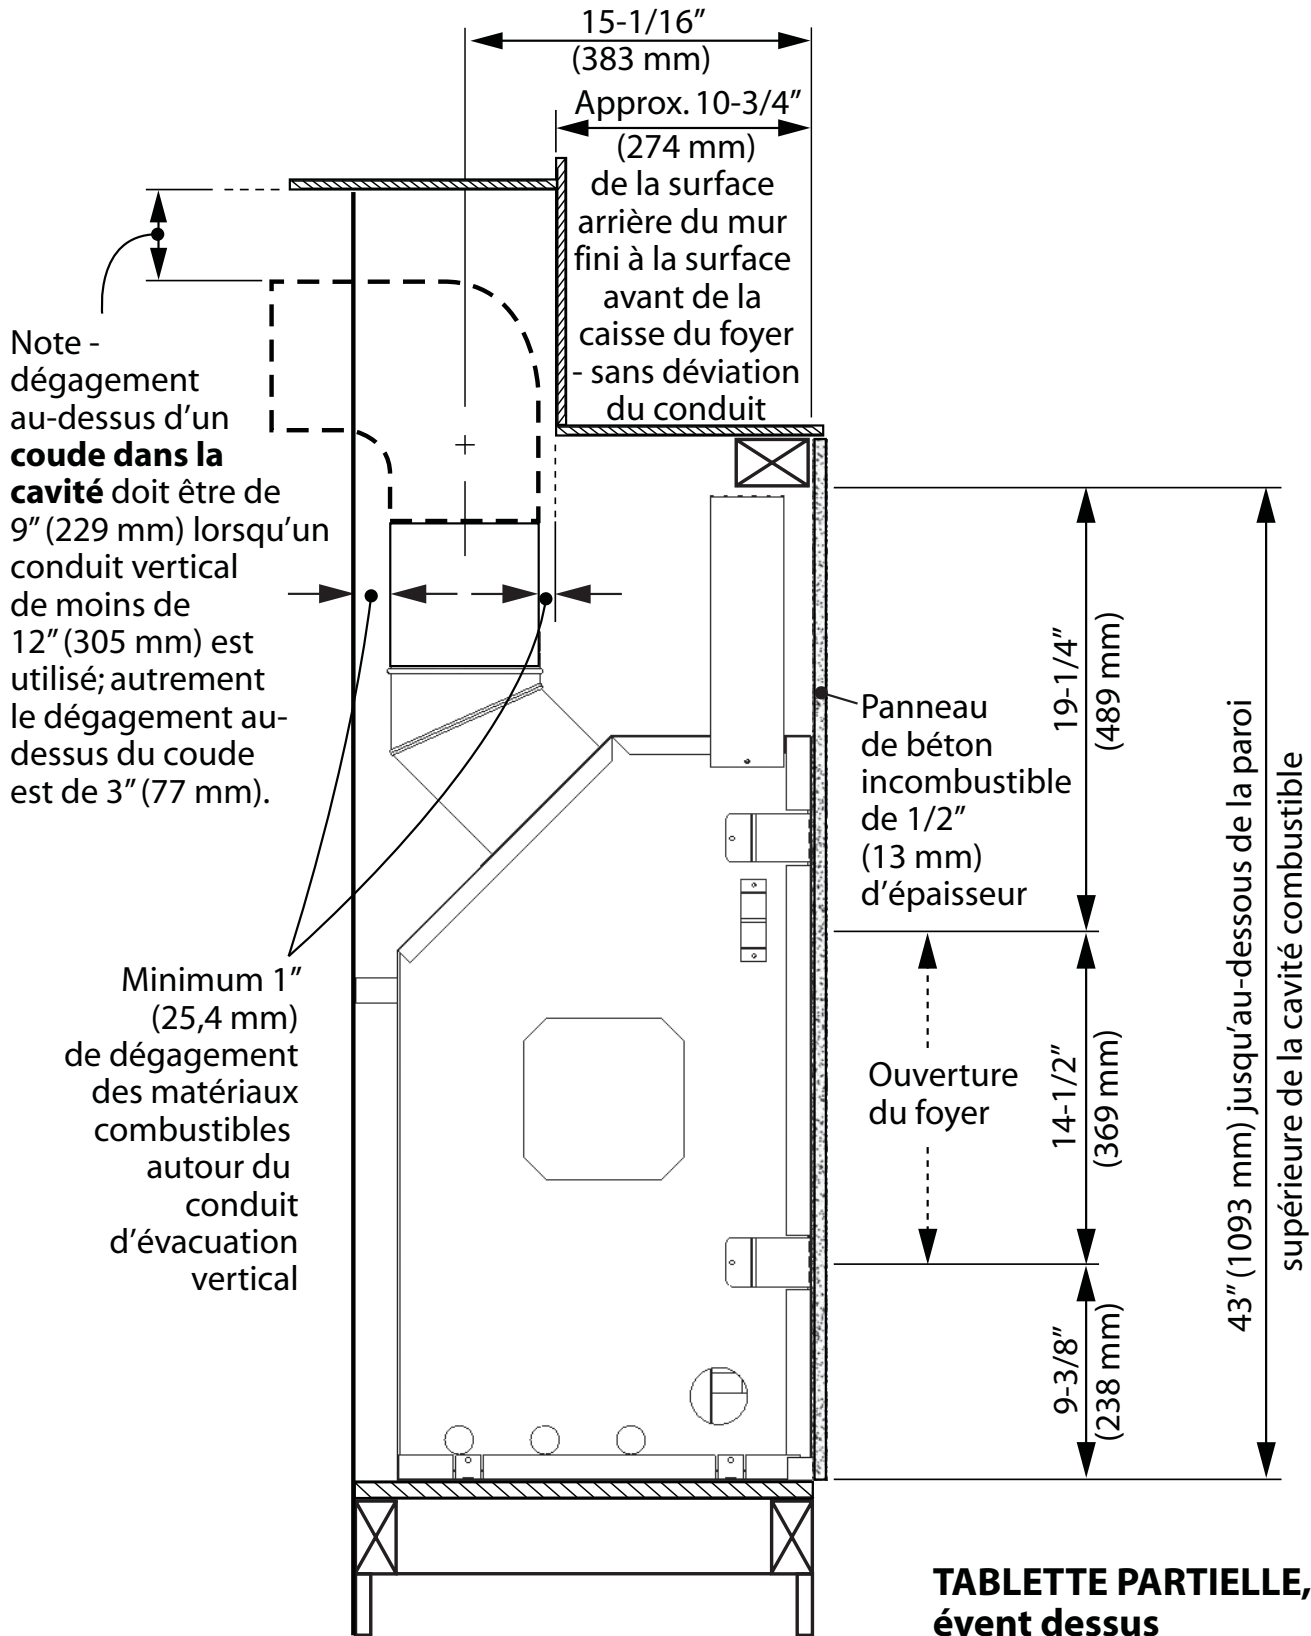

Encastrement avec tablette pleine profondeur—évent arrière

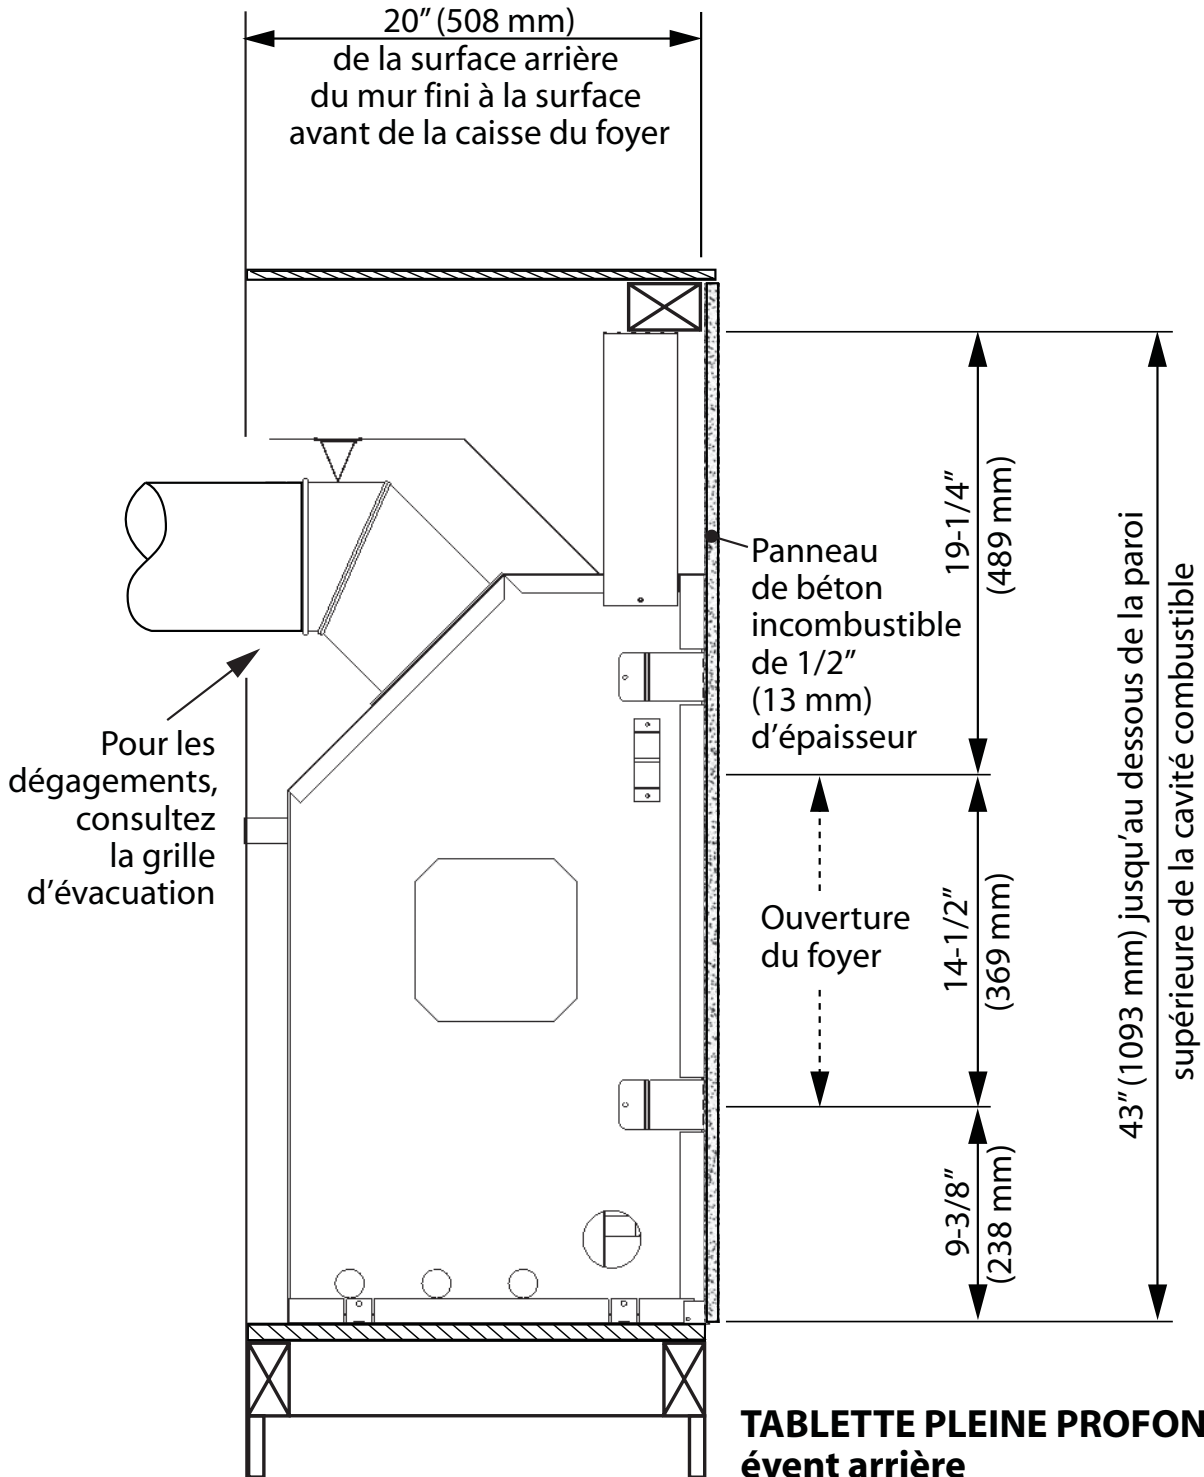

Évacuation

Évent sur le dessus ou à l'arrière

Cet appareil est fourni avec une buse d'évent pour sortie sur le dessus qui peut être convertie en buse d'évent pour sortie vers l'arrière lors de l'installation. Consultez la section *Préparation de l'appareil* pour plus d'information.

Conduits d'évacuation


Cet appareil est homologué pour installation avec des conduits et accessoires coaxiaux pour évent direct d'un diamètre de 4 po sur 6-5/8 po listés à la section *Accessoires d'évacuation homologués* aux pages 52–53 de ce guide. Suivez les directives d'installation fournies avec chaque conduit et accessoire utilisés.

Étanchéité des conduits d'évacuation

Scellez tous les joints extérieurs des conduits et coudes coaxiaux incluant chaque joint des coudes à l'aide de ruban adhésif d'aluminium de haute qualité certifié pour les hautes températures de 2 pouces de largeur (tel que la marque Nashua-322-2 ou similaire). Couvrez complètement tous les joints extérieurs et pressez le ruban fermement pour bien l'adhérer.

Un enduit d'étanchéité de silicone noir à haute température peut être utilisé sur les joints extérieurs comme substitut au ruban d'aluminium.

Assurez-vous que tous les joints des conduits se chevauchent sur un minimum de 1 ¼ de pouce (32 mm).

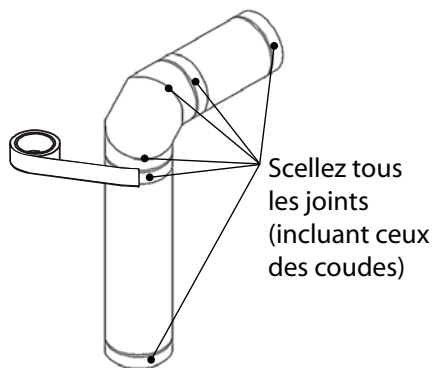


Tout parcours horizontal des conduits doit être élevé de 1/4 po (7 mm) pour chaque portion de 1 pi (30 cm) dans la direction du courant d'évacuation. Pour une sortie d'évacuation au mur, le dernier conduit avant la sortie peut être incliné vers le bas afin de permettre le drainage.

Épaisseur du mur

Les conduits d'évacuation de cet appareil peuvent pénétrer un mur combustible d'au plus 8 po (20 cm) d'épaisseur. Un mur incombustible peut être de n'importe quelle épaisseur jusqu'à la longueur maximale permise pour le conduit horizontal de l'installation.

Évacuation à travers murs et plafonds combustibles

Lorsque le conduit d'évacuation pénètre un mur ou plafond combustibles, percez un trou d'un minimum de 10 po sur 10 po (254 mm sur 254 mm) pour le passage du conduit afin de vous assurer que l'isolant ne touche pas le conduit. Suivez les directives d'installation fournies avec chaque conduit et accessoire utilisés.

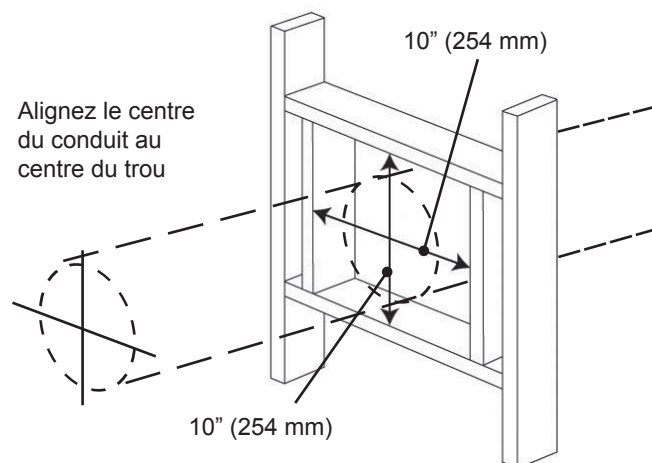

Avis à l'installateur – Isolation du conduit d'évacuation


L'installateur est responsable de s'assurer que les installations d'évacuation à travers les murs extérieurs sont étanches et à l'épreuve des conditions atmosphériques de façon à :

- Prévenir l'infiltration d'eau de pluie dans le mur extérieur en appliquant un joint d'étanchéité entre le pourtour de la plaque murale extérieure et la surface du mur extérieur.
- Prévenir la pénétration de l'humidité de la maison dans le mur en appliquant un joint d'étanchéité entre le pourtour de la plaque murale intérieure et le pare-vapeur.
- Prévenir l'infiltration d'eau de pluie et la pénétration de l'humidité en appliquant un joint d'étanchéité entre la paroi extérieure du conduit d'évacuation et les plaques murales intérieure et extérieure.

Nous conseillons l'utilisation d'un produit d'étanchéité à base de polyuréthane de haute qualité.

Évacuation coaxiale

Systèmes d'évacuation coaxiale typiques

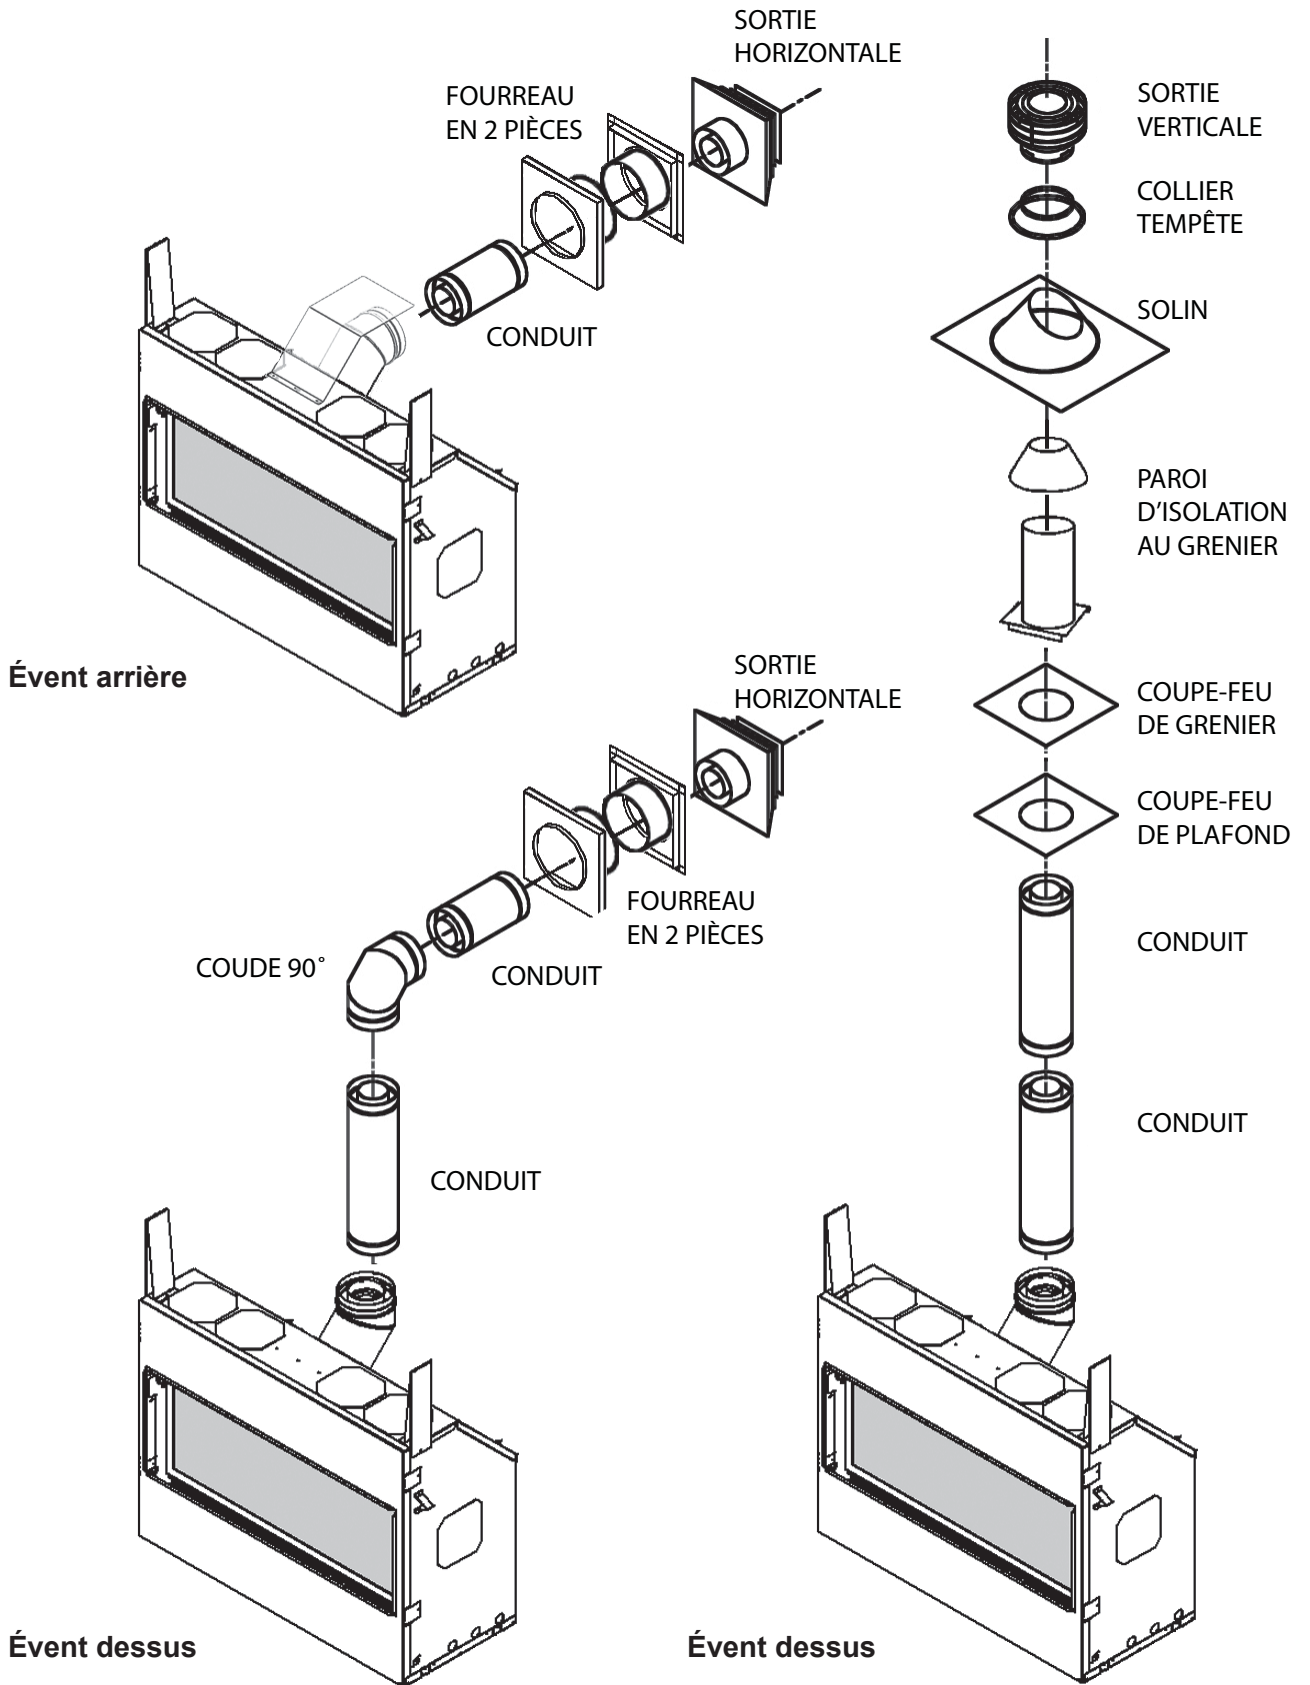

Évacuation coaxiale

Comment lire la grille d'évacuation


La grille ci-dessous s'applique aux évacuations avec sorties sur le toit ou au mur.

1. La longueur totale du conduit d'évacuation ne doit pas excéder 40 pi (12,2 m).
2. L'élévation verticale minimum pour une sortie verticale est de 4 pi (1,22 m).
3. Toute combinaison d'élévation et de parcours des conduits peut être utilisée tant qu'elle est dans les limites acceptables indiquées dans la grille ci-dessous.
4. Un maximum de 4 coudes de 90°—ou l'équivalent (2 coudes de 45° = 90°)—peuvent être utilisés, excluant la buse d'évent fournie avec l'appareil.

5. Chaque coude de 90° installé horizontalement est équivalent à 3 pi (91 cm) de longueur horizontale; conséquemment, 3 pi (91 cm) doivent être soustraits de la longueur du parcours horizontal permis. (Le coude de 45° est équivalent à un conduit horizontal de 18 po (46 cm).)
6. Tout parcours horizontal des conduits doit être élevé de 1/4 po (7 mm) pour chaque portion de 1 pi (30 cm) dans la direction du courant d'évacuation. Pour une sortie d'évacuation au mur, le dernier conduit avant la sortie peut être incliné vers le bas afin de permettre le drainage.
7. Un restricteur d'air est requis pour toutes les installations—voir la section suivante.
Note : Le restricteur est déjà installé à l'orifice d'évacuation dans la boîte de foyer.

Grille d'évacuation

MAXIMUM de 4 COUDES de 90° (ou l'équivalent)

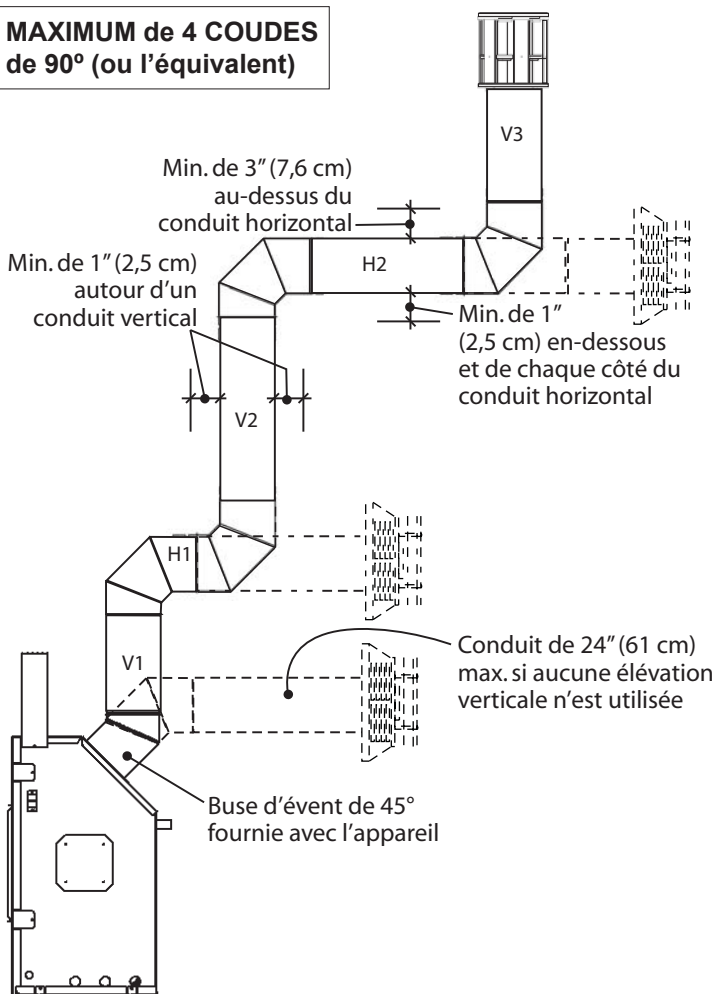


Exemple 1

Valeur V = V1 (2') + V2 (4') + V3 (2') = 8'

Valeur H = H1 (0') + H2 (3') = 3'

Restricteur doit être en position n° 2

Configurations d'évacuation coaxiales permises incluant position du restricteur

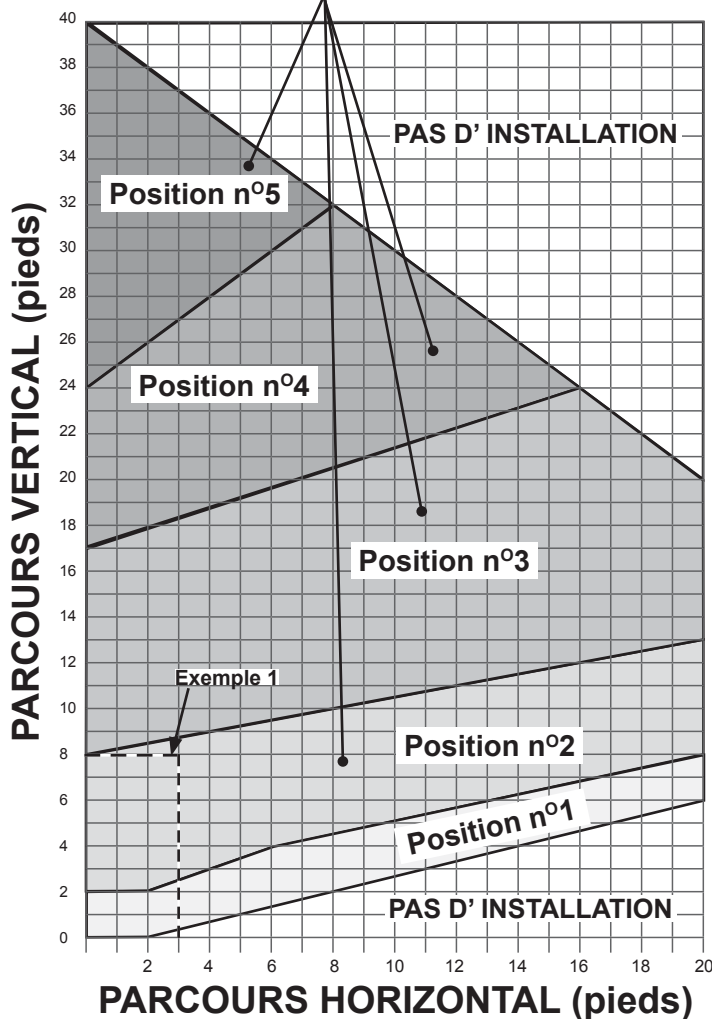

Restricteur

Le restricteur d'air est situé à l'orifice d'évacuation sous la paroi supérieure dans la boîte de foyer, derrière le panneau de céramique du haut. Réglez la position du restricteur avant d'installer le panneau. Dans les cas où un ajustement futur serait nécessaire, le panneau devra être enlevé pour accéder au restricteur—voir page 39.



Le restricteur d'air devra être utilisé pour toutes les installations afin d'améliorer l'aspect des flammes et le rendement. Un restricteur d'air à cinq positions est fourni avec cet appareil et installé. Le niveau de restriction requis dépend de l'élévation verticale du système d'évacuation et, à un moindre degré, du parcours horizontal et du nombre de coudes utilisés.

Le niveau de restriction est basé sur des tests effectués en laboratoire. La position idéale du restricteur peut varier légèrement, particulièrement lorsque la longueur des conduits d'évacuation est près des limites de configurations acceptables pour chaque position.


La grille de la page précédente indique la position du restricteur à utiliser en fonction de la longueur du conduit d'évacuation.

Pour positionner le restricteur :


1. Vérifiez la grille de la page précédente afin d'établir la position requise pour le restricteur.
2. Dévissez les deux vis de chaque côté du restricteur déjà installé **sur la paroi supérieure à l'intérieur de la boîte de foyer**.
3. Glissez le restricteur à la position requise.
4. Resserrez les deux vis.

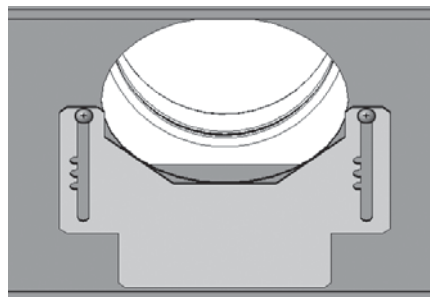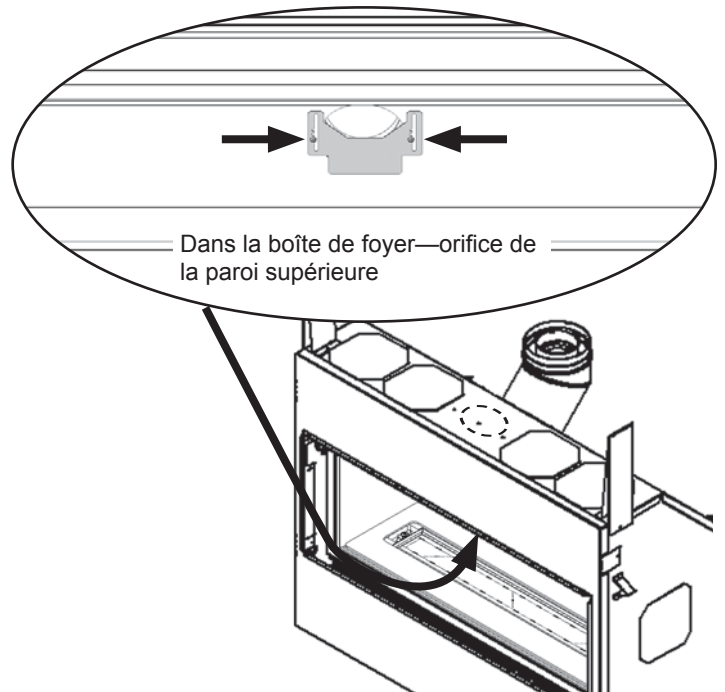


Position n° 1

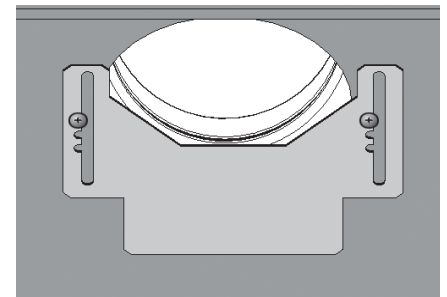


Position n° 2

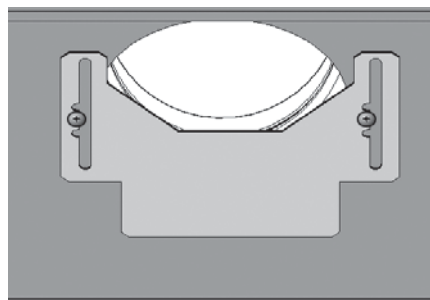

Position n° 3

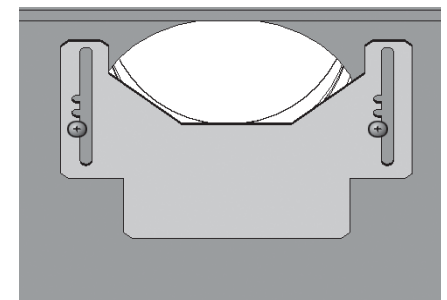

Position n° 4

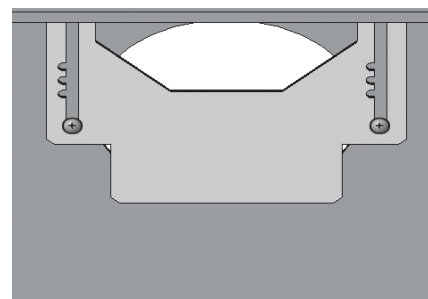

Position n° 5



Évacuation coaxiale

Sortie d'évacuation horizontale

- La sortie d'évacuation doit être située sur un mur ou sur le toit. Si possible, l'évacuation à travers le toit est préférable à l'évacuation murale afin d'éviter que les produits de combustion ne s'accumulent dans les espaces extérieurs.
- Typiquement, les espaces extérieurs ne sont pas totalement entourés de murs continus. Lorsque l'évacuation se trouve sur un mur de côté, la sortie devra être située de façon à ce que les produits de combustion ne puissent s'accumuler dans l'espace extérieur ou qu'ils ne puissent entrer dans l'espace intérieur par les portes ou fenêtres. Voir les dégagements indiqués ci-dessous à l'égard des ouvertures vers l'espace intérieur.
- Lorsqu'une sortie d'évacuation se termine sous une couverture (permanente ou temporaire),

au moins 30 % du périmètre total du mur entourant l'espace extérieur doit être ouvert.

- Cet appareil à évent direct est conçu pour fonctionner lorsque la sortie d'évacuation est en contact avec l'air libre de toute perturbation.
- Les dégagements minimum à respecter autour de la sortie d'évacuation sont indiqués ci-dessous. Toute diminution des dégagements pourrait engendrer une perturbation de la circulation d'air ou compromettre la sécurité. Les codes locaux ou règlements peuvent exiger des dégagements plus grands.
- L'extrémité de la sortie d'évacuation doit dépasser le mur ou le revêtement extérieur.
- L'extrémité de la sortie d'évacuation ne doit pas être installée à un endroit susceptible d'être recouvert par un amoncellement de neige.
- La sortie d'évacuation doit être couverte par une grille de protection telle que la Valor 658TG ou la 845TG lorsqu'accessible—à moins de 7 pi (2,13 m) du sol.

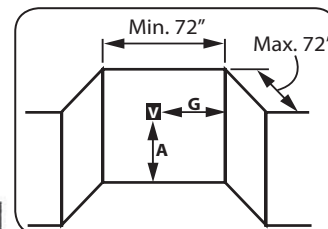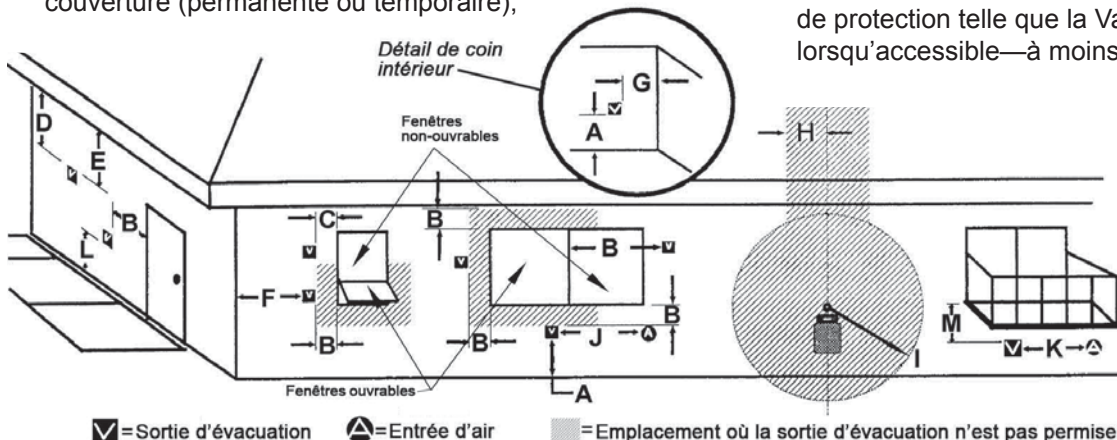


Détail d'alcove (ouverte sur un côté) Dégagements habituels du plafond/surplomb s'appliquent

EMPLACEMENTS DE SORTIE D'ÉVACUATION—INTERVALLES MINIMUMS		DÉGAGEMENTS MIN.	
		pouces	cm
A	Dégagement au-dessus d'une pente, véranda, porche, terrasse surélevée ou hotte	12	30
B	Dégagement à partir d'une fenêtre ou d'une porte ouvrable donnant sur un espace intérieur	12	30
C	Dégagement à partir d'une fenêtre non-ouvrable (recommandé afin d'éviter la condensation sur la fenêtre)	12	30
D	Dégagement vertical entre un espace ventilé en surplomb (ex. toit) et la sortie d'évacuation, située en-dessous, sur une largeur de 60 cm (2 pi) de l'axe central de la sortie	18	46
E	Dégagement à partir d'un espace non-ventilé en surplomb	12	30
F	Dégagement à partir d'un coin extérieur	12	30
G	Dégagement à partir d'un coin intérieur	12	30
H	Dégagement horizontal à partir de l'axe central du compteur/régulateur situé à moins de 15 pieds (4,6 m) sous la sortie d'évacuation	36	90
I	Dégagement à partir de la sortie d'air vicié du régulateur	36	90
J	Dégagement à partir d'une entrée d'air non mécanisée de l'immeuble ou d'une entrée d'air comburant de tout autre appareil	12	30
K	Dégagement à partir d'une entrée d'air mécanisée	72	180
L	Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée pavée pour véhicules situés sur un lieu public. Note : Une sortie d'évacuation ne doit pas être installée directement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée pavée pour véhicules situés entre deux résidences familiales pour l'utilisation des deux habitations. CECI NE S'APPLIQUE PAS aux appareils sans condensation, à évent direct, dans la Province de l'Ontario.	84	210
M	Dégagement sous une véranda, porche, terrasse surélevée ou balcon. <i>Permis uniquement si la véranda, porche, terrasse surélevée ou balcon est entièrement ouvert sur un minimum de deux côtés sous le plancher.</i>	12	30

Note : Les codes et règlements locaux peuvent exiger des dégagements différents.

Sortie d'évacuation verticale

Pente du toit	Minimum "H"
Plat à 7/12	1' (30 cm)
Plus de 7/12 à 8/12	1,5' (46 cm)
Plus de 8/12 à 9/12	2' (61 cm)
Plus de 9/12 à 10/12	2,5' (76 cm)
Plus de 10/12 à 11/12	3,25' (99 cm)
Plus de 11/12 à 12/12	4' (122 cm)
Plus de 12/12 à 14/12	5' (152 cm)

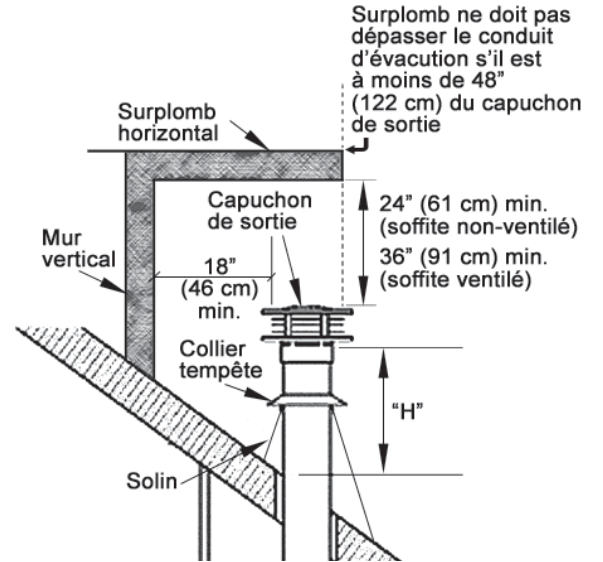

Planification de l'installation

Installateur—LISEZ CECI D'ABORD

Seul un technicien qualifié et licencié, ou expérimenté doit installer cet appareil.

AVANT DE COMMENCER, VOUS DEVEZ SAVOIR— DEMANDEZ AU PROPRIÉTAIRE :

- Quelle sera la hauteur de l'appareil si une dalle ou plancher protecteur sont utilisés?
- Quelle sera l'épaisseur et le genre de finition du mur autour de l'ouverture du foyer?
- Quelle sera la bordure installée avec ce foyer?
- Quelle sera la configuration d'évacuation?

1. Déballez l'appareil et toutes les pièces qui se trouvent dedans et autour.
2. Vérifiez à l'aide de la liste du contenu d'emballage fournie, si vous avez toutes les pièces nécessaires à l'installation. Également assurez-vous d'avoir en main :
 - ◇ le lit d'alimentation (emballés séparément);
 - ◇ un ensemble de panneaux intérieurs (emballés séparément).
3. Complétez la charpente d'encastrement.

4. Placez l'appareil dans l'encastrement.
5. Fixez l'appareil à l'encastrement.
6. Installez le panneau de béton à l'appareil.
7. Enlevez la fenêtre.
8. Installez le système d'évacuation.
9. Positionnez le restricteur d'air.
10. Branchez et vérifiez l'alimentation de gaz.
11. Installez les panneaux de revêtement intérieur.
12. Installez le lit d'alimentation.
13. Réinstallez la fenêtre.
14. Installez le porte-piles et l'interrupteur mural.
15. Vérifiez le fonctionnement et réglez l'aération.
- 16. Montrez à l'utilisateur comment utiliser et entretenir le foyer.**
17. Finissez le mur autour du foyer.
18. Installez la bordure **et le pare-étincelles.**

Installation




Déballez l'appareil

Attention aux rebords coupants! Portez des gants!

1. Enlevez le carton et les lattes de bois autour de l'appareil et recyclez-les.
2. Déballez tous les articles se trouvant avec l'appareil.
3. Enlevez la fenêtre et mettez-la de côté dans un endroit sûr afin d'éviter de l'endommager.
4. **Assurez-vous d'avoir en main tous les articles nécessaires à l'installation incluant :**
 - ◇ **panneau de béton homologué;**
 - ◇ **les panneaux intérieurs et le lit d'alimentation (emballés séparément);**
 - ◇ **bordure et pare-étincelles;**
 - ◇ **accessoires et conduits d'évacuation.**


Installez les écarteurs

Les écarteurs de dessus de caisse sont fournis à plat sur les côtés de la caisse fixés par une vis. Pivotez-les vers le haut, pliez-les et vissez l'autre bout sur la caisse tel qu'indiqué.

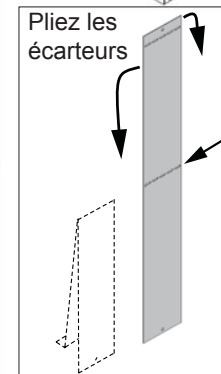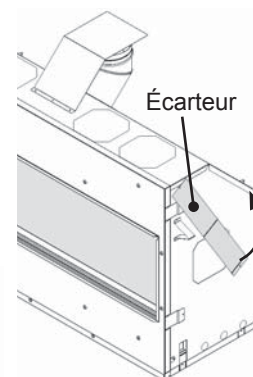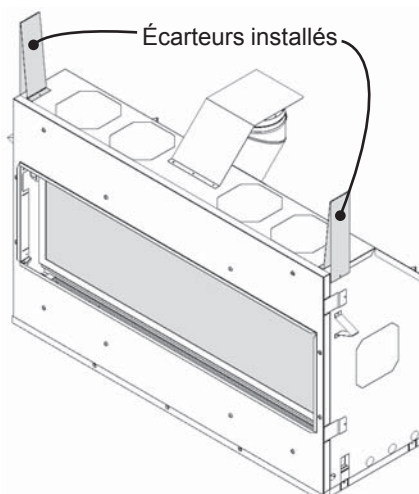

Enlevez le déflecteur de chaleur

Enlevez le déflecteur de chaleur fixé sur le dessus de l'appareil (3 vis). Si vous utilisez la buse à sortie sur le dessus, le déflecteur n'est pas requis; recyclez-le. Si vous utilisez la buse à sortie vers l'arrière, conservez le déflecteur car vous devrez le réinstaller après avoir repositionné la buse pour sortie vers l'arrière—voir la sous-section suivante.

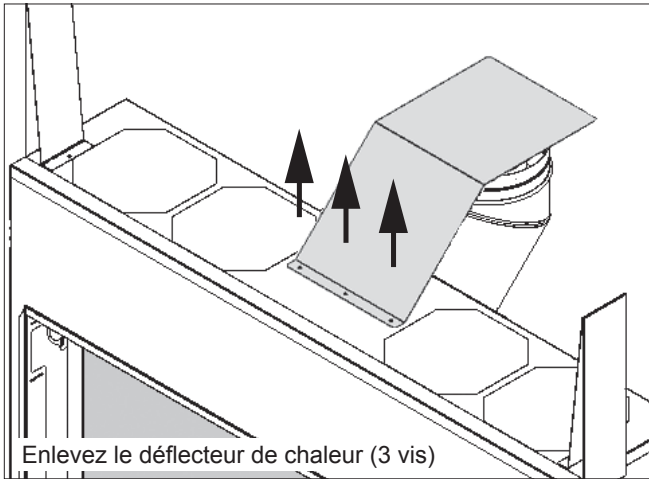


Convertissez la sortie d'évent (si nécessaire)


Cet appareil est fourni avec une buse à sortie orientée vers le haut; la sortie de la buse peut être réorientée vers l'arrière lors de l'installation.

Veillez noter que le déflecteur de chaleur doit être installé sur le dessus de l'appareil lorsque la sortie de la buse est orientée vers l'arrière.


1. Détachez la buse de l'appareil (6 vis).

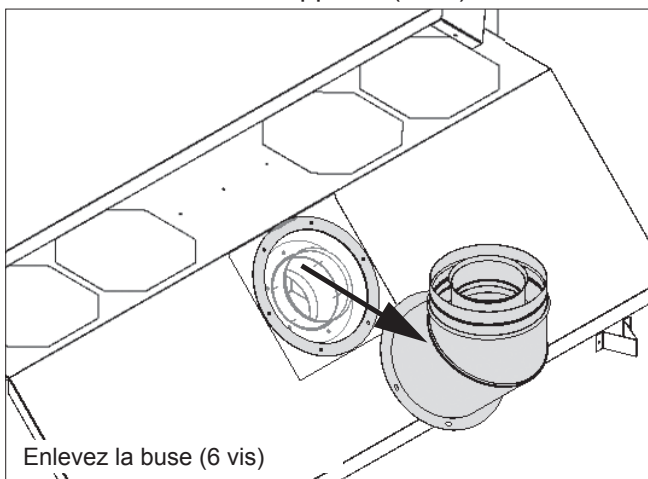

2. Tournez la buse pour que sa sortie soit orientée vers l'arrière et fixez-la de nouveau à l'appareil (6 vis).

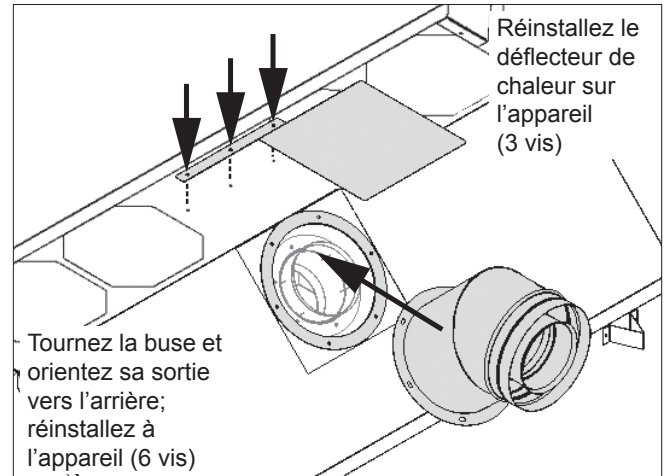


3. Réinstallez le déflecteur de chaleur sur le dessus de l'appareil tel qu'indiqué (3 vis).

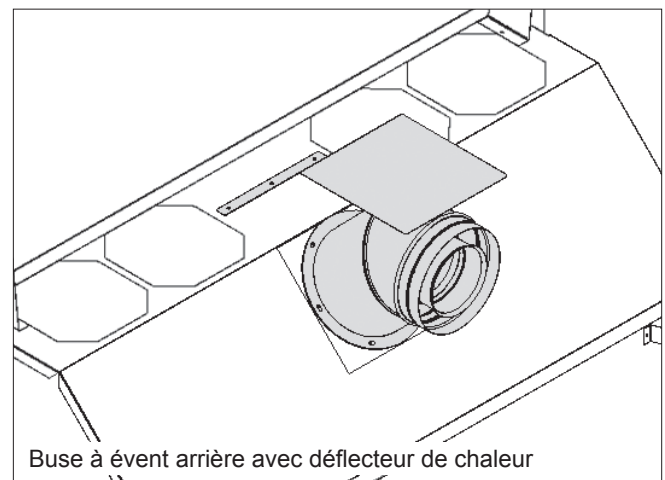

Installation

Encastrez l'appareil

1. Enlevez les 4 vis retenant l'appareil à sa palette.
2. En faisant très attention de ne pas vous couper sur les rebord de l'appareil, soulevez-le et placez-le dans son encastrement.

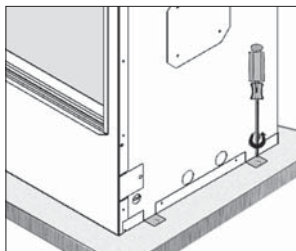


Assurez-vous que l'appareil

est à la hauteur appropriée en considérant la hauteur de la dalle ou du plancher combustible.

3. Dépliez les quatre onglets de fixation de chaque côté de l'appareil et insérez l'appareil dans l'encastrement.
4. Fixez l'appareil à la charpente par ses onglets de fixation à l'aide de 4 vis ou clous.

Note : La façade de métal du devant de l'appareil doit être égale aux poteaux de la charpente.

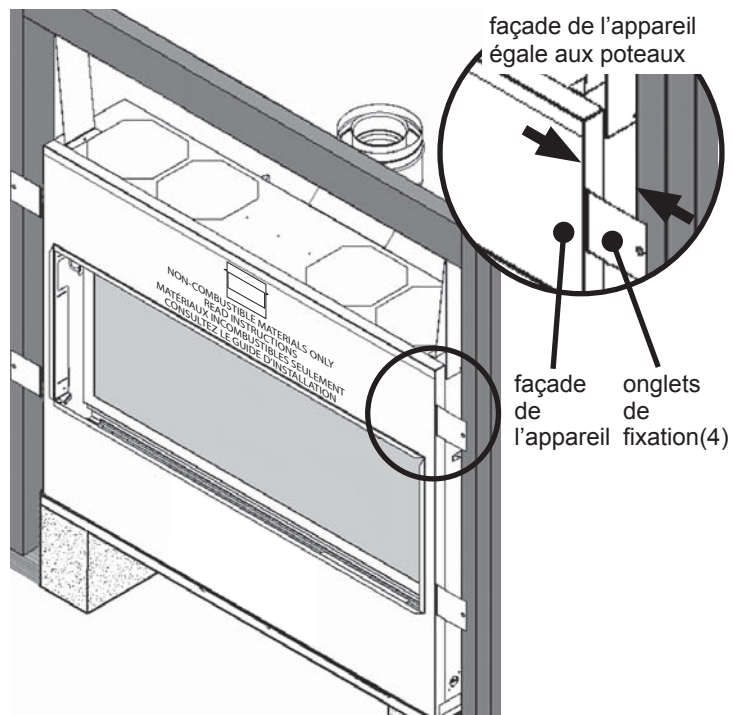

Façade de l'appareil égal aux poteaux de la charpente

Planifiez la finition du mur

Panneau de béton incombustible

Le foyer Linear L1 à deux côtés exige un panneau de béton incombustible de 1/2 po (13 mm) qui doit être utilisé comme surface de mur directement sur la surface de l'appareil autour de l'ouverture—voir l'image ci-dessous pour connaître l'aire de couverture minimale.


L'extension du panneau de béton en-deça des minimums indiqués aidera à éviter les fissures dues à l'expansion différentes des matériaux.

Percez à l'avance le panneau de béton avec des trous surdimensionnés et ne serrez pas trop les vis pour éviter les fissures dues à l'expansion provoquée par la chaleur.


Le panneau standard de placoplâtre peut être utilisé autour du panneau de béton mais pas par-dessus.

Fini incombustible couvrant le panneau de béton

Un matériau additionnel incombustible tel que la tuile peut être appliqué sur la surface du panneau de béton ou le panneau peut servir de finition—voir page 37. Notez cependant qu'une bordure est requise dans tous les cas et que les bordures 1550 et 1555 peuvent accepter un matériau de finition incombustible s'étendant sous les bordures. Dans ce cas, l'épaisseur du matériau ne doit pas excéder 1 pouce (1550) et 5/8 de pouce (1555). Les matériaux de finition **ne doivent pas couvrir les bordures.**

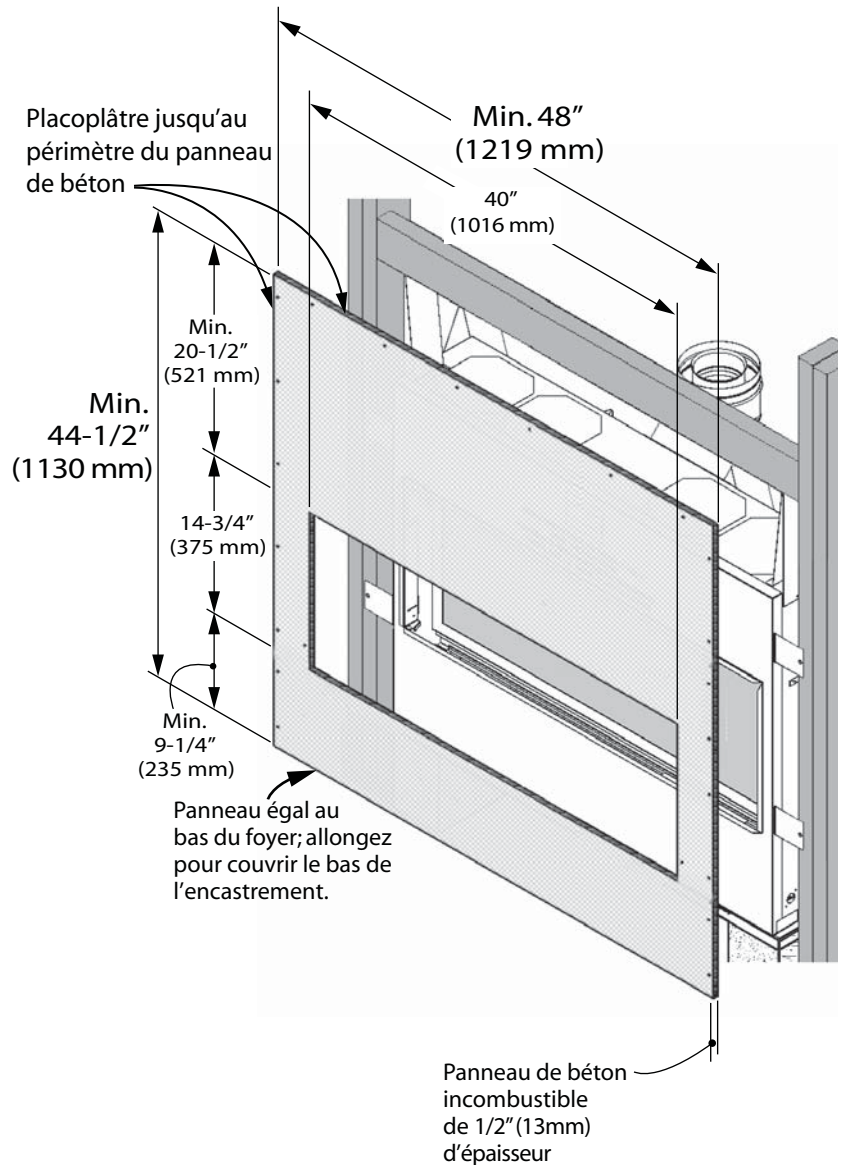

Dimensions minimales du panneau de béton

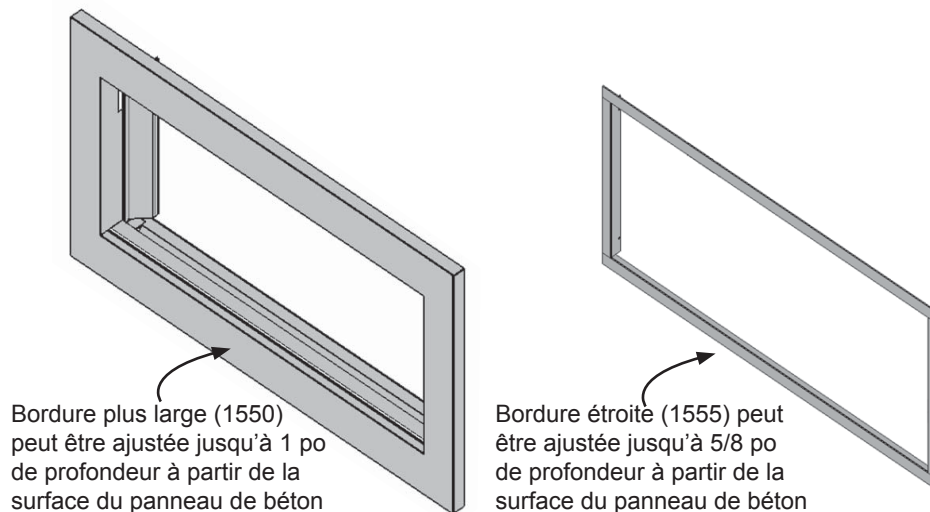

Installation

Fissuration de la finition du mur

Si un fini simple, sans tuile ou autre matériau est désiré, une attention particulière devra être portée aux joints du panneau de béton s'il y en a, et du placoplâtre afin de contrôler la formation future de fissures. Veuillez noter que les températures sur les surfaces du mur incombustibles au-dessus du foyer peuvent excéder 250° F (121° C).

Voici quelques trucs pour aider à éviter la fissuration :


- Permettez aux matériaux de sécher complètement avant de finir le mur. Saturé d'eau, le panneau de béton peut absorber jusqu'à 30 pourcent de son poids en eau et peut rétrécir jusqu'à 1/8 de pouce sur une longueur de 48 pouces lorsqu'il sèche. Faire fonctionner le foyer avant d'appliquer la finition du mur aidera à éliminer toute humidité.
- Percez toujours d'avance les trous de vis sur le panneau de béton et utilisez des vis à tête gauffrée à cage fraiseuse (conçues pour fixer les panneaux de béton).

- Utilisez toujours du ruban sur les joints.
- Derrière les joints, doublez les poutres et poteaux ou utilisez le côté large des poutres et poteaux pour ajouter au support des joints. Un adhésif sur l'arrière du panneau de béton derrière les joints peut aider à contrôler les mouvements créés par l'expansion.
- Utilisez plusieurs couches minces de composé à joints et laissez bien sécher chaque couche.
- Assurez-vous que les matériaux utilisés pour la charpente sont bien secs.
- Évitez de couper le panneau de béton ou les tuiles autour des coins à l'ouverture de la fenêtre; plutôt, créez un joint qui intersecte le coin de l'ouverture.
- Après la finition du mur, chauffer très graduellement afin de permettre tout excès d'humidité de sécher lentement. Éviter le séchage trop rapide.


Enlevez la fenêtre

La fenêtre est maintenue en place par un levier à ressort de chaque côté.

1. Pour enlever la fenêtre, repérez les deux leviers de chaque côté de la fenêtre vers le haut de la caisse. Tirez les leviers vers vous et décrochez-les des languettes de fixation du cadre de la fenêtre.
2. Tirez gentiment sur le haut de la fenêtre.
3. Soulevez la fenêtre hors de sa rainure en bas et placez-la en lieu sûr afin d'éviter de l'endommager.

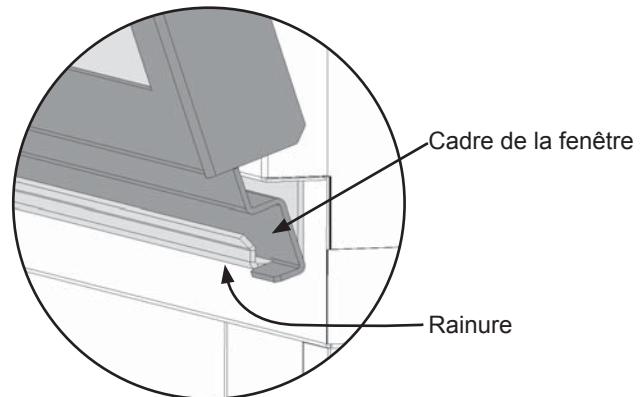

Coupes transversales

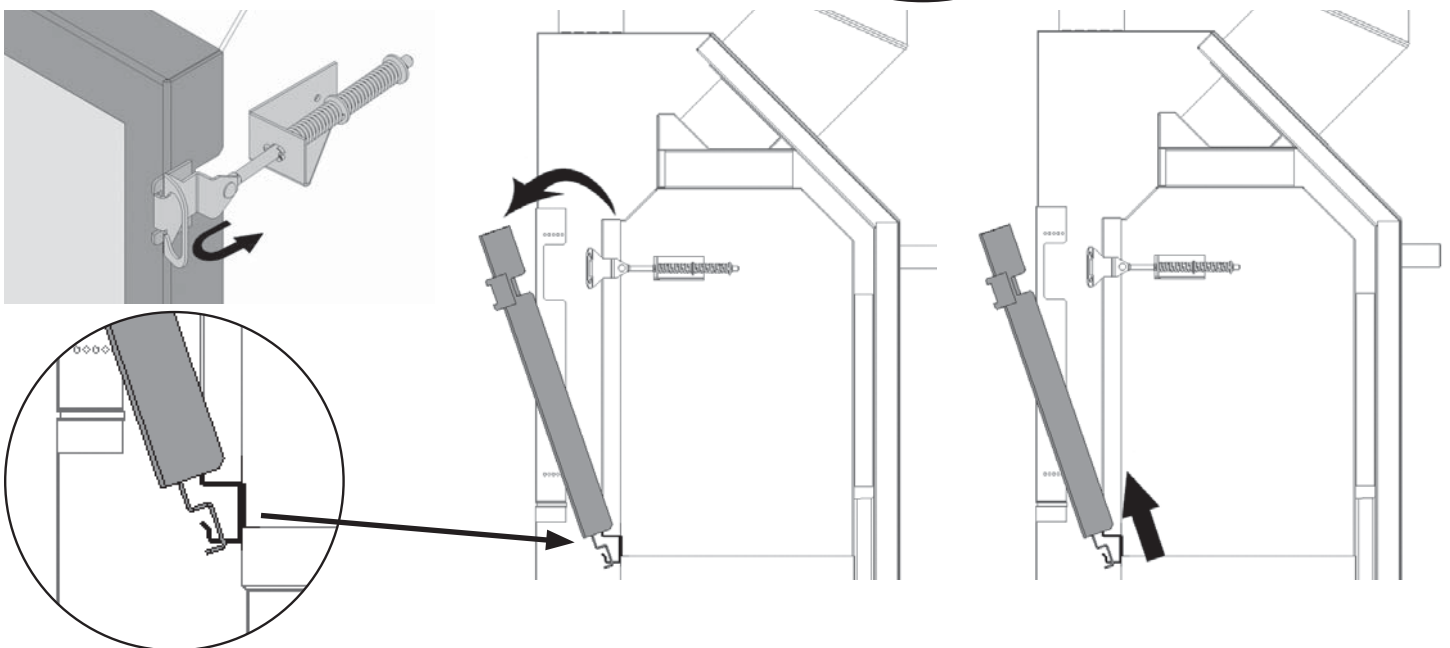

Raccordez l'alimentation de gaz

Le point d'accès de la conduite d'arrivée de gaz est de type mâle, 3/8 po NPT et est située à gauche de l'appareil.

L'appareil inclut une conduite souple d'acier inoxydable afin de permettre le débranchement pour l'entretien. Un robinet d'arrêt manuel (non-inclus) doit être installé sur la conduite d'alimentation en amont de la conduite souple.

Utilisez seulement de nouvelles conduites de fer noir, d'acier ou de cuivre si acceptable—vérifiez les codes locaux. **Notez qu'aux États-Unis, les conduites de cuivre doivent être étamées aux fins de protection contre les composés sulfuriques.**

Le raccordement de deux conduites de gaz devrait être fait avec un raccord de métal double étanche ne nécessitant aucun produit ou joint d'étanchéité.

Le diamètre et l'installation de la conduite d'alimentation de gaz doivent être tels qu'ils permettent une alimentation de gaz suffisante pour répondre à la demande maximale de l'appareil sans perte indue de pression.

Les produits d'étanchéité utilisés doivent résister à l'action de tous les composants de gaz, y compris ceux du gaz propane. Les produits d'étanchéité doivent être appliqués légèrement sur les filetages mâles afin d'empêcher les excès de produit d'entrer dans la conduite de gaz.

Vérifiez la pression de la conduite d'alimentation pour détecter toute fuite de gaz.



L'appareil et son robinet d'arrêt doivent être débranchés du système d'alimentation de gaz durant toute vérification de pression de ce système lorsque la pression de vérification excède 1/2 lb/po² (3,5 kPa).

L'appareil doit être isolé du système d'alimentation de gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel durant toute vérification de pression de ce système lorsque la pression de vérification est égale ou inférieure à 1/2 lb/po² (3,5 kPa).

Le fait de ne pas débrancher ou d'isoler l'appareil durant une vérification de pression peut causer des dommages au régulateur ou au robinet. Si c'est le cas, communiquez avec votre détaillant.

Vérification de la pression d'alimentation

La pression d'alimentation minimum est indiquée à la page 16 de ce guide.

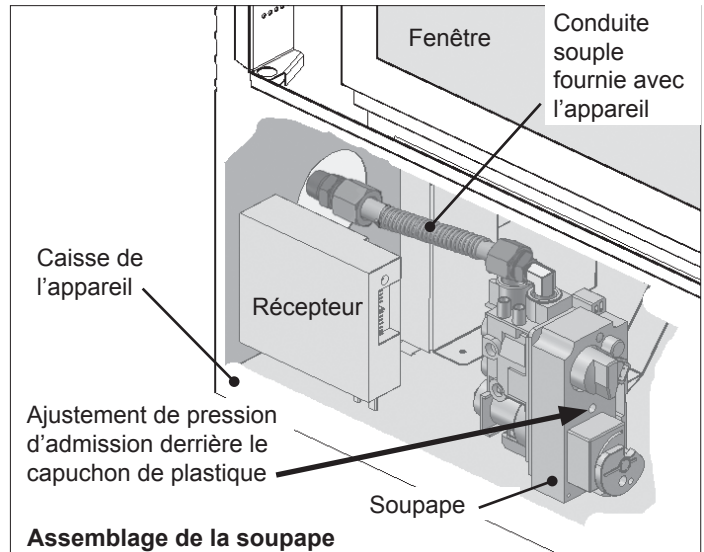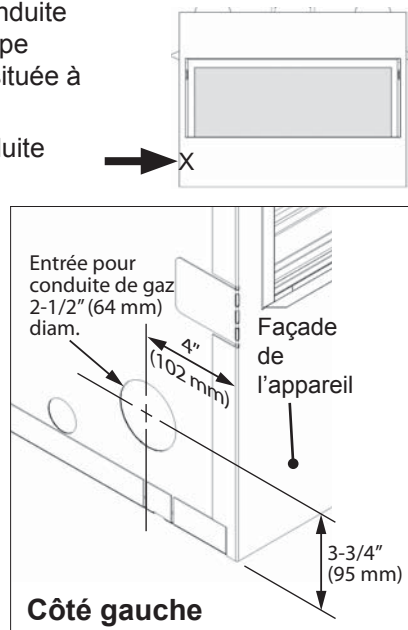

Toutes les conduites et tous les raccords doivent être vérifiés pour détecter toute fuite de gaz suivant l'installation et l'entretien. Toutes les fuites doivent être corrigées immédiatement.


Lors d'une vérification pour détecter les fuites :

- Assurez-vous que l'appareil est en position d'arrêt.
- Ouvrez le robinet d'arrêt manuel.
- Vérifiez s'il y a des fuites en appliquant un détergent liquide ou une solution savonneuse sur tous les raccords. La formation de bulles indique une fuite de gaz.

N'utilisez jamais une flamme vive pour vérifier s'il y a des fuites.

Corrigez immédiatement toute fuite détectée.

La connexion de vérification de pression est montrée aux schémas à droite. Un régulateur intégré à la soupape contrôle la pression d'admission du brûleur. Les limites de pression appropriées sont indiquées au tableau de la page 16 de ce guide. La vérification de la pression devrait être faite avec le brûleur allumé et le thermostat à la position la plus élevée. Voir les *Consignes d'allumage* à la page 13 pour tous les détails de la procédure.

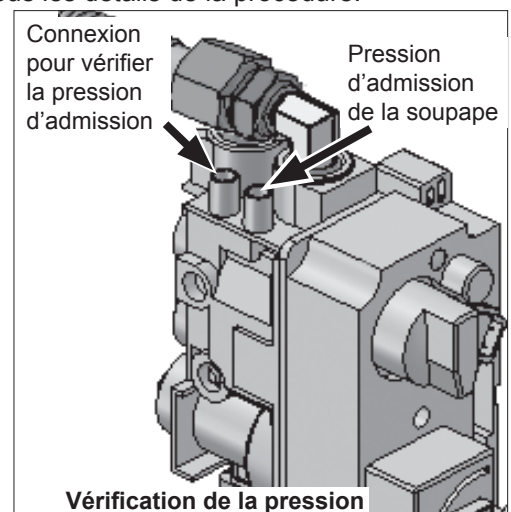


Installation

Installez les panneaux intérieurs

Les panneaux de revêtement intérieurs s'installent de la manière indiquée ci-dessous à l'**exception des Panneaux de verre 1525RGL**—veuillez consulter les directives fournies avec l'ensemble de panneaux.

Déballez les panneaux soigneusement.



1. En haut de chaque côté à l'intérieur de la boîte de foyer, dévissez les supports d'ancrage des panneaux juste assez pour en permettre la rotation.




2. Enlevez le support du panneau du haut situé au centre, à l'intérieur du rebord supérieur de la boîte de foyer (2 vis).




3. Placez le panneau arrière, bord bisauté vers le haut, sur la bordure de métal au-dessus des orifices à l'arrière de la boîte de foyer. Le panneau est retenu sur la bordure par trois languettes verticales.

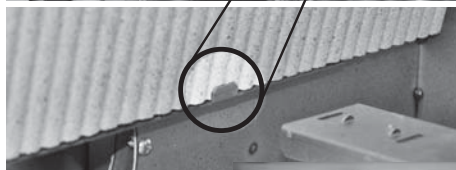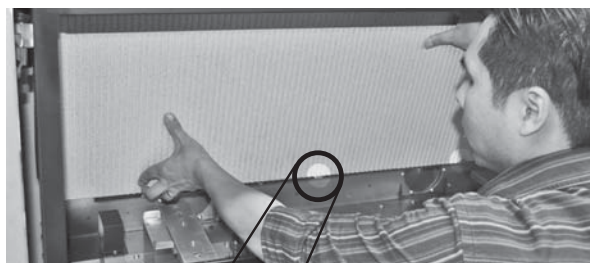

4. Placez le panneau gauche contre la paroi gauche de la boîte de foyer.

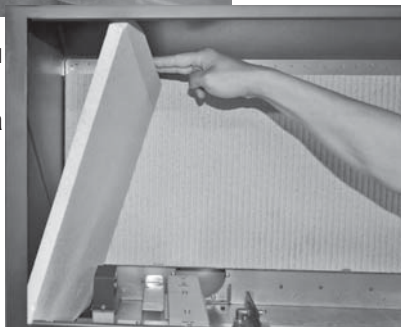


5. Placez le panneau droit contre la paroi droite de la boîte de foyer.

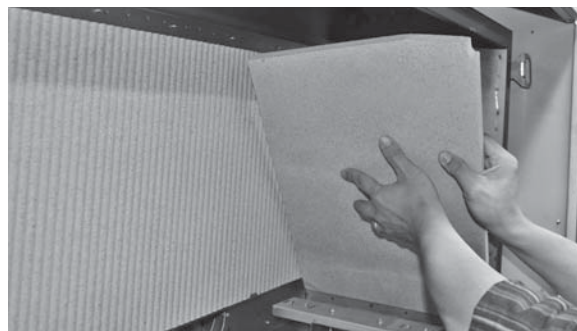



6. Resserrez les vis des supports d'ancrage des panneaux.



7. Insérez un bout du panneau du haut, bord bisauté vers le haut, sur le dessus d'un des panneaux de côté. Pivotez l'autre bout insérez-le sur le dessus de l'autre panneau de côté. Centrez le panneau en largeur et poussez-le vers l'arrière le plus loin possible pour qu'il repose également sur le panneau arrière.

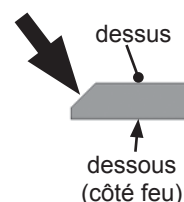

NOTE : Si l'espace pour insérer le panneau du haut est trop serré, installez-le avant le panneau du côté droit. Une fois installé, tenez-le d'une main et placez le panneau droit de l'autre.

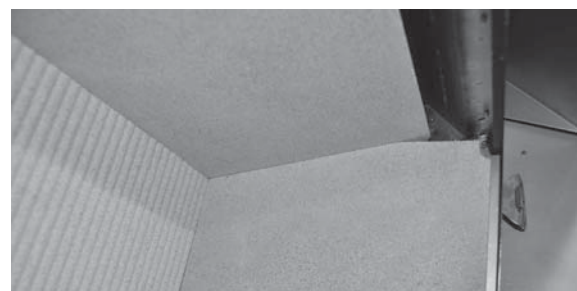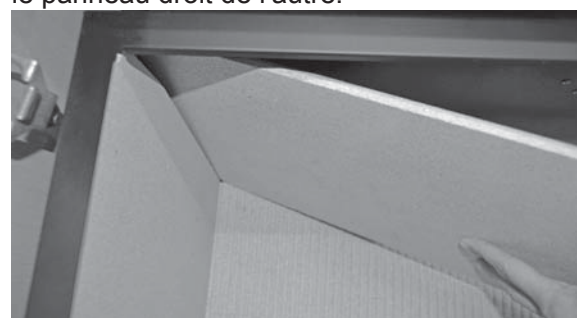

8. Réinstallez le support du panneau du haut (2 vis).

Installez les Bois de grève 1505DWK

Pièces requises


- Plateforme de métal noir (fournie avec l'appareil)
- Petit contenant pour distribuer la vermiculite (non-inclus)
- Ensemble Bois de grève, contenant :
 - ◇ 5 bûches
 - ◇ 6 galets
 - ◇ 1 sac de vermiculite

Installation


Plateforme

Déballez le kit avec soins.

1. Installez la plateforme de métal autour du brûleur tel qu'indiqué; les ouvertures dans la plateforme doivent être en-dessous. Poussez la plateforme vers l'arrière le plus possible afin de maximiser l'espace d'aération derrière le brûleur.

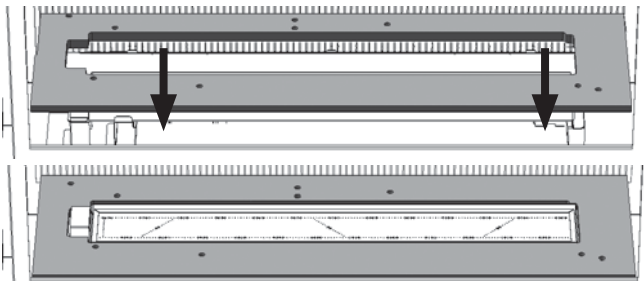



Plateforme installée

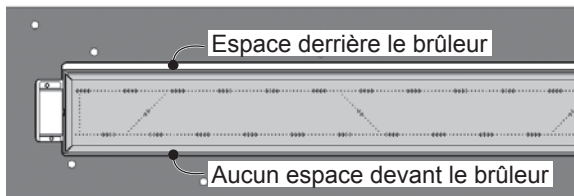


Vu du haut—plateforme

2. Remplissez un petit contenant avec environ 3 tasses (750 ml) de vermiculite fournie.

3. Répartissez la vermiculite soigneusement sur la surface du brûleur et placez-la avec la main pour qu'elle ne forme qu'une couche égale aux bords du brûleur. Ne mettez pas trop de vermiculite pour ne pas bloquer les orifices du brûleur.

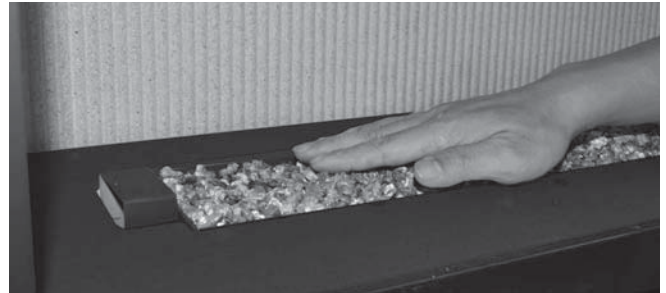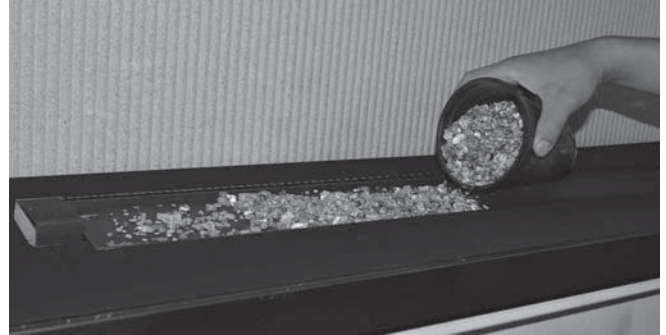

NOTE : Assurez-vous que la vermiculite d'entre pas dans l'espace sous l'écran de la veilleuse.

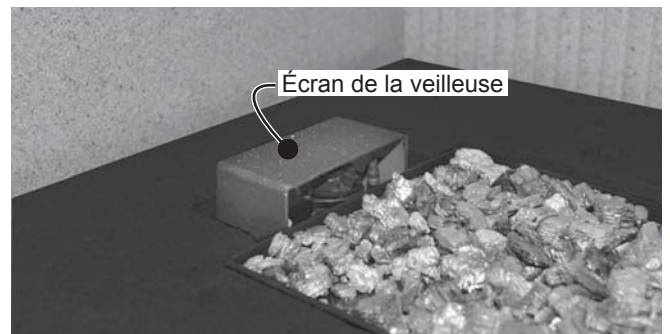

Installation

Bûches et galets


Chaque bûche est équipée de cheville pour vous aider à l'installer sur la plateforme. Installez les bûches tel qu'indiqué ci-dessous.

1. Placez la bûche arrière au centre de la boîte de foyer, sur la partie arrière de la plateforme.

NOTE : Il y a deux trous pour localiser la cheville gauche de la bûche.

Foyer NG : Placez la cheville gauche de la bûche dans le trou avant si l'appareil utilise le gaz naturel.

Foyer LPG : Placez la cheville gauche de la bûche dans le trou arrière si l'appareil utilise le gaz propane.

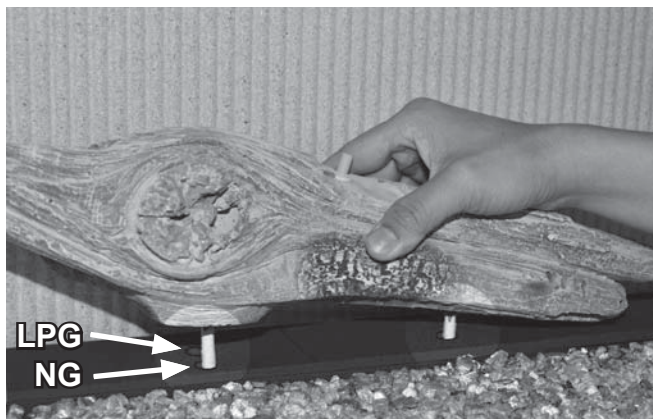


2. Placez la bûche arrière gauche tel qu'indiqué.



3. Placez la bûche droite tel qu'indiqué.



4. Placez la bûche avant gauche tel qu'indiqué.

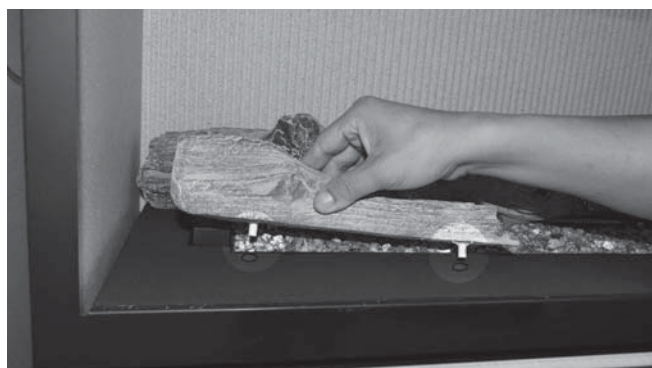

5. Placez le bout de la bûche de croisement avec un trou sur la cheville de la bûche arrière et déposez l'autre bout de la bûche de croisement sur la plateforme devant le brûleur tel qu'indiqué.



Bûches installées

- Ajoutez de la vermiculite sur la plateforme si désiré.
- Placez les galets sur la plateforme tel qu'indiqué ci-dessous. Vous pouvez aussi placer un ou deux galets sur la vermiculite tel qu'indiqué.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE SUFFOCATION! Assurez-vous qu'aucunes particules de vermiculite ne soient laissées dans les environs du foyer afin d'éviter qu'elles ne soient avalées par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur soigneusement autour du foyer après l'installation.



Ensemble Bois de grève installé

Installez le Feu de verre Murano 1500DGM

Pièces requises


- Plateforme de métal noir (fournie avec l'appareil)
- Petit contenant pour distribuer les éclats de verre (non-inclus)
- Ensemble Feu de verre Murano, contenant :
 - ◇ 1 sac de verre concassé transparent
 - ◇ 1 plaque de verre

IMPORTANT : Homologué pour usage seulement avec le verre concassé fourni avec votre foyer Valor ou le verre concassé de marques *American Fire-glass™* ou *firegear*. L'utilisation d'autres marques de verre concassé peut endommager votre foyer et annuler la garantie.


Installation

Déballez le kit de verre avec soin.

1. Installez la plateforme de métal autour du brûleur tel qu'indiqué; les ouvertures dans la plateforme doivent être en-dessous. Poussez la plateforme vers l'arrière le plus possible afin de maximiser l'espace d'aération derrière le brûleur.

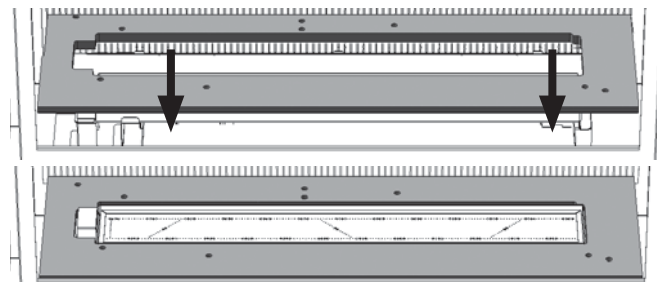


Plateforme installée

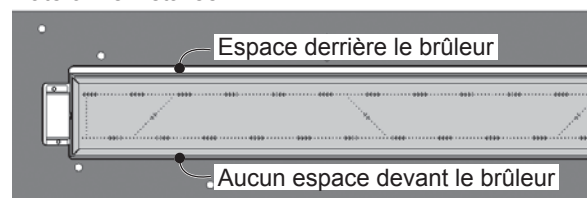

Vu du haut—plateforme


Installation

2. Installez la plaque de verre sur la plateforme de vermiculite, le côté texturé en-dessous. La plaque est égale aux bords du brûleur. Comme la plateforme de vermiculite, poussez la plaque de verre vers l'arrière le plus possible afin de conserver l'espace d'aération derrière le brûleur.

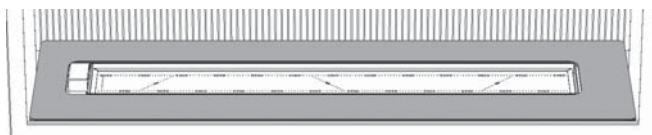

Plaque de verre installée

3. Remplissez un petit contenant avec environ 3 tasses (750 ml) de verre concassé.
4. Versez le verre soigneusement sur la surface du brûleur et étendez les éclats avec votre main pour former une seule couche de verre égale aux bords du brûleur. Ne mettez pas trop d'éclats pour ne pas bloquer les orifices du brûleur.

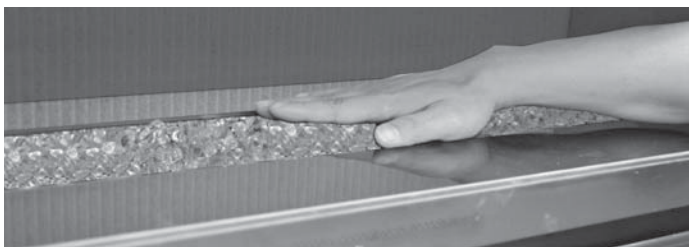

5. Vous pouvez ajouter à la main des éclats sur la plaque de verre pour couvrir le bord du brûleur à l'avant et dans l'espace devant et derrière l'écran de la veilleuse.

NOTE : Assurez-vous que l'espace **SOUS** l'écran de veilleuse ne contient pas d'éclats de verre.



⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE SUFFOCATION! Assurez-vous qu'aucuns éclats de verre ne soient laissés dans les environs du foyer afin d'éviter qu'ils ne soient avalés par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur soigneusement autour du foyer après l'installation.

**Installez le Verre concassé décoratif
1500DGS**


Pièces requises

- Supports latéraux de plateforme (fournis avec le kit)
- Petit contenant pour distribuer le verre concassé (non-inclus)
- Verre concassé décoratif, contenant :
 - ◊ 3 sacs de verre concassé
 - ◊ 1 plateau pour verre


Installation

Déballiez soigneusement le kit. Pour l'installer, le brûleur doit être enlevé afin de modifier la position des supports de plateforme sous le brûleur.


1. Enlevez la vis à la droite du brûleur.

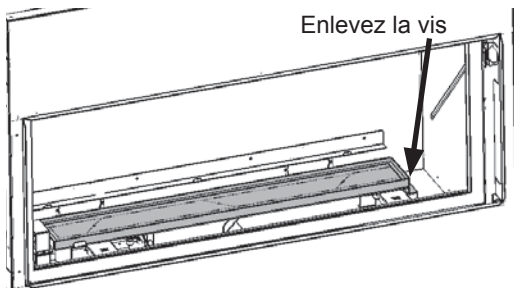


2. Tirez le brûleur vers la droite pour le dégager de l'orifice et sortez-le de la boîte de foyer.

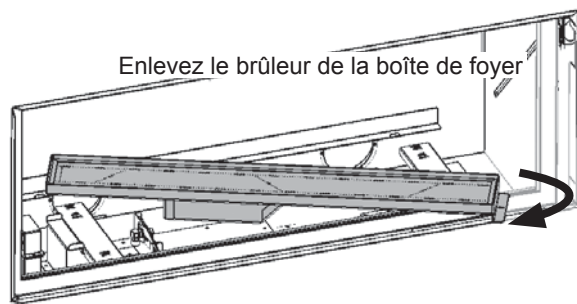


3. Enlevez les deux supports de plateforme (2 vis chacun), tournez-les à l'envers et fixez-les à nouveau avec les mêmes vis.

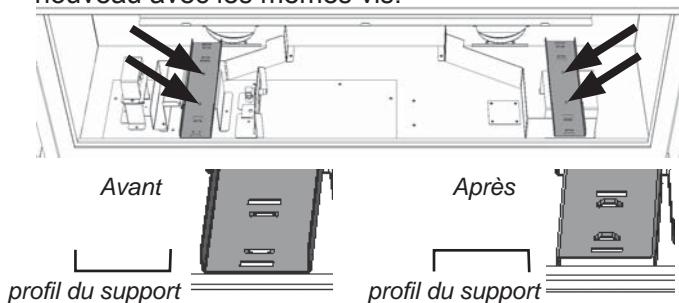

4. Réinstallez le brûleur en insérant l'injecteur coude dans l'orifice à gauche. Poussez le brûleur vers la gauche en centrant l'injecteur. Fixez à nouveau le brûleur à son support de droite *tout en poussant sur le brûleur vers la gauche afin d'assurer un contact étanche avec le joint.*
5. Installez les supports latéraux de plateforme devant et derrière le brûleur en orientant les languettes des supports vers le bas et en les insérant dans les fentes sur les supports de plateforme tel qu'indiqué.

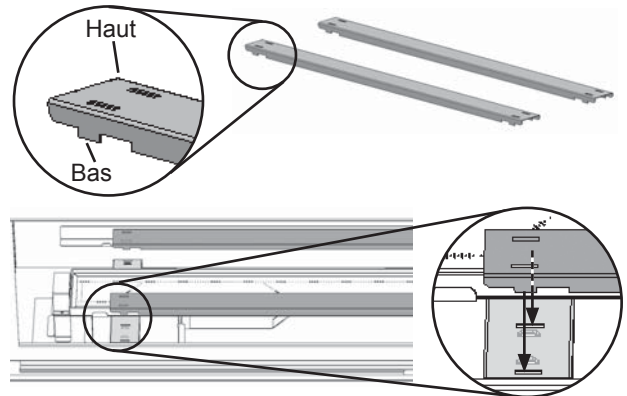


6. Installez le plateau pour verre sur les supports latéraux tel qu'indiqué. Le plateau, lorsqu'il est installé correctement, est égal au bord avant de l'ouverture de la boîte de foyer. Également, le petit trou dans le plateau devrait être à l'arrière, à gauche.

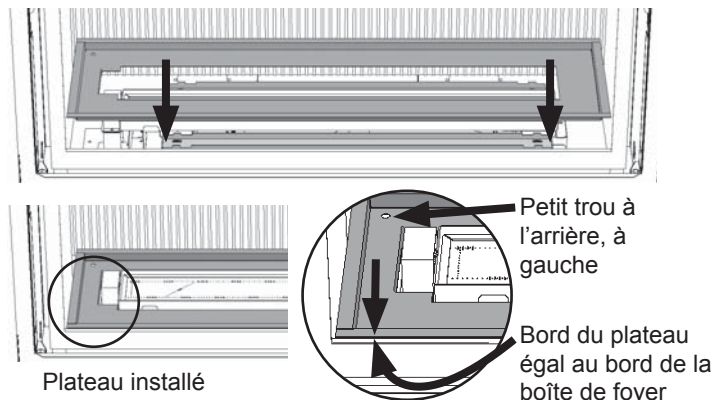


Installation

7. Distribuez soigneusement le verre concassé dans le plateau et sur le brûleur. Ne mettez pas trop de verre sur le brûleur pour ne pas en bloquer les orifices. Idéalement, une couche de verre sur le brûleur devrait suffire.

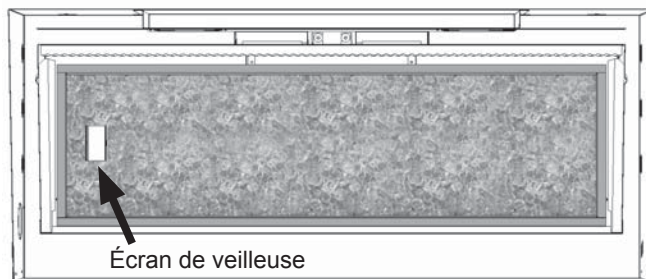

Avec verre concassé—vu du haut

NOTE : Assurez-vous que le verre autour de la veilleuse ne l'obstrue pas; également, assurez-vous qu'aucun éclat de verre ne se trouve dans l'espace **SOUS** l'écran de la veilleuse.

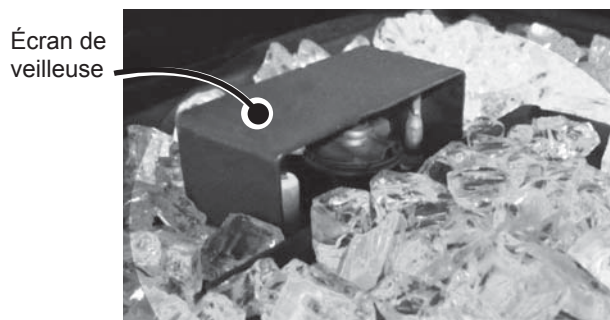

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE SUFFOCATION! Assurez-vous qu'aucuns éclats de verre ne soient laissés dans les environs du foyer afin d'éviter qu'ils ne soient avalés par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur soigneusement autour du foyer après l'installation.

IMPORTANT : Homologué pour usage seulement avec le verre concassé fourni avec votre foyer Valor ou le verre concassé de marques *American Fire-glass™* ou *firegear*. L'utilisation d'autres marques de verre concassé peut endommager votre foyer et annuler la garantie.

Installez les Pierres et gravier 1514RSS

Pièces requises

- Plateforme de métal noir (fournie avec l'appareil)
- Petit contenant pour distribuer le gravier (non-inclus)
- Ensemble pierres et gravier, contenant :
 - ◇ 1 sac de gravier noir 3/4 po
 - ◇ 1 sac de gravier gris 3/4 po
 - ◇ 5 morceaux de bois en céramique
 - ◇ 29 pierres en céramique

Installation

Plateforme

Déballer le kit avec soin.

Installez la plateforme de métal autour du brûleur tel qu'indiqué; les ouvertures dans la plateforme doivent être en-dessous. Poussez la plateforme vers l'arrière le plus possible afin de maximiser l'espace d'aération derrière le brûleur.

Pierres, gravier et morceaux de bois


1. Placez trois pierres de céramique sur le brûleur, une à chaque bout et une au milieu tel qu'indiqué. Les pierres ne devraient pas couvrir les orifices du brûleur mais peuvent les surplomber légèrement.

Note : Même si ces trois pierres peuvent être installées après le gravier, nous vous conseillons de les installer d'abord afin d'obtenir une apparence optimale des flammes.


IMPORTANT: Homologué pour usage seulement avec le gravier fourni avec votre foyer Valor. L'utilisation d'autres marques ou type de gravier peut endommager votre foyer et rendre la garantie nulle.

AVERTISSEMENT





RISQUE DE SUFFOCATION! Assurez-vous qu'aucun morceau de gravier ne soit laissé dans les environs du foyer afin d'éviter qu'il ne soit avalé par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur soigneusement autour du foyer après l'installation.

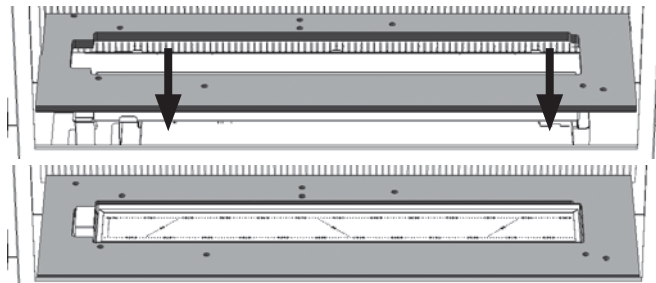

Plateforme installée

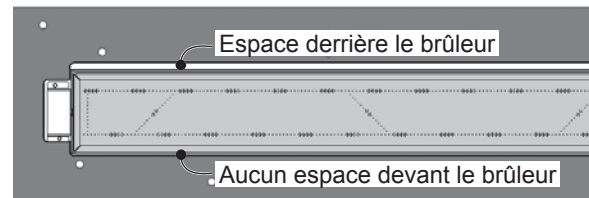

Vu du haut—plateforme

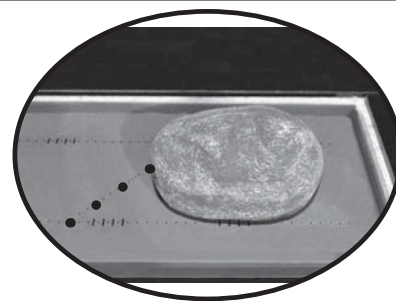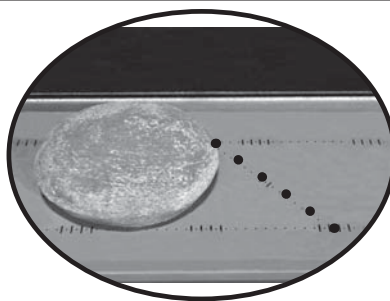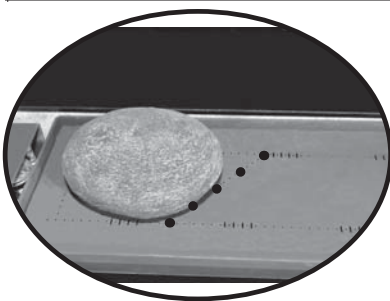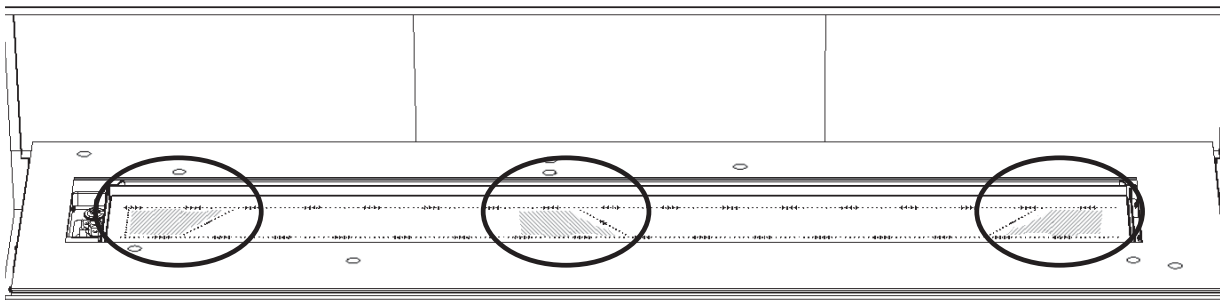

Installation

2. Mélangez le gravier noir et gris et distribuez-le en une couche seulement sur le brûleur autour des trois pierres. **Ne pas en mettre trop!**



3. Installez d'autres pierres autour du lit de gravier selon l'image montrée ci-dessous.

Note : Quelques pierres peuvent dépasser légèrement le bord du brûleur.

4. Ajoutez les morceaux de bois en céramique aux pierres en les plaçant tel qu'indiqué.

Note : Les morceaux de bois sont placés de façon à obtenir des flammes optimales.


Note : Il est possible de varier la position des pierres mais seulement autour du lit de gravier sur la plateforme noire. **Ne placez pas de pierres sur l'écran de la veilleuse! Ne placez pas de pierres sur le lit de gravier autre que celles montrées ci-dessous!**



Ensemble Pierres et gravier installé


Réinstallez la fenêtre

1. Pour remonter la fenêtre, placez-la dans sa rainure au bas. **Assurez-vous qu'il n'y ait aucune particule de verre, vermiculite ou gravier dans la rainure du bas de la fenêtre.**

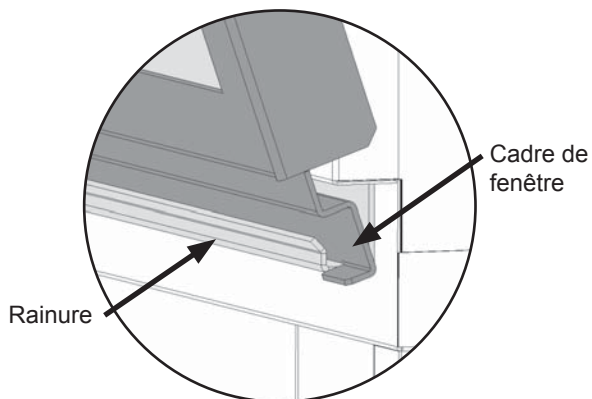


2. Poussez le haut de la fenêtre contre la boîte de foyer.

Coupe transversale

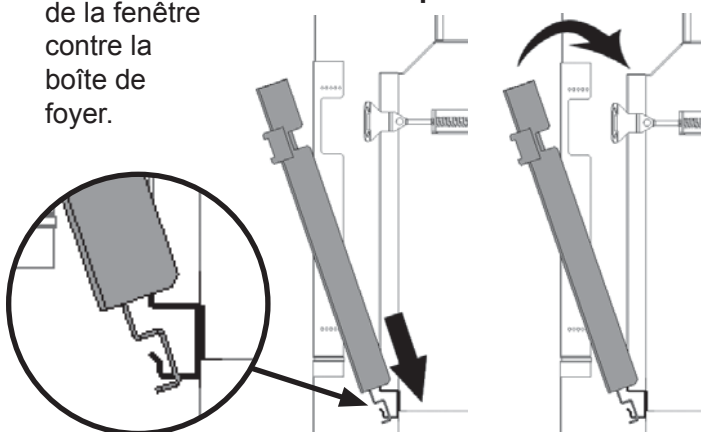

3. Tout en la tenant, tirez les leviers à ressort de chaque côté et accrochez-les aux languettes de fixation du cadre de fenêtre.

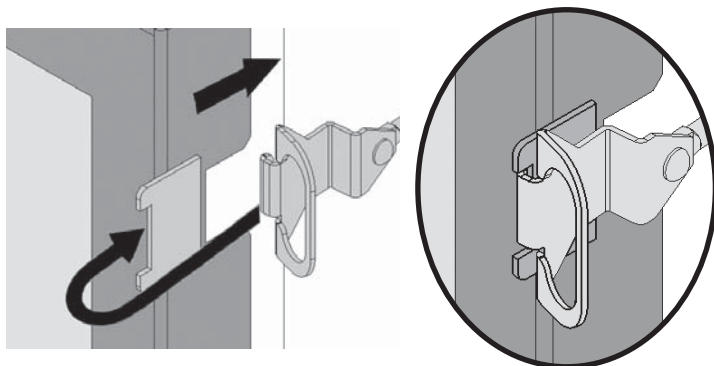

4. Appuyez fermement sur le pourtour du cadre de la fenêtre pour vous assurer que la fenêtre est bien scellée à la boîte de foyer.

⚠ DANGER

La fenêtre doit être installée correctement, attachée et scellée après avoir été enlevée. Une installation fautive peut causer des blessures sérieuses et/ou des dommages à l'appareil.

Pour une opération sécuritaire :

- Assurez-vous que la fenêtre soit bien ancrée dans la rainure support du bas;
- Assurez-vous que les leviers soient bien accrochés aux languettes du cadre de fenêtre;
- Tirez le dessus de la fenêtre et relâchez-le pour vous assurer que le mécanisme à ressort fonctionne bien;
- Assurez-vous que la fenêtre soit bien scellée à la boîte de foyer avant d'utiliser le foyer.

⚠ AVERTISSEMENT



Une installation incorrecte de la fenêtre peut permettre la fuite de monoxyde de carbone, affecter le rendement du foyer, endommager ses pièces, causer la surchauffe résultant en des conditions dangereuses. Les dommages causés par l'installation fautive de la fenêtre ne sont pas couverts par la garantie Valor.

Installation

Installez la plaquette de sécurité

Une plaquette de sécurité est installée sur la vitre du foyer au coin inférieur gauche de la fenêtre. Le texte visible de la plaquette est en anglais.

Pour voir le texte en français, insérez délicatement la lame d'un petit tourne-vis sous le repli supérieur à l'arrière de la plaquette et soulevez la plaquette vers le haut pour la sortir du cadre de fenêtre. Tournez-la pour voir le texte français et réinsérez-la entre la vitre et le cadre de fenêtre (toujours sur le côté extérieur de la fenêtre).

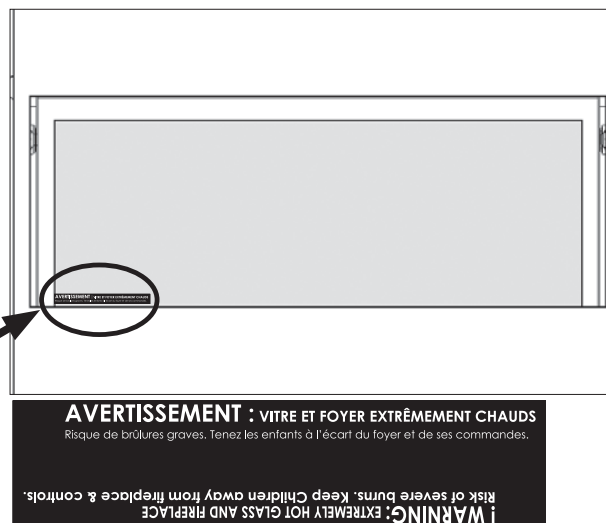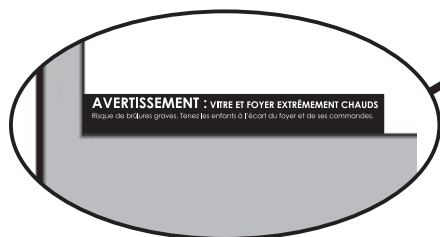

Plaquette de sécurité

Installez le Porte-piles et l'Interrupteur mural RBWSK (requis)

La trousse Porte-piles et Interrupteur mural RBWSK est fournie avec le foyer. Elle se branche au récepteur dans le foyer.

Pièces requises


- 4 piles alcalines AA 1.5V fournies avec le foyer
- Trousse Porte-piles et Interrupteur mural contenant :
 - ◇ 1 interrupteur mural
 - ◇ 4 longues vis
 - ◇ 1 porte-piles
 - ◇ 1 plaque avec aimants
 - ◇ 1 couvercle de porte-piles
 - ◇ 1 harnais de connexion - 25 pieds
 - ◇ 1 boîte de raccordement
 - ◇ 1 plaque de boîte et vis
 - ◇ 1 attache autobloquante

Installation

Le récepteur est situé derrière le panneau avant du foyer à gauche de la soupape de gaz sous la fenêtre. Il est fixé au panneau avant avec des bandes Velcro bands.

1. Tirez le récepteur hors de position pour le brancher au porte-piles mural.
2. Faites passer la fiche de connexion blanche du harnais de connexion par un des trous de côté de la boîte de foyer jusqu'au récepteur. Assurez-vous que le fil est assez long pour manipuler le récepteur une fois branché. Notez : Conservez toute longueur additionnelle de fil au foyer.

3. Branchez la fiche de connexion blanche au raccord à 5 broches sur le récepteur tel qu'indiqué. Branchez le câble d'alimentation à la borne sur le récepteur.

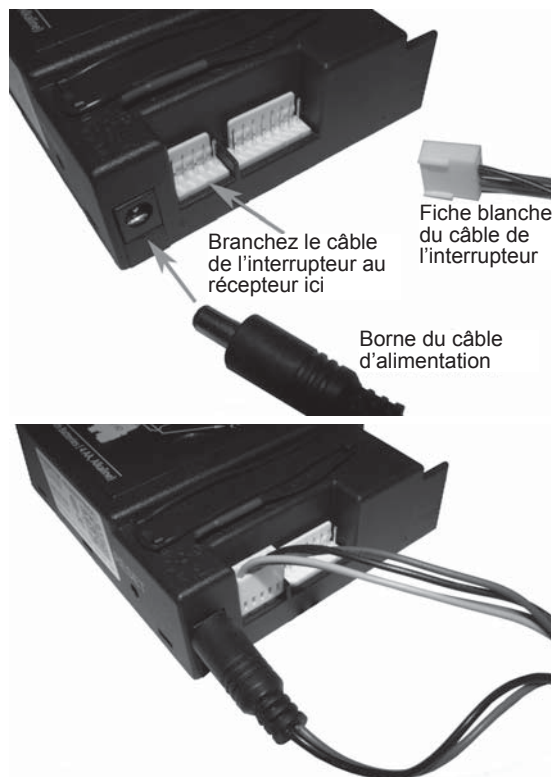


Installation


4. Faites passer le fil du harnais de connexion en-dessous de la boîte de foyer et jusqu'à l'endroit où sera monté la boîte de raccordement. Fixez le fil aux poteaux d'encastrement à l'aide de broche isolées (non-incluses).
5. Insérez l'autre bout du harnais de connexion dans une des pinces d'entrées à l'arrière de la boîte de raccordement jusqu'à ce que la gaine du harnais soit pincée tout en laissant assez de longueur dans la boîte pour raccorder le harnais à l'interrupteur et au porte-piles.




6. Fixez la boîte de raccordement en position finale en utilisant les vis appropriées (non-incluses).
7. Alignez le raccord *Molex* au câble de l'interrupteur et branchez l'interrupteur.

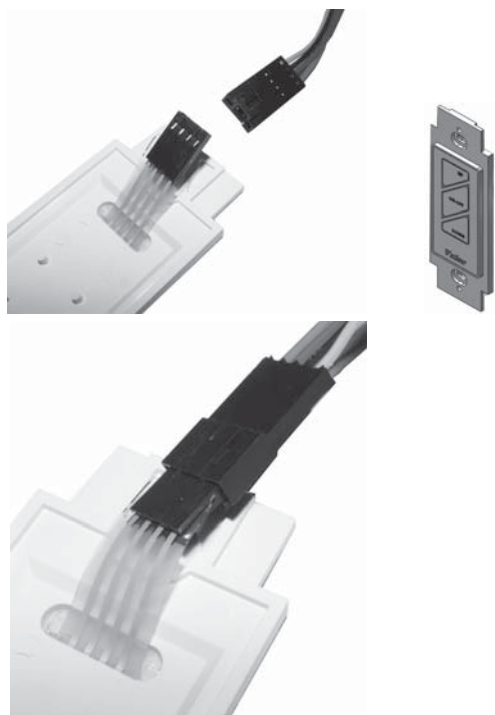


8. Montez l'interrupteur à la boîte de raccordement à l'aide de 2 vis fournies. Note : placez l'interrupteur à gauche ou à droite selon le désir du consommateur.

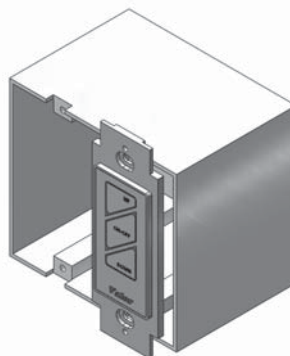

9. Placez la plaque à aimants à côté de l'interrupteur et fixez-la à la boîte de raccordement à l'aide de 2 longues vis fournies.

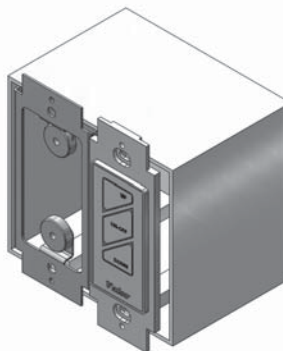

10. Placez la plaque de la boîte de raccordement et fixez-la à la boîte à l'aide de 4 vis fournies.

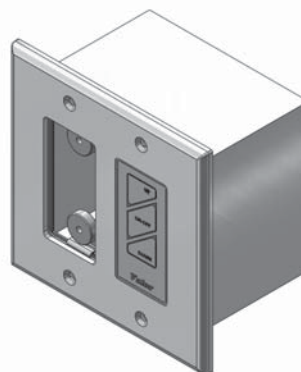


MISE EN GARDE

Évitez de faire passer les fils au-dessus de l'appareil. Faites-les passer de façon à ce qu'ils ne touchent pas l'appareil.

Installation


11. Insérez l'attache autobloquante dans les deux fentes du couvercle du compartiment à piles.

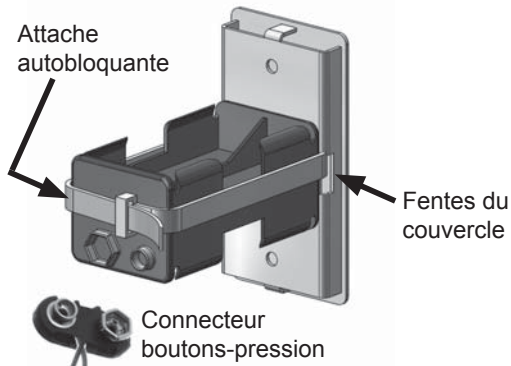

12. Placez le porte-piles contre l'arrière du couvercle et fixez-le avec l'attache autobloquante. Laissez l'espace nécessaire pour attacher le connecteur à boutons-pression du porte-piles.



13. Branchez le connecteur à boutons-pression, insérez 4 piles alcalines AA dans le porte-piles (fournies avec le foyer) et insérez le porte-piles à l'intérieur de la boîte de raccordement. Le couvercle du compartiment à piles s'attache à la boîte avec les aimants.

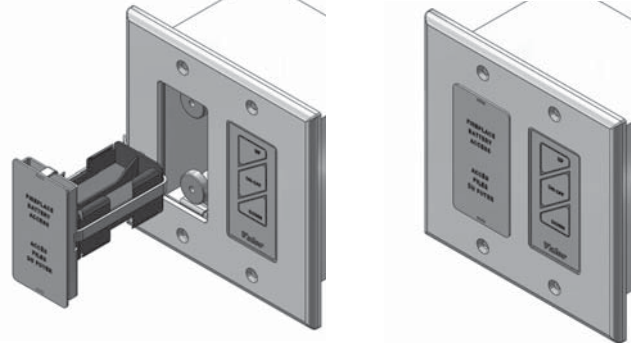

14. Vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur mural—voir page 10.

Vérifiez l'opération

À l'aide de l'interrupteur mural, augmentez et diminuez la hauteur des flammes pour vous assurer que la portée maximale des réglages fonctionne bien—voir les directives d'utilisation de l'interrupteur mural à la page 10.

Réglez de l'aération

Allumez le foyer et laissez-le réchauffer pendant 10 à 15 minutes afin d'évaluer la disposition visuelle des flammes. Le brûleur est muni d'un obturateur réglable permettant le contrôle de l'aération primaire (NG seulement). L'obturateur est réglé à un certain degré d'aération par le fabricant lors de la fabrication. Ce réglage donnera le rendement optimal pour la majorité des installations.




Cependant, dans certains cas inhabituels, l'aspect des flammes peut être amélioré en changeant le réglage de l'aération. La nécessité de changer le réglage devrait être déterminée seulement après avoir fait fonctionner l'appareil avec le lit de combustion, les panneaux et avec la fenêtre installés.

L'augmentation de l'aération (ouvert) rendra les flammes plus transparentes et bleues et le rougeoiement des éléments de céramique sera plus apparent.

La réduction de l'aération (fermé) rendra les flammes plus jaunes ou oranges et le rougeoiement des éléments de céramique sera moins apparent.

Trop peu d'aération peut causer la formation de carbone noir qui s'accumulera dans la boîte de foyer.

Obturateur

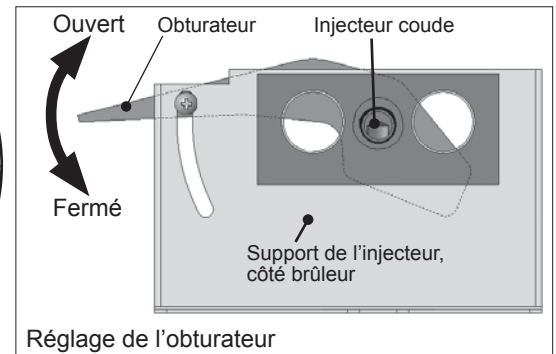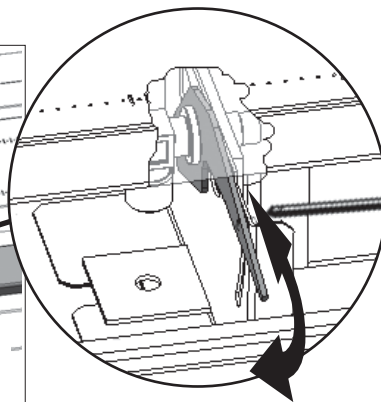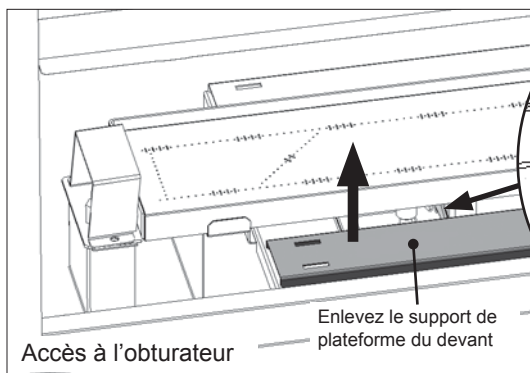

Installez la bordure et le pare-étincelles

Installez au foyer la bordure choisie par le consommateur. Installez également le pare-étincelles fourni avec la bordure.

Montrez au consommateur comment enlever le pare-étincelles pour accéder aux commandes du foyer.

Suivez les directives fournies avec la bordure et laissez ces directives au consommateur pour consultation ultérieure.

Schéma des connexions

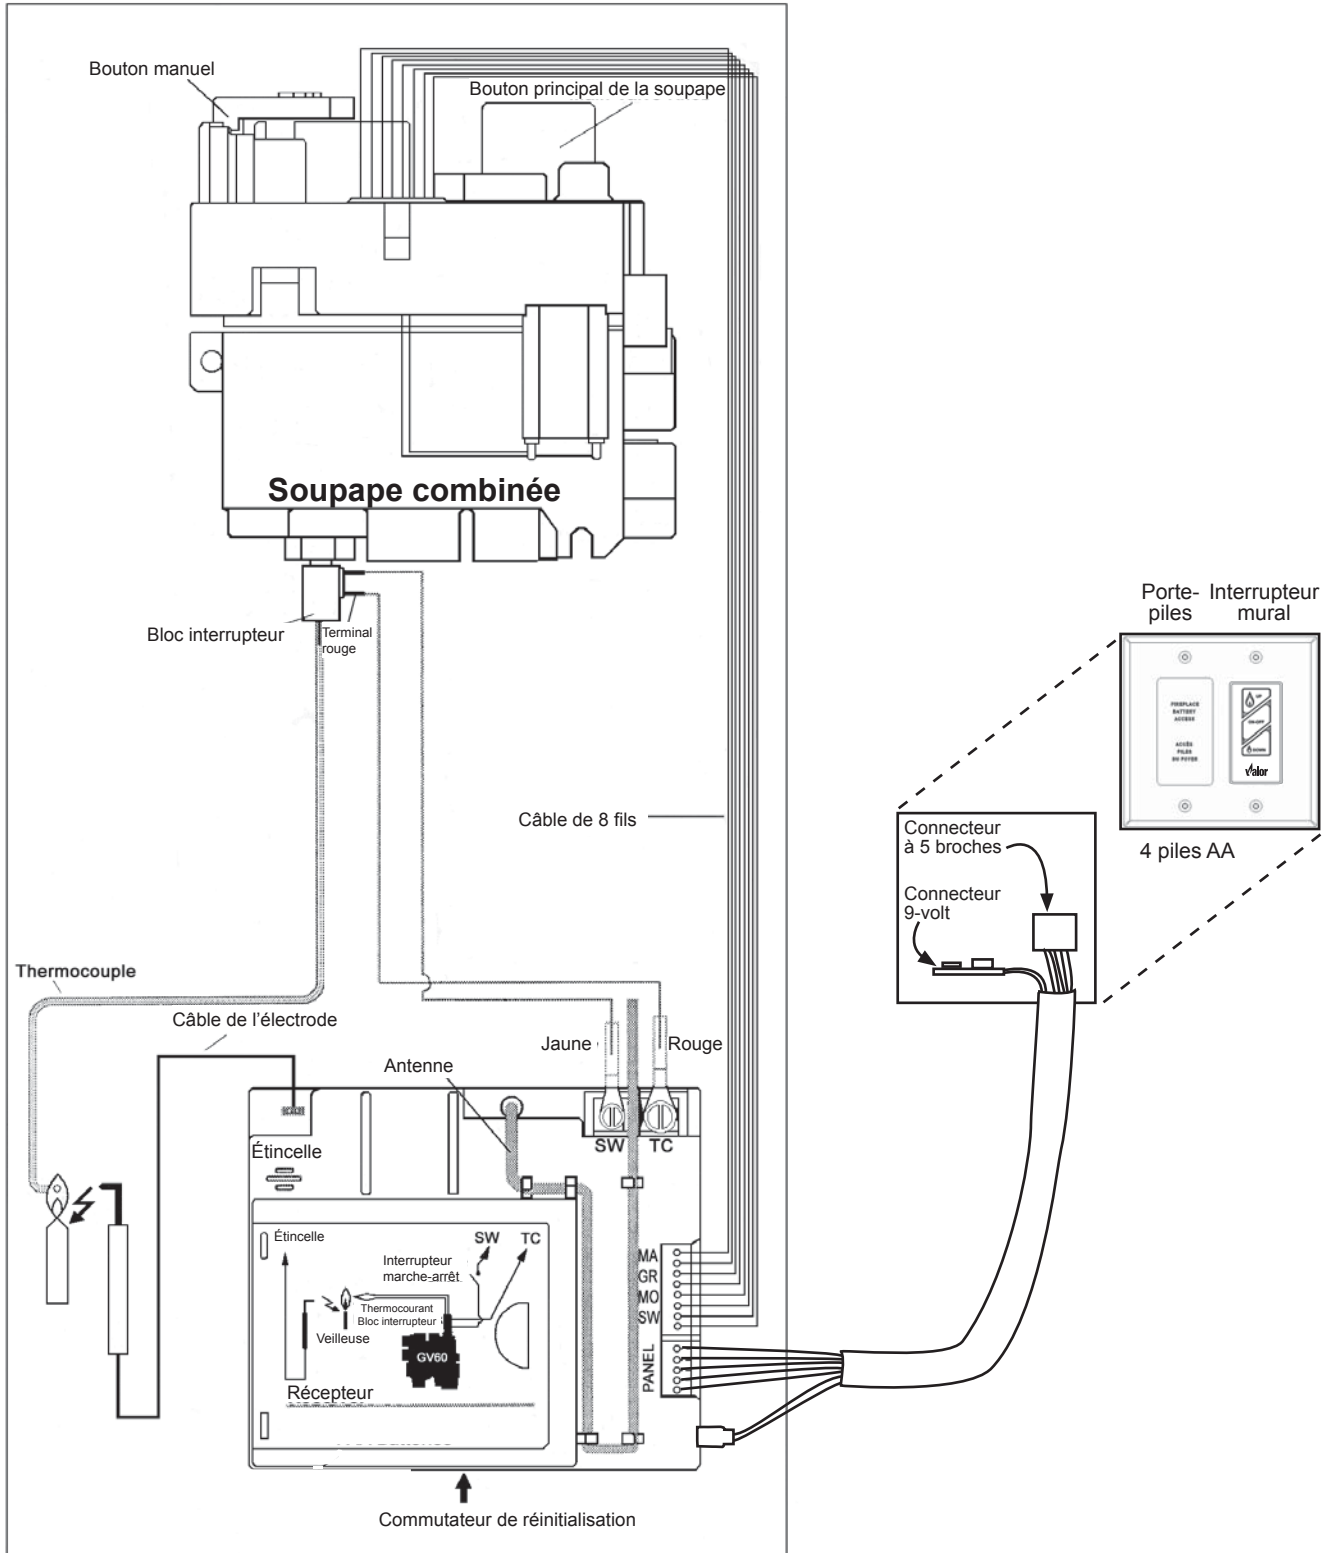


Schéma des connexions—Soupape GV60

Accessoires d'évacuation homologués pour les foyers Valor extérieur 1500											
Description des produits		Code de produits / disponibilité par fabricant							BDM		
		DURA-VENT	SELKIRK	ICC EXCEL DIRECT	SECURE VENT	RLH INDUSTRIES	AMERIVENT	MILES INDUSTRIES			
Capuchons de sortie	Horizontal	Coaxial standard	46DVA-HC	4DT-HC	TM-4HT	—	—	4DHC round	658DVK2	940160	
		Coaxial deluxe	—	—	TM-4DHT	—	—	4DHCS square	—	940160	
		Coaxial grands vents	—	—	—	SV4CHC	—	—	—	—	
	Vertical	Coaxial standard	46DVA-VC	4DT-VC	TM-4VT	—	HSDV4658-1313	4DVC	—	940264	
		Coaxial grands vents	46DVA-VCH	—	—	SV4CGV		—		—	—
		Coaxial allongé	46DVA-VCE	—	—	—		—		—	—
		Périscopique, élévation 14"	46DVA-SNK14	4DT-ST14	TM-4ST14	—	—	4D14S	—	94040614	
	Périscopique, élévation 36"	46DVA-SNK36	4DT-ST36	TM-4ST36	—	—	4D36S	—	94040636		
Conduits de 4" sur 6-5/8" à longueurs ajustables	4" à 10"	Galvanisé	—	4DT-ADJ	—	—	—	4D7A or 4D7AB (3" to 5")	—	94610608 (4" to 8-1/2")	
		Noir	—	4DT-ADJ(B)	—	—	—	—	—	—	
	1-1/2" à 6"	Galvanisé	—	—	—	—	SV4LA	—	4D12A or 4D12AB (3" to 10")	—	94610616 (4" to 16")
		Noir	—	—	—	—	SV4LBA	—	—	—	—
	1-1/2" à 12"	Galvanisé	—	—	TC-4DLT	SV4LA12	—	—	4D16A or 4D16AB (3" to 14")	—	—
		Noir	—	—	TC-4DLTB	SV4LBA12	—	—	—	—	—
	1-1/2" à 24"	Galvanisé	—	—	—	SV4LA24	—	—	4D26A or 4D26AB (3" to 24")	—	—
		Noir	—	—	—	SV4LBA24	—	—	—	—	—
Coudes DV 45°	Galvanisé	46DVA-E45	—	TE-4DE45	—	—	—	4D45L	—	94620645	
	Noir	46DVA-E45B	—	TE-4DE45B	SV4EBR45	—	—	4D45LB	—	94620645B	
	Joint articulé galvanisé	—	4DT-EL45	—	SV4E45	—	—	—	—	—	
	Joint articulé noir	—	4DT-EL45(B)	—	SV4EB45	—	—	—	—	—	
Coudes DV 90°	Galvanisé	46DVA-E90	—	TE-4DE90	—	—	—	4D90L	—	—	
	Noir	46DAV-E90B	—	TE-4DE90B	SV4EBR90	—	—	4D90LB	—	—	
	Joint articulé galvanisé	—	4DT-EL90	—	SV4E90	—	—	—	—	94620690	
	Joint articulé noir	—	4DT-EL90(B)	—	SV4EB90	—	—	—	—	94620690B	

Description des produits			Code de produits / disponibilité par fabricant							
			DURA-VENT	SELKIRK	ICC EXCEL DIRECT	SECURE VENT	RLH INDUSTRIES	AMERIVENT	MILES INDUSTRIES	BDM
Conduits 4" sur 6 5/8" (ø int. x ø ext.)	Longueur de 6"	Galvanisé	46DVA-06	4DT-06	TC-4DL6	SV4L6	—	—	—	94610606
		Noir	46DVA-06B	4DT-06(B)	TC-4DL6B	SV4LB6	—	—	—	90410606B
	Longueur de 7"	Galvanisé	—	—	—	—	—	4D7	—	—
		Noir	—	—	—	—	—	4D7B	—	—
	Longueur de 9"	Galvanisé	46DVA-09	4DT-09	—	—	—	—	—	94610609
		Noir	46DVA-09B	4DT-09(B)	—	—	—	—	—	94610609B
	Longueur de 12"	Galvanisé	46DVA-12	4DT-12	TC-4DL1	SV4L12	—	4D12	—	94610612
		Noir	46DVA-12B	4DT-12(B)	TC-4DL1B	SV4LB12	—	4D12B	—	94610612B
	Longueur de 18"	Galvanisé	46DVA-18	4DT-18	—	—	—	—	—	94610618
		Noir	46DVA-18B	4DT-18(B)	—	—	—	—	—	94610618B
	Longueur de 24"	Galvanisé	46DVA-24	4DT-24	TC-4DL2	SV4L24	—	4D2	—	94610624
		Noir	46DVA-24B	4DT-24(B)	TC-4DL2B	SV4LB24	—	4D2B	—	94610624B
	Longueur de 36"	Galvanisé	46DVA-36	4DT-36	—	SV4L36	—	4D3	—	94610636
		Noir	46DVA-36B	4DT-36(B)	—	SV4LB36	—	4D3B	—	94610636B
	Longueur de 48"	Galvanisé	46DVA-48	4DT-48	TC-4DL4	SV4L48	—	4D4	—	94610648
		Noir	46DVA-48B	4DT-48(B)	TC-4DL4B	SV4LB48	—	4D4B	—	94610648B
Solins	Solin 0/12-6/12		46DVA-F6	4DT-AF6	TF-4FA	SV4FA	—	4DF (0/12-5/12)	—	949606012
	Solin 7/12-12/12		46DVA-F12	4DT-AF12	TF-4FB	SV4B	—	4DF12 (6/12-12/12)	—	949606712
	Solins plats		46DVA-FF	—	TF-4F	SV4F	—	—	559FSK	949606001
	Solins pour cheminée de maçonnerie		—	—	TF-4MF	—	—	—	—	—
	Solins, nouveau parement		—	—	—	—	—	—	658NSFK	—
Accessoires pour système d'évacuation	Fourreau		46DVA-WT	4DT-WT	TM-4WT	SV4RSM	—	4DWT	—	949064U
	Collier tempête		46DVA-SC	4DT-SC	TM-SC	SV4AC	—	4DSC	—	94960608
	Plaques décoratives		46DVA-DC	4DT-CS	TM-4TR	SV4PF	—	4DFPB	—	94940612
	Boîte-support pour plafond cathédrale		46DVA-CS	4DT-CCS	—	—	—	4DRSB	—	949506KT
	Coupe-feu de plafond / support de plancher		46DVA-FS	4DT-FS	TM-CS	SV4BF SV4SD	—	4DFSP	—	94980612
	Coupe-feu radiant d'entreeit		—	—	TM-4AS	—	—	4DAIS12 (12") 4DAIS36 (36")	—	94930620A
	Courroies de suspension		46DVA-WS	4DTWS	TM-WS	—	—	4DWS	—	949164
	Écarteurs pour vinyle		46DVA-VSS	4DT-VS	TM-VSS	SV4VS	—	4DHVS	—	94800615S
	Courroies pour coudés / Support pour décalage		46DVA-ES	4DT-OS	TM-OS	—	—	—	—	949264
	Grillages de sortie		46DVA-WG	—	—	—	—	—	845TG 658TG	940164SHRD

- Notes:**
1. Suivez les directives d'installation fournies avec les produits de chaque fabricant.
 2. À moins d'avis contraire, tous les produits listés ci-dessus doivent être utilisés avec des conduits 4 po sur 6-5/8 po.
 3. **Ne combinez pas les conduits de différents fabricants.**
 4. Les capuchons de sortie fabriqués par RLH Industries ou American Metal Products font partie de la collection *Homestyle Chimney* et peuvent être commandés dans les finitions suivantes : a) aluminium; b) peint noir; c) cuivre.



Garantie pour installations à l'extérieur

Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, veuillez communiquer immédiatement avec votre marchand ou votre fournisseur. Ne tentez jamais de réparer cet appareil par vous-même. Les garanties énoncées aux paragraphes 1 s'appliquent uniquement au propriétaire initial de cet appareil; elles ne sont pas transférables et sont sujettes aux conditions et restrictions énoncées aux paragraphes 2 et 3. Veuillez vous familiariser avec ces conditions et restrictions et suivez-en strictement les directives.

1. Garantie de deux (2) ans sur les pièces

Pour une période de deux (2) ans suivant la date d'achat, la Compagnie, à sa discrétion, peut réparer ou échanger toutes pièces ou éléments non indiqués ci-dessus mais qui pourraient être trouvés *bona fide* défectueux dû à un défaut de matériau ou de fabrication lorsqu'utilisés dans des conditions normales.

2. Conditions et restrictions

- a) La carte d'enregistrement doit être complétée par le propriétaire initial et retournée à la Compagnie dans les 90 jours suivant la date d'achat. Autrement, le formulaire d'enregistrement de garantie peut être rempli en ligne à www.valorfireplaces.com.
- b) L'installation et l'entretien doivent être effectués par un marchand autorisé et compétent, conformément aux instructions d'installation de la Compagnie.
- c) Cette garantie est nulle lorsque l'installation de l'appareil n'est pas faite selon les codes et règlements applicables incluant les codes nationaux et locaux d'installation d'appareils à gaz de même que les codes de construction et de prévention d'incendies.
- d) Le propriétaire doit se conformer aux directives d'opération de l'appareil.
- e) La Compagnie n'est pas responsable des coûts de main-d'oeuvre pour l'enlèvement de pièces défectueuses ou la réinstallation de pièces réparées ou remplacées.
- f) Le propriétaire initial de l'appareil sera responsable des frais d'expédition pour le remplacement de pièces de même que des frais de déplacement encourus par le réparateur pour effectuer une réparation couverte par la garantie.
- g) Cette garantie s'applique seulement dans les cas d'utilisation non-commerciale et elle est nulle lorsqu'il y a preuve d'abus, d'altérations, d'installation inappropriée, d'accident ou de défaut d'entretien régulier.
- h) Cette garantie ne couvre pas les dommages à l'appareil causés par :
 - i) Installation, opération ou conditions environnementales inappropriées.
 - ii) Évacuation inappropriée ou appareils de la maison se faisant concurrence pour l'air ambiant.
 - iii) Dommages causés par les produits chimiques, l'humidité, la condensation ou le soufre des conduits d'alimentation de gaz en excès des standards acceptables dans l'industrie.
- i) Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à la vitre ou aux bûches ou à l'appareil lors du transport.
- j) La Compagnie n'autorise personne, incluant ses distributeurs et marchands, à étendre ou modifier cette garantie et n'assume aucune responsabilité pour dommages directs ou indirects causés par cet appareil. Les lois de l'état ou de la province dans laquelle l'acheteur original vit peuvent lui donner des droits particuliers qui étendent cette garantie et, dans ce cas, la seule obligation de la Compagnie sous cette garantie sera de fournir la main-d'oeuvre et/ou les matériaux selon ces lois.





3. Aucune autre garantie

L'obligation complète de réparer cet appareil est présentée dans cette garantie. Certains états ou provinces peuvent exiger des garanties additionnelles explicites de la part des fabricants mais, en l'absence de telles exigences explicites de la législation, il n'y a aucune autre garantie expresse ou implicite.


	Description	N° de pièce
1	Déфлекteur de chaleur	4003049
2	Buse d'évent 45 degrés	0945M
3	Joint de buse d'évent	4002999
4	Écarteurs de dessus de caisse (2)	4005408
5	Restricteur d'air	4003017
6	Plaque de couverture (2)	4003046
7	Supports d'ancrage - panneaux (2)	4001283
8	Levier à ressort gauche	4002770
9	Levier à ressort droit	4002766
10	Support du panneau du haut	4002963
11	Couvercle d'orifice de câble	4003038
12a	Déфлекteur d'air gauche	4003308
12b	Déфлекteur d'air droit	4003492
13	Fenêtre complète	4002754
13a	Plaquette de sécurité vitre chaude	4003093
14	Plateforme de métal	4004885AH
15	Brûleur	4002900
16	Supports de plateforme (2)	4002908
17	Support du brûleur droit	4002903
18a	Module du brûleur NG	4005172
18b	Module du brûleur LPG	4005173
19	Écran de veilleuse	4003018AH
20a	Veilleuse complète NG	4000727
20b	Veilleuse complète LPG	4000728
21	Thermocouple	4000061
22a	Injecteur veilleuse NG n° 51	4000735
22b	Injecteur veilleuse LPG n° 30	4000736
23	Tube de la veilleuse	4000732
24	Couvercle veilleuse 2 flammes	4000730
25	Écrou de l'électrode	4001855
26	Électrode	4001856
27	Support de veilleuse	4002901
28	Support du brûleur	4002902
29a	Injecteur coude NG 82-850	9730010
29b	Injecteur coude LPG 92-300	9730035
30	Obturateur d'air	4002907
31	Support de l'injecteur	4002899
32	Joint du brûleur (obturateur)	4002906
33	Joint en silicone	620C016
34	Plaque d'étanchéité veilleuse	4002910
35	Plaque du module du brûleur	4002775

	Description	N° de pièce
36	Joints module brûleur, longs (2)	3000400
37	Joints module brûleur, courts (2)	3000399
38	Conduit, soupape à injecteur	4002904
39	Conduit souple d'acier	4000345
40	Interrupteur thermocouple	4001037
41a	Soupape GV60 complète NG	4003106
41b	Soupape GV60 complète LPG	4003118
42	Support de soupape	4002905
43	Câble d'interrupteur jaune	4002096
44	Câble d'interrupteur rouge	4001035
45	Gaine pour fil d'allumage	4002244
46	Fil d'allumage 500 mm	4001039
47	Récepteur pour l'extérieur G6R-R3AMC	4005111
48	Harnais de connexion GV60	4001187
49	Piles de télécommande et Interrupteur mural	RBWSK
49a	Boîte de raccordement	4005527
49b	Plaque de boîte et 4 vis	4005526
49c	Porte-piles	4005525
49d	Attache autobloquante	4005524
49e	Harnais de connexion	4005523
49f	Plaque avec aimants	4005391
49g	Longues vis (4)	4001444
49h	Interrupteur mural avec 2 vis	4005522
49i	Couvercle du porte-piles	4005390
50	Panneaux intérieurs - complets	
	Cannelures noires	1515FBL
	Cannelures naturelles	1520FSL
	Verre	1525RGL
51	Panneau arrière	
	Cannelures noires	4003070
	Cannelures naturelles	4002949
	Verre (3)	4004652
52	Panneau gauche	
	Noir	4003071
	Naturel	4002950
	Verre	4004273
53	Panneau droit	
	Noir	4003072
	Naturel	4002951
	Verre	4004274

	Description	N° de pièce
54	Panneau du haut	
	Noir	4002946
	Naturel	4002952
	Noir (2)	4004651
55	Feu de verre Murano	1500DGM
56	Plaque de verre	4002869
57	Verre concassé, sac	4004521
58	Ensemble Bois de grève	1505DWK
59	Bûche arrière	4002938
60	Bûche arrière gauche	4002965
61	Bûche droite	4002966
62	Bûche avant gauche	4002967
63	Bûche de croisement	4002939
64	Galet brun	4003082
65	Galet gris	4003083
66	Petit galet gris	4003086
67	Galet blanc	4003084
68	Galet noir	4003085
69	Petits galets beiges (2)	4003087
70	Sac de vermiculite grade 1A	4002940
71	Ens. Verre concassé décoratif	1500DGS
72	Verre concassé, sacs (3)	4004521
73	Plateau pour verre	4003473BY
74	Supports latéraux, plateforme (2)	4003033
75	Ensemble pierres et gravier	1514RSS
76	Morceau de bois gauche	4001827
77	Morceau de bois gauche - court (2)	4001827S
78	Morceau de bois droit (2)	4001828
79	Pierre gris pâle S4-A (6)	4002338
80	Pierre gris foncé S4-A (4)	4002339
81	Pierre gris pâle S4-B (4)	4002340
82	Pierre gris foncé S4-B (6)	4002341
83	Pierre n° 7	4002650
84	Pierre n° 9	4002652
85	Pierre n° 11	4002654
86	Pierre n° 14	4002657
87	Pierre n° 16	4002659
88	Pierre n° 17	4002660
89	Gravier 3/4" - gris, noir 0,5lb chacun	4004792

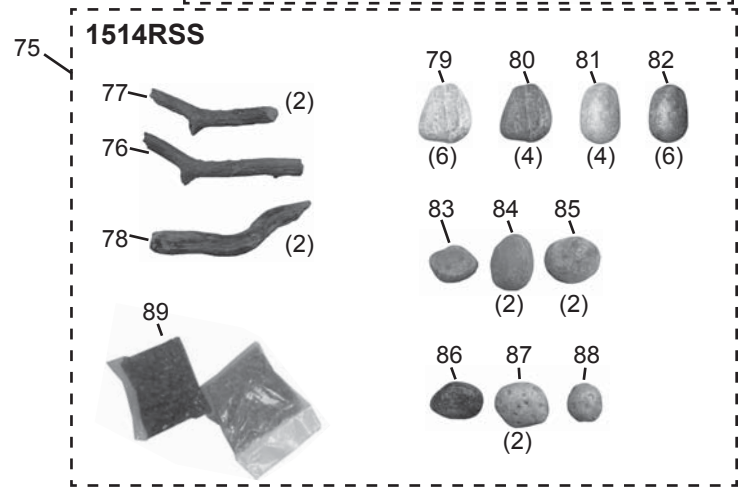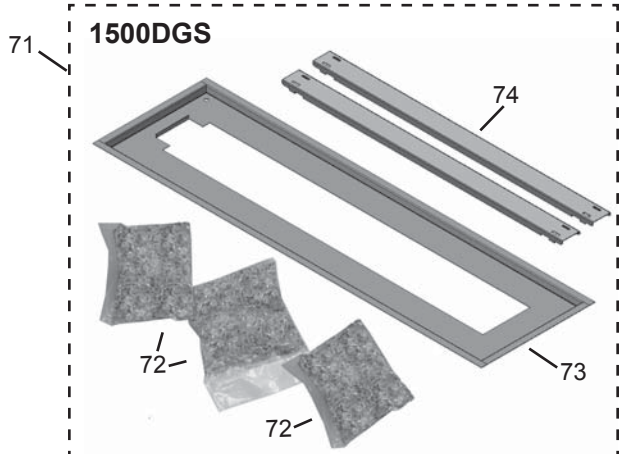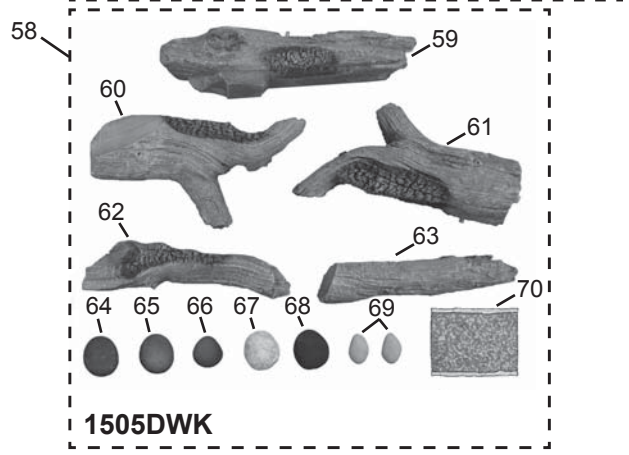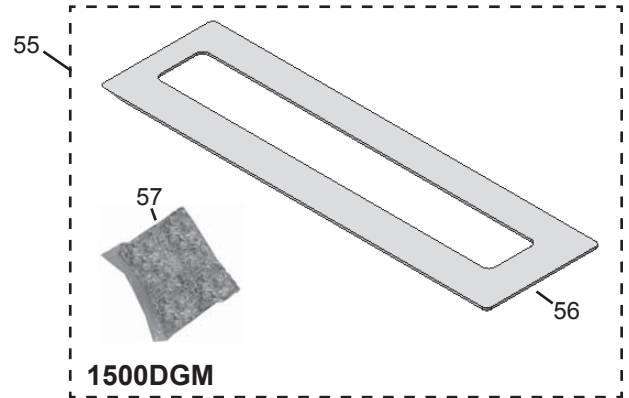

Pièces

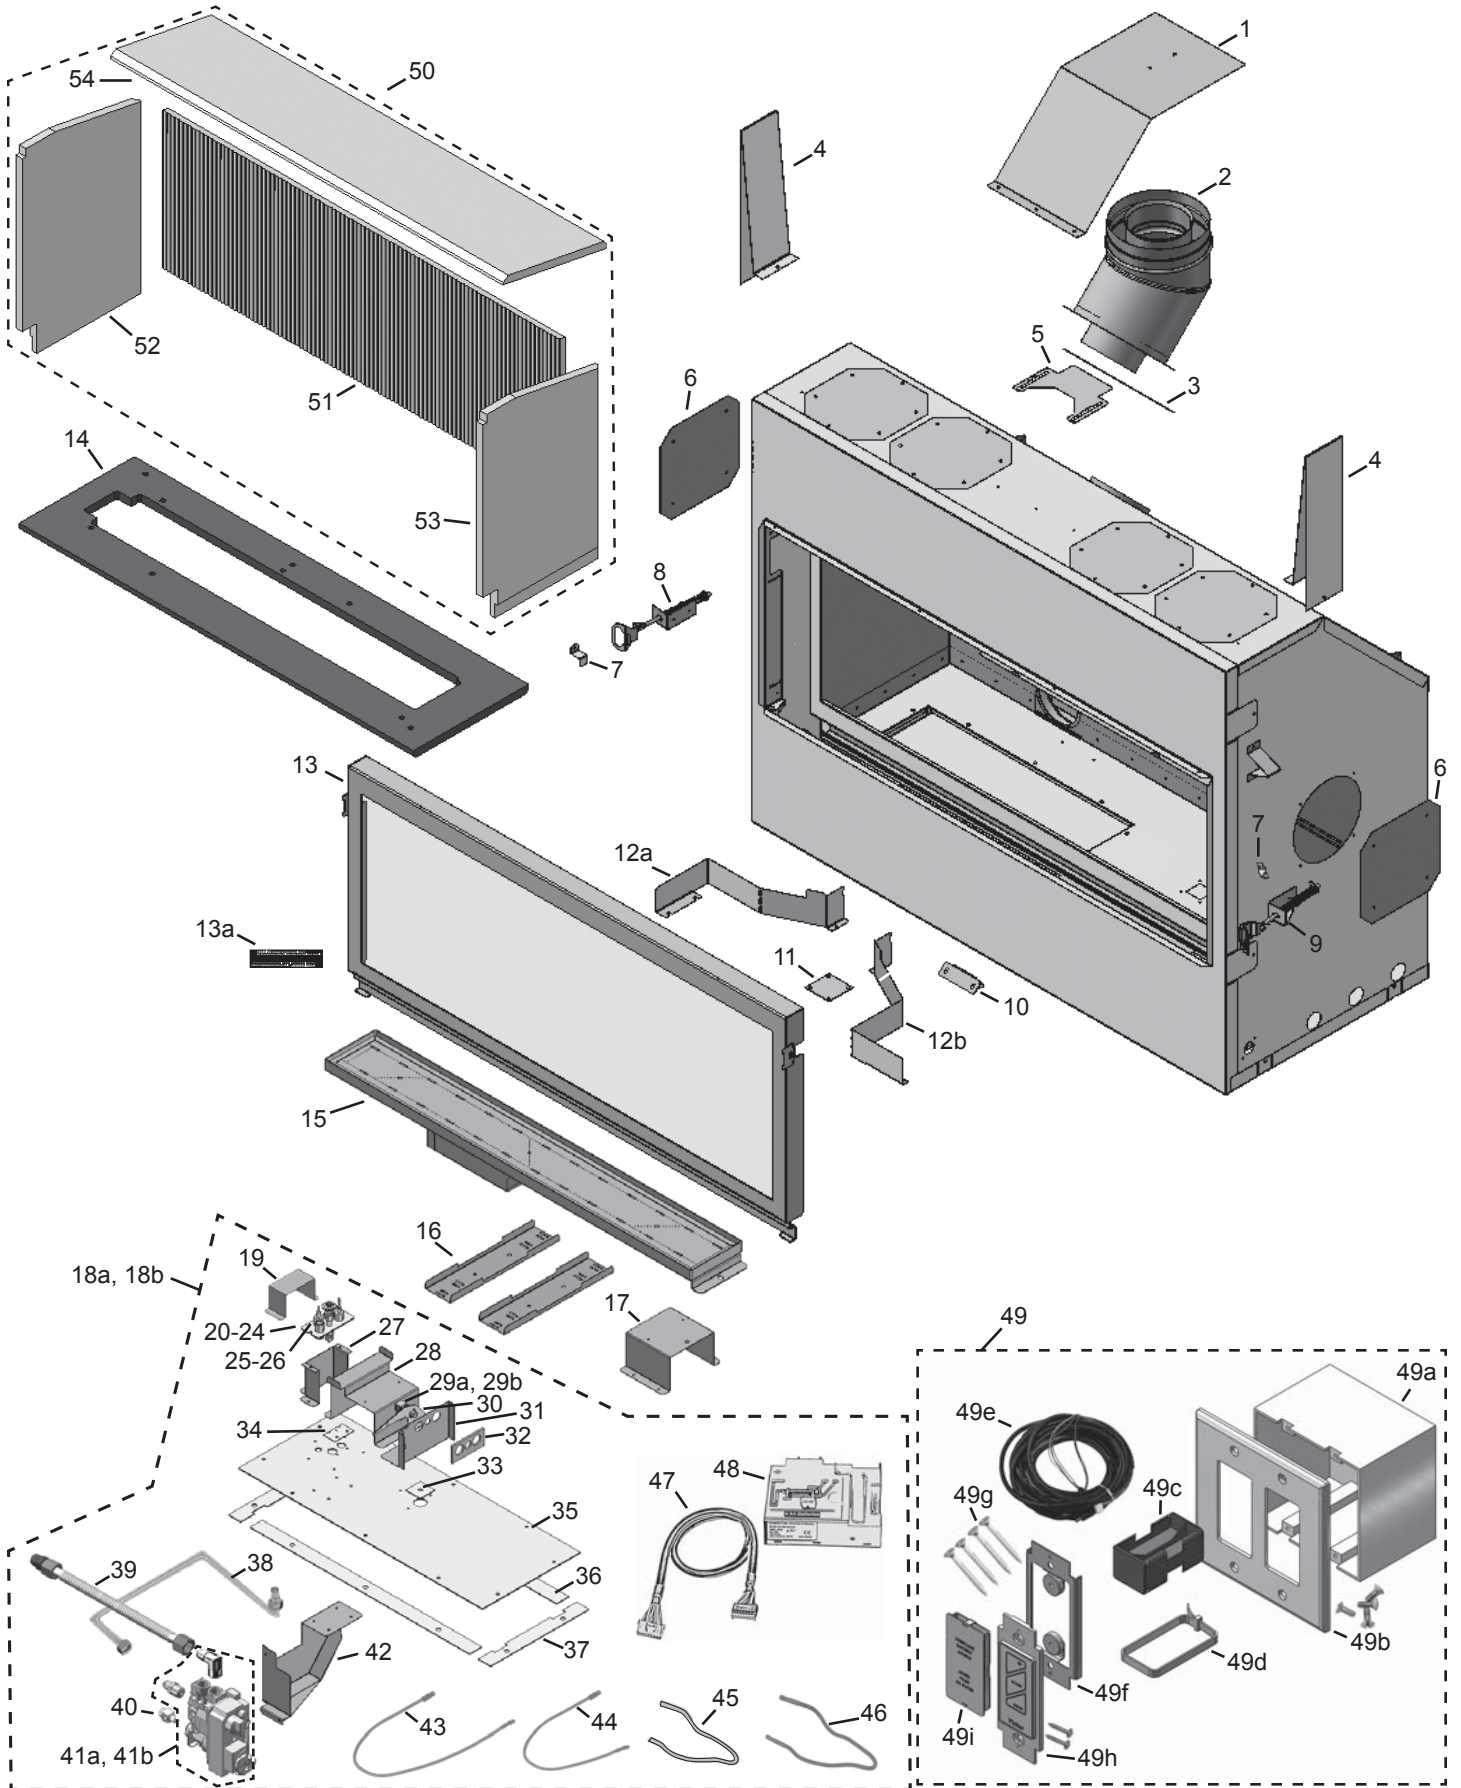

Merci ...

...d'avoir choisi un produit Valor de Miles Industries. Votre nouveau foyer à gaz radiant est un appareil technique qui doit être installé par un installateur qualifié.

Remplissez le formulaire ci-dessous. L'information donnée n'est utilisée que pour les dossiers clients seulement.



Information sur le foyer

Numéro du modèle : 1500 INO ou IPO

Numéro de série :

Date d'achat (aaaa-mm-jj) :

Détaillant :

Information sur le consommateur

Prénom :

Nom de famille :

Contact

Courriel :

Adresse civique

Numéro et rue :

Ville :

Province/État :

Code postal/Zip :

Pays :

Coupez et remplissez ce formulaire, et postez-le à Miles Industries Ltd.

Enregistrement de la garantie en ligne à www.foyervalor.com



Collez ici avec du ruban gommé



Pliez ici



Timbre-
poste

Miles Industries Ltd.
190 - 2255 Dollarton Highway
North Vancouver, BC V7H 3B1
Canada

Enregistrement de garantie en ligne à www.foyervalor.com



Merci d'avoir choisi un produit Valor