Guide d'installation

G3.5

Foyer encastrable à gaz
à évent direct
gaz naturel 700MN
gaz propane 700MP

avec AutoFire™

Brevet Canadien 2,717,779 accordé le 24 octobre 2017
Brevet Américain 10,060,624 accordé le 28 août 2018
Brevet Américain 10,935,246 accordé le 2 mars 2021

Installateur : Placez l'étiquette du modèle/numéro de série ici.

Installateur : Laissez cette notice avec l'appareil.
Consommateur : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT :
RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPOSION

Le non-respect des avertissements de sécurité pourrait entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autres appareil.

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- **Ne pas tenter d'allumer l'appareil.**
- **Ne touchez à aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous vous trouvez.**
- **Sortez immédiatement du bâtiment.**
- **Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.**
- **Si vous ne pouvez joindre le fournisseur de gaz, appelez le service d'incendies.**

L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié; ou par le fournisseur de gaz.

⚠ DANGER

Vitre chaude - risque de brûlures.

Ne touchez pas une vitre non refroidie.

Ne laissez jamais un enfant toucher la vitre.

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

Cet appareil peut être installé dans une maison mobile déjà sur le marché et établie de façon permanente, là où la règlementation le permet. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti pour l'utilisation avec un autre type de gaz, à moins que la conversion ne soit faite à l'aide d'un kit de conversion certifié.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Massachusetts :

Dans l'état du Massachusetts, l'installation de la tuyauterie et la connexion finale doivent être effectuées par un plombier ou un technicien du gaz qualifiés. Également, voir les exigences de Détecteur de monoxyde de carbone à la page 41.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le benzène, identifié par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Note : Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.

Foyers Valor
190–2255 Dollarton Highway
North Vancouver, BC, Canada V7H 3B1
T 604.984.3496 F 604.984.0246
foyervalor.com

Cet appareil est un appareil de chauffage domestique. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, tel que le séchage de vêtements, etc.

Cet appareil peut être installé dans une chambre à coucher ou un boudoir.

This manual is available in English upon request.

Aux États-Unis, nous recommandons que nos foyers à gaz soient installés et entretenus par des professionnels certifiés par NFI (National Fireplace Institute®). [traduction]

L'information contenue dans ce guide est correcte au moment de l'impression. Miles Industries Ltd. se réserve le droit de changer ou modifier ce guide sans préavis. Miles Industries Ltd. n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, pour l'installation ou l'entretien du foyer et n'assume aucune responsabilité pour dommage(s) découlant d'une installation ou entretien fautifs.

© Droits d'auteurs Miles Industries Ltd., 2023. Tous droits réservés.
Conçu et fabriqué pour Miles Industries Ltd.

Bienvenue chez Valor®

Cet appareil a été installé professionnellement par :
Détaillant : _____
Télépone :_____

Veuillez lire ce guide AVANT d'installer et d'opérer cet appareil.

Consignes de sécurité 4
Spécifications 6
Accessoires 7
Dimensions et Cavité 8
Dégagements 9
Planification 11
- Avant d'installer 11
- Concept 12

Évacuation 13
Préparation 15
- Foyer existant 15

Installation 16
- Enlèvement de la fenêtre 16
- Ventilateur (optionnel) 17
- Évacuation et appareil 18
- Alimentation de gaz 19
- Panneaux intérieurs 22
- Lits de combustion 24
  - Bûches de bouleau 700BLK 24
  - Bûches traditionnelles 700LSK 27
  - Bois de grève 700DWK 30
- Réinstallation et vérification de la fenêtre 33
- Synchronisation de la télécommande 35
- Vérification de l'opération 36
- Devantures/bordures 37

Schéma des connexions 39
Accessoires d'évacuation certifiés 40
Commonwealth du Massachusetts 41
Appendice A—Consignes d'allumage 43
Appendice B—Guide de télécommande 44
Appendice C—Pièces de remplacement 48

Consignes de sécurité

Ce guide contient des directives très importantes concernant le fonctionnement sécuritaire de votre foyer de même que des directives pour son entretien. Veuillez lire attentivement et vous assurez de comprendre toutes les directives avant d'utiliser votre foyer. Le défaut de suivre ces directives pourrait résulter en risque d'incendie et annuation de la garantie. Vous pouvez obtenir un guide de remplacement visitez **foyervalor.com**.

⚠ AVERTISSEMENT : Extrêmement chaud!

Chaleur et inflammabilité

- Certaines parties de votre foyer sont extrêmement chaudes, particulièrement la vitre. Utilisez le pare-étincelles fourni avec le foyer ou une barrière afin de réduire les risques de brûlures sévères.
- La vitre de la fenêtre peut excéder 500 °F (260 °C) en chauffant à pleine capacité.
- Toujours tenir l'entourage du foyer libre de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.
- Attention aux surfaces chaudes! Le mur directement au-dessus du foyer peut devenir très chaud quand le foyer fonctionne. Même s'il est construit de matériaux sécuritaires, il peut atteindre des températures excédant 200 °F (93 °C). Ne pas toucher!
- Attention à la surface chaude devant le foyer! Une dalle ou tablette peuvent devenir très chaudes quand le foyer fonctionne. Même construites de matériaux sécuritaires, elles peuvent atteindre des températures excédant 200 °F (93 °C) selon leur hauteur. Ne touchez pas cette surface et n'y placez aucun objet! La température de la surface devant le foyer sera réduite si le pare-étincelles est installé.
- Certains matériaux ou objets, même s'ils sont sécuritaires, peuvent se décolorer, rétrécir, se déformer, craquer, peler ou subir d'autres avaries à cause de la chaleur produite par le foyer. Évitez de placer des chandelles, toiles, photos ou autres articles inflammables ou sensibles à la chaleur, ou des meubles, à moins de 36 pouces (0,9 m) du foyer.
- Les planchers de bois devant le foyer, lorsque permis, peuvent rétrécir lors de la saison de chauffage dû à la chaleur.
- En raison de températures élevées, l'appareil devrait être installé où il y a peu de circulation et loin du mobilier et tentures.
- On ne devrait pas placer de vêtements ni d'autres matières inflammables sur l'appareil ni à proximité.

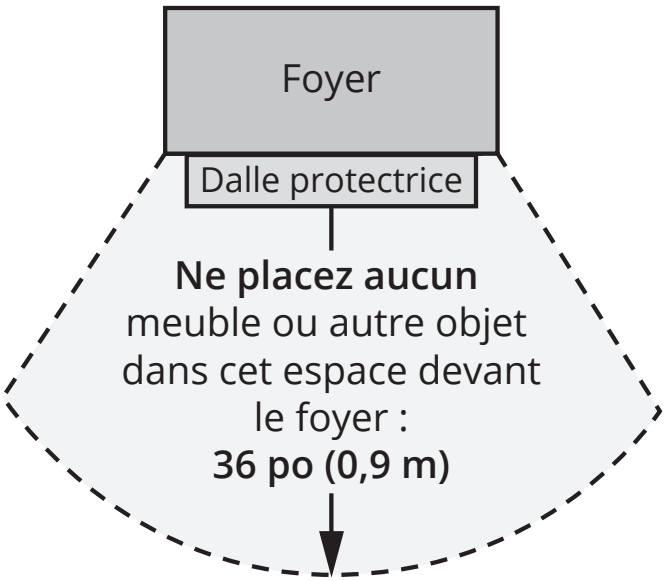

Pare-étincelles et sécurité

- Un écran destiné à réduire le risque de brûlure attribuable à la vitre chaude est fourni avec cet appareil et devrait être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.
- Les enfants et les adultes devraient être informés des dangers que posent les températures de surface élevées et se tenir à distance afin d'éviter des brûlures ou que leurs vêtements ne s'enflamment.
- Les jeunes enfants devraient être surveillés étroitement lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil. Les tout petits, les jeunes enfants ou les adultes peuvent subir des brûlures s'ils viennent en contact avec la surface chaude. Il est recommandé d'installer une barrière physique si des personnes à risques habitent la maison. Pour empêcher l'accès à un foyer, installez une barrière de sécurité; cette mesure empêchera les tout petits, les jeunes enfants et toute autre personne à risque d'avoir acès à la pièce et aux surfaces chaudes.
- Tout écran ou protecteur retiré pour permettre l'entretien de l'appareil doit être remis en place avant de mettre l'appareil en marche.

Consignes de sécurité

Fenêtre de verre

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser l'appareil si le panneau frontal en verre n'est pas en place, est craqué ou brisé.

Ne pas frapper ou claquer la fenêtre.

Confiez le remplacement du panneau à un technicien agréé.

- La fenêtre doit être en place et scellée avant l'allumage sécuritaire du foyer.
- La fenêtre vitrée ne peut être remplacée que d'une seule pièce, telle que fournie par le fabricant. Aucune substitution ne peut être utilisée.
- Ne pas utiliser de nettoyant abrasifs sur la fenêtre vitrée. Ne pas nettoyer la fenêtre vitrée lorsqu'elle est chaude.

Évacuation

- Cet appareil doit être utilisé avec un système d'évacuation tel que décrit dans ce guide d'installation. Aucun autre système d'évacuation ou élément ne doit être utilisé.
- Ne bloquez jamais le débit d'air comburant et d'évacuation. Gardez le devant de l'appareil libre de tout obstacle et matériau afin de permettre l'entretien et l'opération adéquate.
- Ce foyer à gaz et son système d'évacuation doivent évacuer l'air comburant directement à l'extérieur de l'édifice et ne doivent jamais être reliés à une cheminée desservant un autre appareil brûlant des combustibles solides. Chaque foyer à gaz doit utiliser un système d'évacuation séparé. Les systèmes d'évacuation communs sont interdits.

Usage recommandé

- Ce foyer est conçu et certifié à titre de chauffage d'appoint et fourni son meilleur potentiel d'économie d'énergie lorsqu'il est utilisé en présence de l'utilisateur. L'usage d'une source de chaleur primaire alternative est conseillé.
- Cet appareil ne peut être utilisé avec des combustibles solides.
- Ne pas utiliser cet appareil comme source temporaire de chauffage durant la construction.

Installation et Entretien

- L'installation et la réparation devraient être confiées à un technicien qualifié. L'appareil devrait faire l'objet d'une inspection par un technicien professionnel avant d'être utilisé et au moins une fois l'an par la suite. Des nettoyages plus fréquents peuvent être nécessaires si les tapis, la literie, et cetera produisent une quantité impportante de poussière. Il est essentiel que les compartiments abritant les commandes, les brûleurs et les conduits de circulation d'air de l'appareil soient tenus propres.
- Ne pas se servir de cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faire inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacer toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongées dans l'eau.

Spécifications

Normes et codes

Cet appareil est homologué selon les normes de l'ANSI Z21.88/CSA 2.33 *American National Standard / CSA Standard for Vented Gas Fireplace Heaters for use in Canada and USA*, et selon CGA 2.17-91 *High Altitude Standard* au Canada. Cet appareil ne peut être utilisé que pour les installations à évent direct.

Cet appareil est conforme au CSA P.4.1-15 *Testing method for measuring annual fireplace efficiencies*.

L'installation doit être effectuée selon les codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, selon le *National Fuel Gas Code*, ANSI Z223.1/NFPA 54 ou le *Code d'installation du gaz naturel et du propane* en vigueur au Canada CAN/CGA-B149.1. Seul un technicien qualifié et licencié, ou expérimenté doit installer cet appareil.

Cet appareil doit être mis à la terre selon les codes locaux ou, en l'absence de tels codes, selon le *National Electrical Code*, ANSI/NFPA 70 ou le *Code canadien de l'électricité*, CSA C22.1.

Indices signalétiques

Modèle	700MN	700MP
Gaz	Naturel	Propane
Altitude (pi)*	0-4 500 pieds*	
Apport maximal (Btu/hre)	26 000	26 000
Apport minimal (Btu/hre)	13 000	11 000
Pression d'admission (en c.e.)	3,5"	10"
Pression d'alimentation minimale (en c.e.)	5"	11"
Pression d'alimentation maximale (en c.e.)	10"	14"
Injecteur du brûleur (n°)	750	260
Injecteur de veilleuse (n°)	51	30
Vis d'apport minimal	175	105

*Installations à hautes altitudes

Les taux d'apport sont indiqués en Btu par heure et sont certifiés sans ajustement pour les altitudes jusqu'à 1 370 m (4 500 pi) au-dessus du niveau de la mer.

Pour les altitudes au-dessus de 1 370 m (4500 pi) aux États-Unis, les installations doivent être faites selon ANSI Z223.1 en vigueur et/ou les codes locaux ayant juridiction. Dans certaines régions, les taux d'apport sont déjà réduits pour compenser pour l'altitude—contactez votre fournisseur de gaz local pour confirmer.

Pour les installations au-dessus de 1 370 m (4 500 pi) au Canada, consultez les autorités locales ou provinciales ayant juridiction.

Alimentation de gaz

Le foyer 700MN doit être utilisé avec le gaz naturel. Le foyer 700MP doit être utilisé avec le gaz propane.

La pression d'alimentation doit être entre les limites indiquées à la section *Indices signalétiques*.

La connexion d'alimentation est de 1/2" NPT femelle et est située sur le côté gauche du foyer. L'entrée pour la conduite de gaz se trouve en haut, sur le côté gauche de la boîte de foyer. Consultez la section *"Alimentation de gaz" à la page 19* pour les détails.

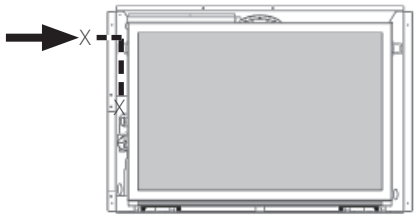

Conversion de gaz

Le foyer G3.5 700M est offert pour usage avec le gaz naturel ou le gaz propane. Le foyer peut être converti d'un type de gaz à l'autre. Consultez les directives fournies avec le kit de conversion de gaz pour plus de détails.

Alimentation électrique

Le foyer G3.5 700M est conçu pour fonctionner avec des piles et chauffe sans électricité. Cependant, le courant électrique est requis pour faire fonctionner le Ventilateur de circulation d'air 795CFKV2 optionnel.

Plancher/Dalle protectrice

Cet appareil est homologué pour installation dans un foyer existant à combustibles solides seulement. Un matériau combustible tel que le contreplaqué peut être utilisé sous l'appareil pour le niveler. Cet appareil ne requiert pas de dalle ou plancher protecteur autrement que pour soutenir le poids de certaines devantures.

Conversion pour installation extérieure

Le foyer 700M est offert pour applications intérieures et peut être adapté pour applications spécifiques "extérieures". Le foyer pour usage extérieur doit être à l'abri des intempéries tel que définies dans le guide d'installation de la trousse de conversion pour applications extérieures GV60CKO.

⚠ AVERTISSEMENT

AUCUNE CONNEXION ÉLECTRIQUE PERMISE pour installations à l'extérieur!

Accessoires

Accessoires requis

Information correcte au moment de l'impression et sujette à changement sans préavis.

Lits de combustion (un au choix)		
700LSK	Bûches traditionnelles	
700DWK	Bois de grève	
700BLK	Bûches de bouleau	
Panneaux intérieurs (un au choix)		
705LSLV3	Ledgestone Panels	
706RGL	Reflective Glass Panels	
707FBL	Fluted Black Panels	
708VRL	Valor Red Brick Panels	
Devantures (une au choix)		**Pare-étincelles**
709FT	Bordures saillantes à 3 côtés	4003381
709FTB	Noire	
709FTP	Nickel brossé	
709FTV	Fer antique	
709FTZ	Bronze	
713FF	Bordures saillantes à 4 côtés	
713FFB	Noire	
713FFV	Fer antique	
716EC	Bordures Edgemont Craftsman	4007965AZ
716ECBR	Bronze	
716ECPW	Étain	
716ECCB	Champagne	
721ED	Devantures Edgemont	4003834
721EDN	Polie	
721EDV	Fer antique	
721EDZ	Bronze	
717BPB	Plaque de finition à 3 côtés pour 716 ou 721	
717BPBF	Plaque de finition plate à 3 côtés pour 716 ou 721 - **Exige une cavité plus profonde!**	
719BPB	Plaque de finition à 4 côtés pour 716 ou 721	

Accessoires facultatifs

Information correcte au moment de l'impression et sujette à changement sans préavis.

Kit de conversion de gaz	
700MNGK	Conversion au gaz naturel
700MPGK	Conversion au gaz propane
Autres Accessories	
710BPB	Plaque de finition noire 37-3/4" x 26-7/8"
714BPB	Plaque de finition noire 42" x 29"
725 et 793	Bases de soulèvement pour bordures à 3 côtés
795CFKV2*	Ventilateur de circulation d'air
1265WSK	Interrupteur mural
RBWSK	Porte-piles et interrupteur mural
GV60CKO*	Conversion à foyer extérieur
Barrière de sécurité	Les barrières de sécurité pour enfants telle que la Cardinal VersaGates sont disponibles chez votre marchand local d'ameublement et d'accessoires pour enfants.

⚠ AVERTISSEMENT

*** AUCUNE CONNEXION ÉLECTRIQUE PERMISE pour installations à l'extérieur!**

Information correcte au moment de l'impression et sujette à changement sans préavis.

Dimensions et Cavité

Dimensions

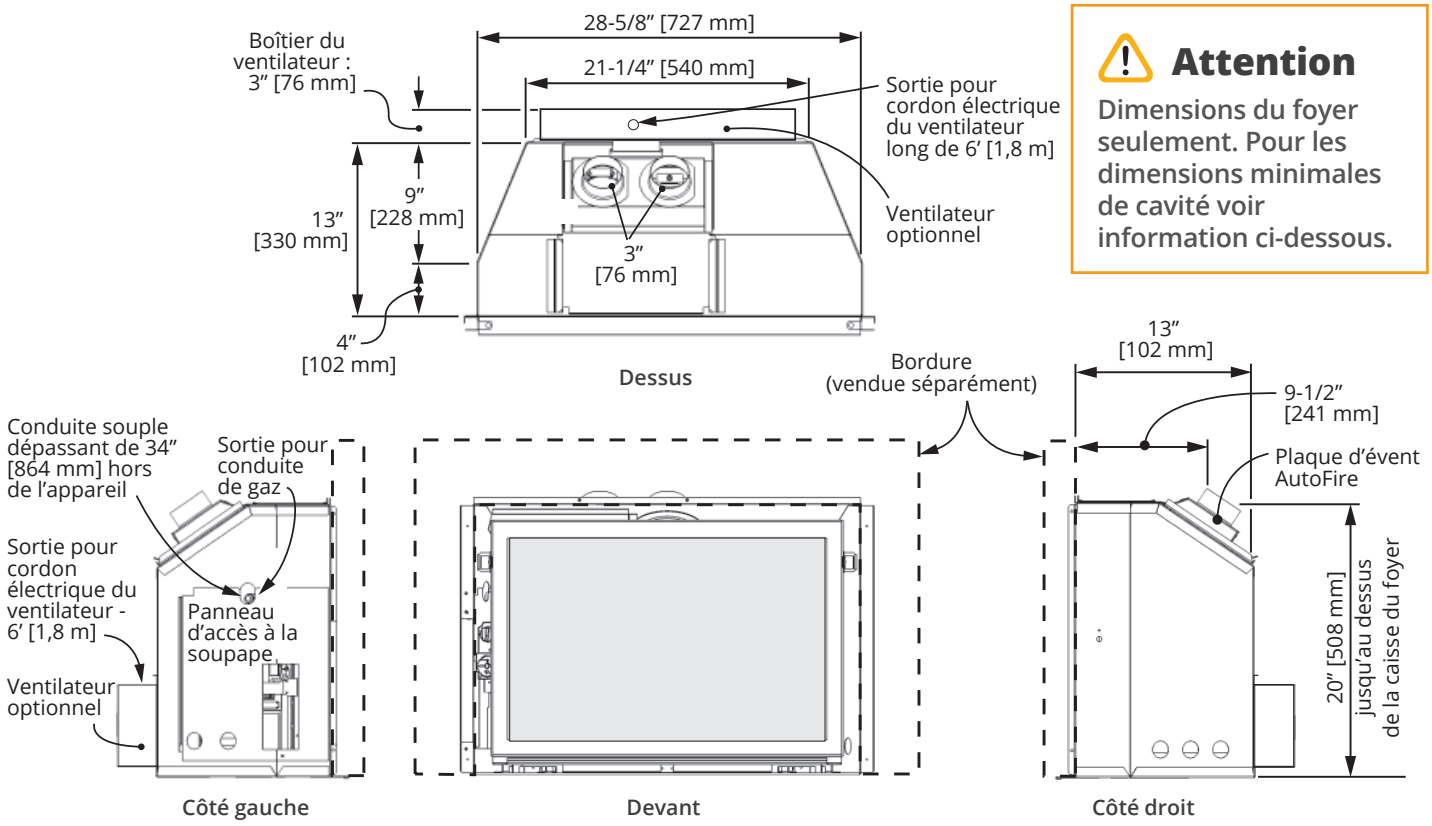

Attention

Dimensions du foyer seulement. Pour les dimensions minimales de cavité voir information ci-dessous.

Cavité

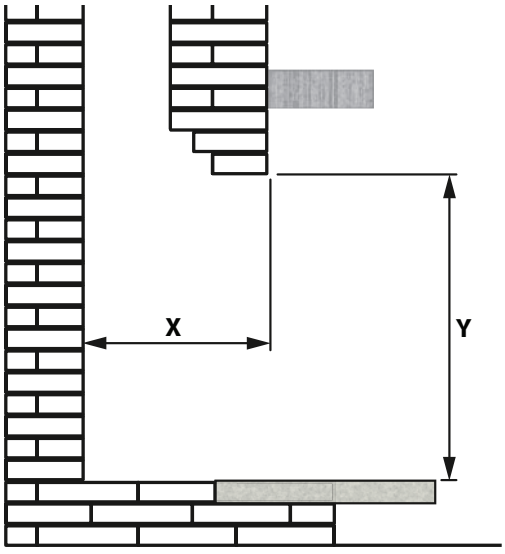

Assurez-vous que la saillie de béton dans le foyer n'empiète pas sur les dimensions requises pour l'installation ou pour le conduit d'évacuation.

Pour un manteau ou tablette combustible, consultez la section suivante pour connaître les dégagements permis.

Une dalle protecrice à moins de 4 po (102 mm) du bas du foyer DOIT être incombustible.

Dimensions minimales de la cavité

	Avec 717BPBF	Avec autres Plaques de finition
Profondeux X	14-1/2" [368 mm]	13-1/2" [343 mm]
avec ventilateur	17-1/2" [445 mm]	16-1/2" [420 mm]
Hauteur Y	22-3/8" [521 mm]	20-1/2" [521 mm]
Largeur d'ouverture	30-7/8" [784 mm]	28-7/8" [734 mm]

Dégagements

⚠ AVERTISSEMENT

La chaleur du foyer peut causer la décoloration, déformation, contraction, des craquelures ou autres dommages à certains objets qui seraient placés à proximité du foyer. Évitez de placer des bougies, photos ou autres articles sensibles à la chaleur près ou autour du foyer.

⚠ AVERTISSEMENT

DALLE DE PROTECTION CHAUDE! La dalle de protection ou le plancher devant le foyer deviennent très chauds lorsque le foyer fonctionne. N'utilisez pas la dalle ou tablette comme siège. Durant la saison de chauffage, un plancher de bois situé directement devant le foyer (lorsque permis) peut se contracter par la chaleur du foyer.

⚠ AVERTISSEMENT

VITRE CHAUDE! Nous recommandons d'utiliser un pare-étincelles devant la fenêtre du foyer là où il y a des enfants.

Manteau ou tablette

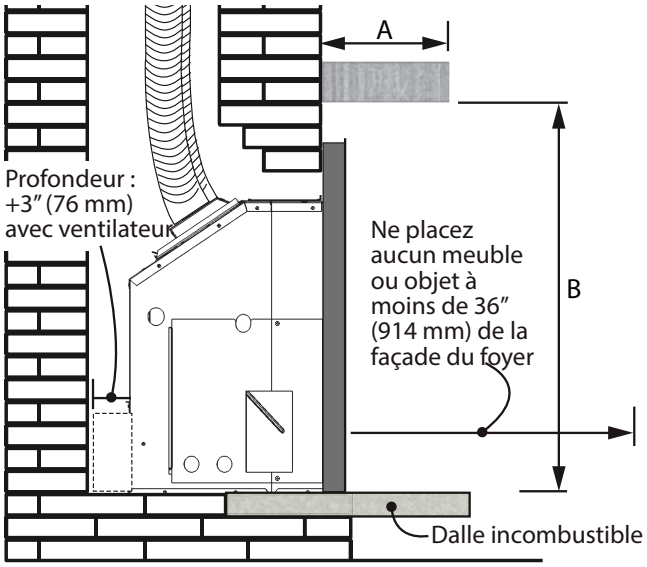

Dégagements du manteau / tablette combustible

Projection A	0-6 [0-152]	8 [203]	10 [254]	12 [305]
Hauteur B*	33 [838]	35 [890]	37 [940]	39 [990]

Pouces [mm]

***Mesurée du dessous de la tablette à la surface finie sous le foyer.**

Matériaux de finition

Matériaux combustibles : Les matériaux en bois ou recouverts de bois, papier comprimé, fibres végétales, plastiques ou autres matériaux qui peuvent s'enflammer et brûler, qu'ils soient ignifugés ou non, recouverts de plâtre ou non.

Matériaux incombustibles : Matériaux qui ne s'enflamment ni ne brûlent. Il s'agit de matériaux tels que l'acier, le fer, les briques, le carrelage, le béton, l'ardoise, le verre, le plâtre ou toute combinaison de ces derniers.

Les matériaux dont on sait qu'ils ont réussi l'essai ASTM E 136, Méthode de test standard du comportement des matériaux dans un four à conduit vertical à 750 °C (1382 °F), peuvent être considérés comme incombustibles.

Dégagements

Mur de côté

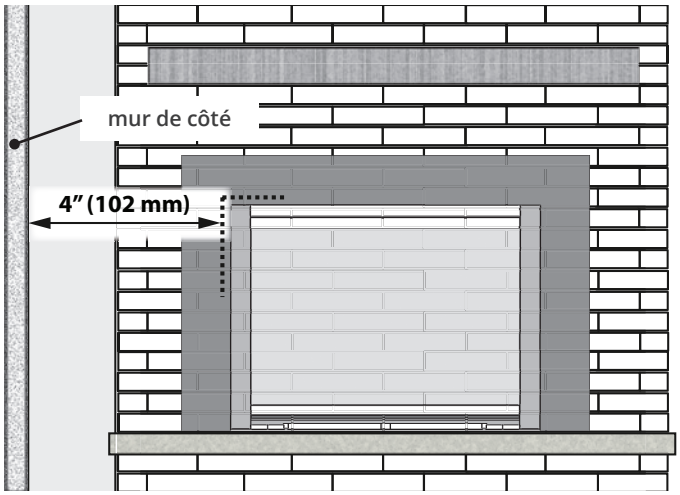

Dégagement d'un mur de côté

Dégagement **minimum** entre un mur de côté combustible et l'appareil : 4" (102 mm).

Dégagements plancher/dalle protectrice

Les cales ou supports combustibles peuvent être utilisés sous l'appareil pour le niveler ou le soulever dans la cavité existante.

La surface des planchers ou dalles combustibles **devant** le foyer doit être située au moins 4" (102 mm) plus bas que le bas de l'appareil. Une dalle ou plancher protecteur n'est pas exigé devant l'encastrable à gaz.

Planification

Attention

SEUL le personnel qualifié et licencié devrait installer cet appareil.

1. AVANT DE COMMENCER, VOUS DEVEZ SAVOIR—DEMANDEZ AU PROPRIÉTAIRE :
   - Quels accessoires seront utilisés avec le foyer : Devanture, bordure, ventilateur, etcetera.
2. Déballez l'appareil incluant les articles se trouvant autour de l'apparei; recyclez l'emballage.
3. Vérifiez, à l'aide de la liste du contenu de l'emballage, si vous avez en main tous les articles nécessaires à l'installation. Assurez-vous également d'avoir en main :
   - Lit de combustion (emballé séparément)
   - Panneaux intérieurs (emballés séparément)
   - Accessoires d'évacuation
   - Accessoires optionnels
   - Accessoires pour raccordement électrique si nécessaire*
4. Lisez attentivement l'Aide-mémoire de l'installateur inclus avec la documentation pour connaître la séquence d'installation.

AVERTISSEMENT

*** AUCUNE CONNEXION ÉLECTRIQUE PERMISE pour installations à l'extérieur!**

Planification

Concept

Cet appareil NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QUE dans un foyer et cheminée à combustibles solides existant, construit de matériaux incombustibles, non-modifié et en état de fonctionnement.

Cet appareil peut être installé à l'extérieur dans un endroit à l'abri des intempéries selon le guide d'installation de la trousse de conversion pour l'extérieur GV60CKO.

NE PAS installer dans une construction combustible. Cet appareil N'EST PAS CERTIFIÉ pour installation avec une caisse à dégagement zéro.

⚠ AVERTISSEMENT

La chaleur du foyer peut causer la décoloration, déformation, contraction, des craquelures ou autres dommages à certains objets qui seraient placés à proximité du foyer. Évitez de placer des bougies, photos ou autres articles sensibles à la chaleur près ou autour du foyer.

⚠ AVERTISSEMENT

DALLE DE PROTECTION CHAUDE! La dalle de protection ou le plancher devant le foyer deviennent très chauds lorsque le foyer fonctionne. N'utilisez pas la dalle ou tablette comme siège. Durant la saison de chauffage, un plancher de bois situé directement devant le foyer (lorsque permis) peut se contracter par la chaleur du foyer.

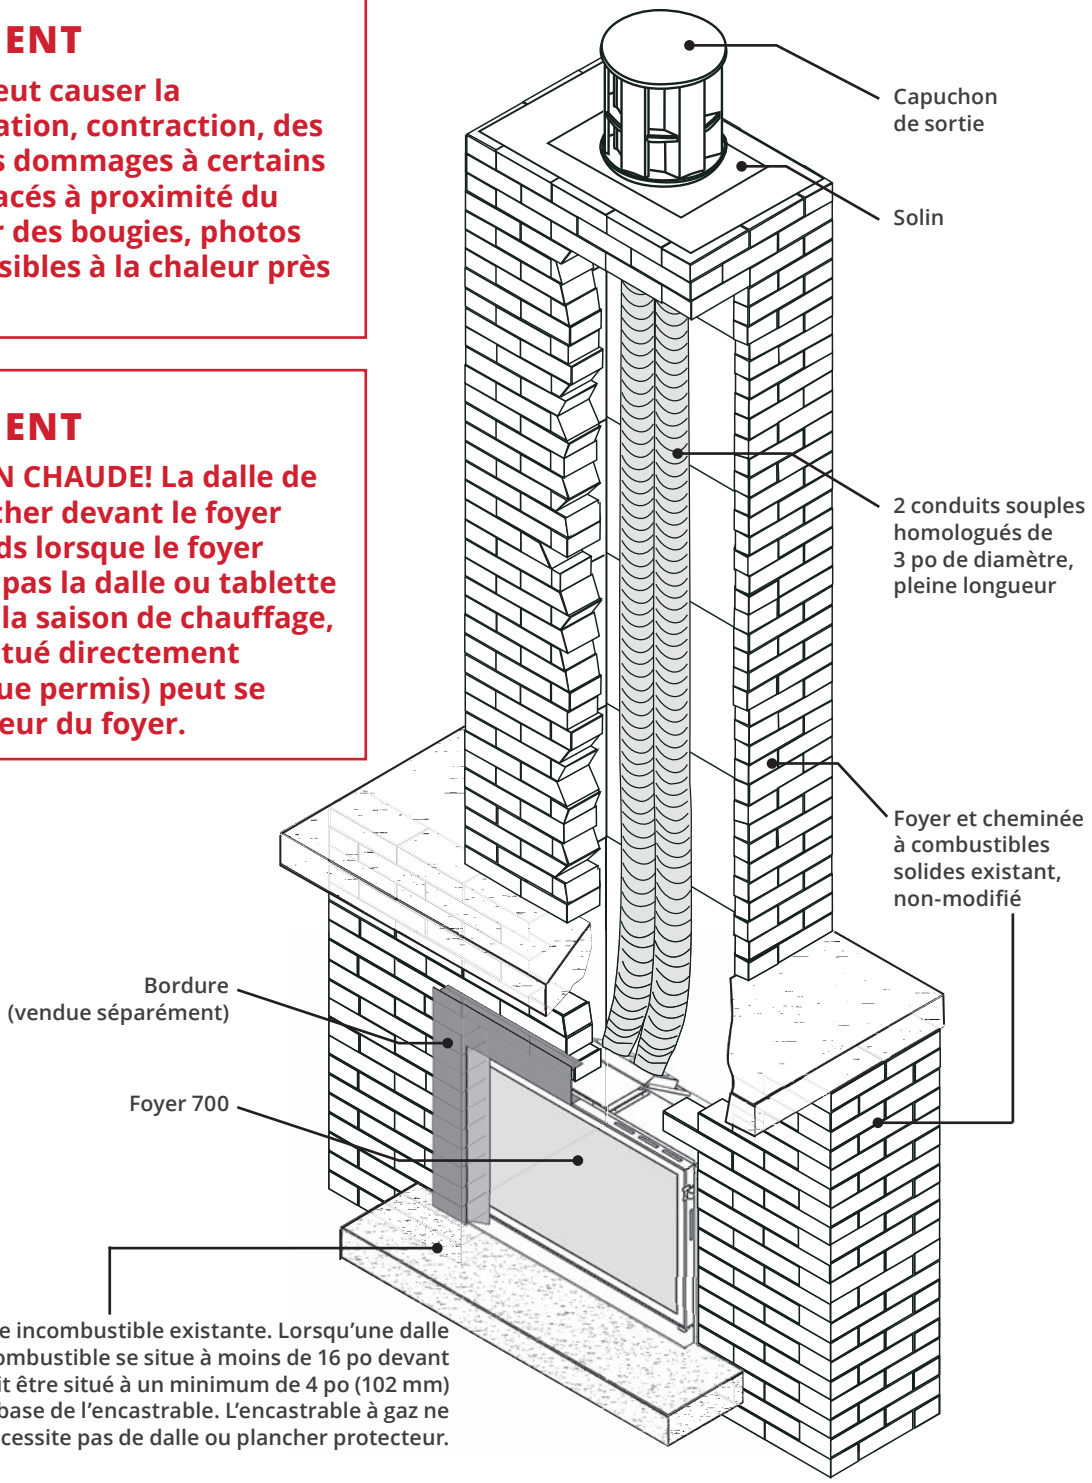

Évacuation

Système d'évacuation typique

Consultez la liste des accessoires d'évacuation certifiés à la page 41 de ce guide.

Les conduits flex peuvent seulement être installés dans un foyer ou cheminée à combustibles solides (aucune construction incombustible permise).

L'appareil ne doit pas être raccordé à une cheminée desservant un autre appareil à combustibles solides.

Emplacement de la sortie d'évacuation

La sortie d'évacuation doit être située sur le toit. Cet appareil à évent direct est conçu pour fonctionner avec une sortie d'évacuation en contact avec l'air libre de toute perturbation.

Vérifiez les codes locaux pour connaître le type de sortie d'évacuation requise.

Table d'évacuation

Hauteur verticale maximum	40 pi (12,2 m) (à partir du bas du capuchon de sortie)
Hauteur verticale minimum	10 pi (3 m) (à partir du bas du capuchon de sortie)
Parcours horizontal maximum	4 pi (1,22 m) (à partir du centre du conduit)
Angle maximum de décalage	45˚ (courbe permettant d'éviter les obstacles)

Notes sur l'évacuation

Si possible, évitez d'utiliser des conduits nécessitant des raccords entre eux. Si des raccords sont quand-même nécessaires, utilisez des raccords homologués et scellez les joints à l'aide de scellant adhésif RTV haute température.

Un parcours horizontal de quatre pieds (1,22 m) est permis afin de contourner une saillie de béton. Évitez de plier un conduit souple au-delà d'un rayon de 45 degrés.

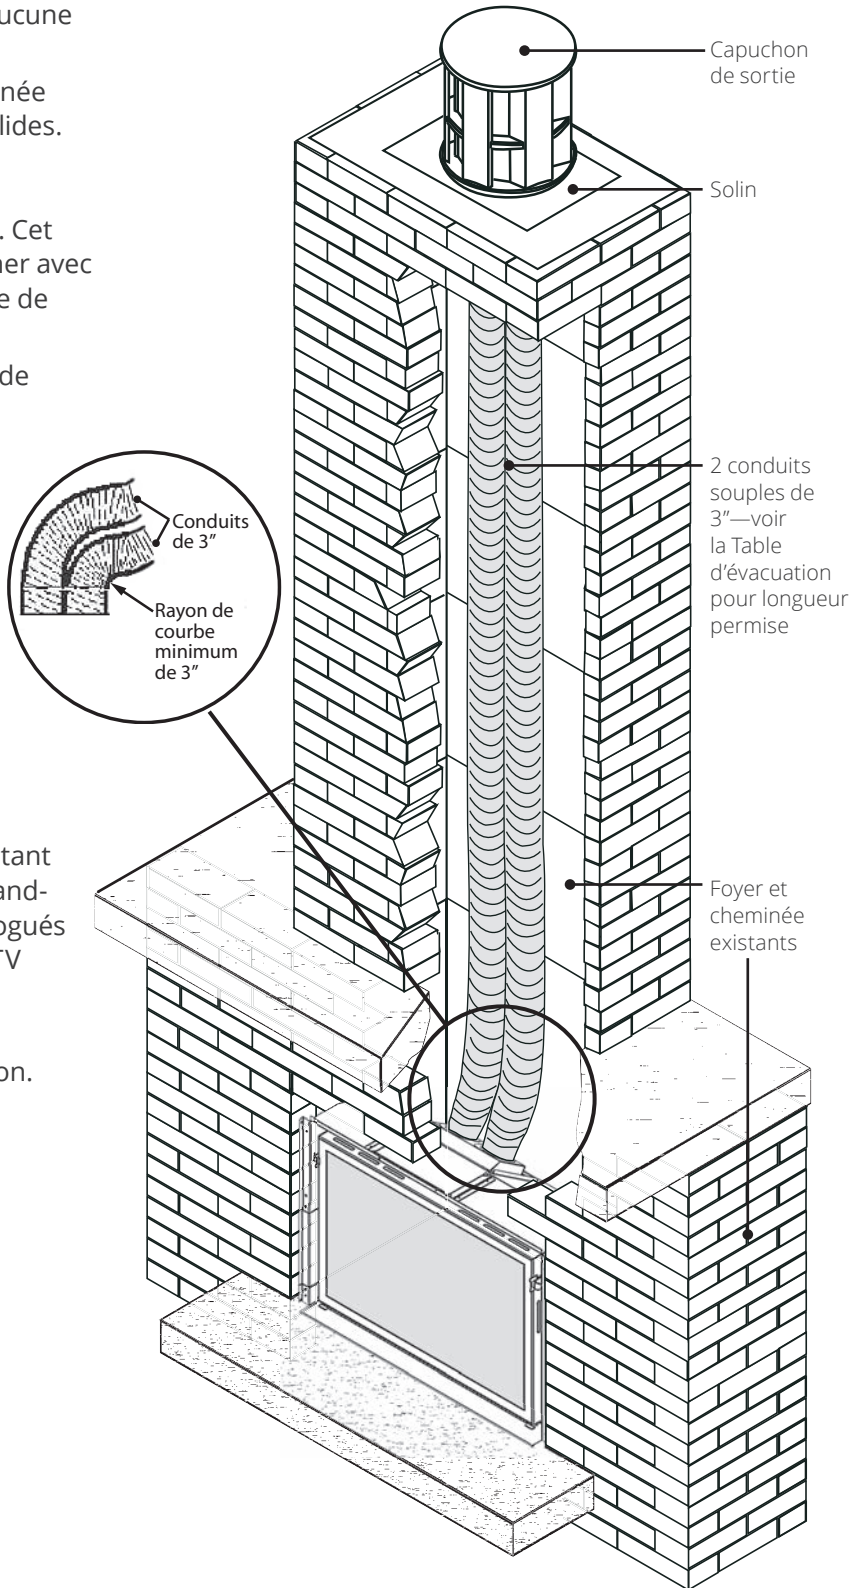

Évacuation

Système d'évacuation alternatif optionnel avec Sortie murale colinéaire 720SWK-M2

Cet appareil peut aussi être ventilé avec la Sortie murale colinéaire 720SWK-M2 optionnelle—voir le guide d'installation fourni avec le kit.

NOTE

Selon la longueur du parcours vertical, la plaque d'évent AutoFire du foyer peut devoir être remplacée par celle incluse avec la sortie d'évacuation 720SWK-M2—voir le guide d'installation fourni avec la sortie.

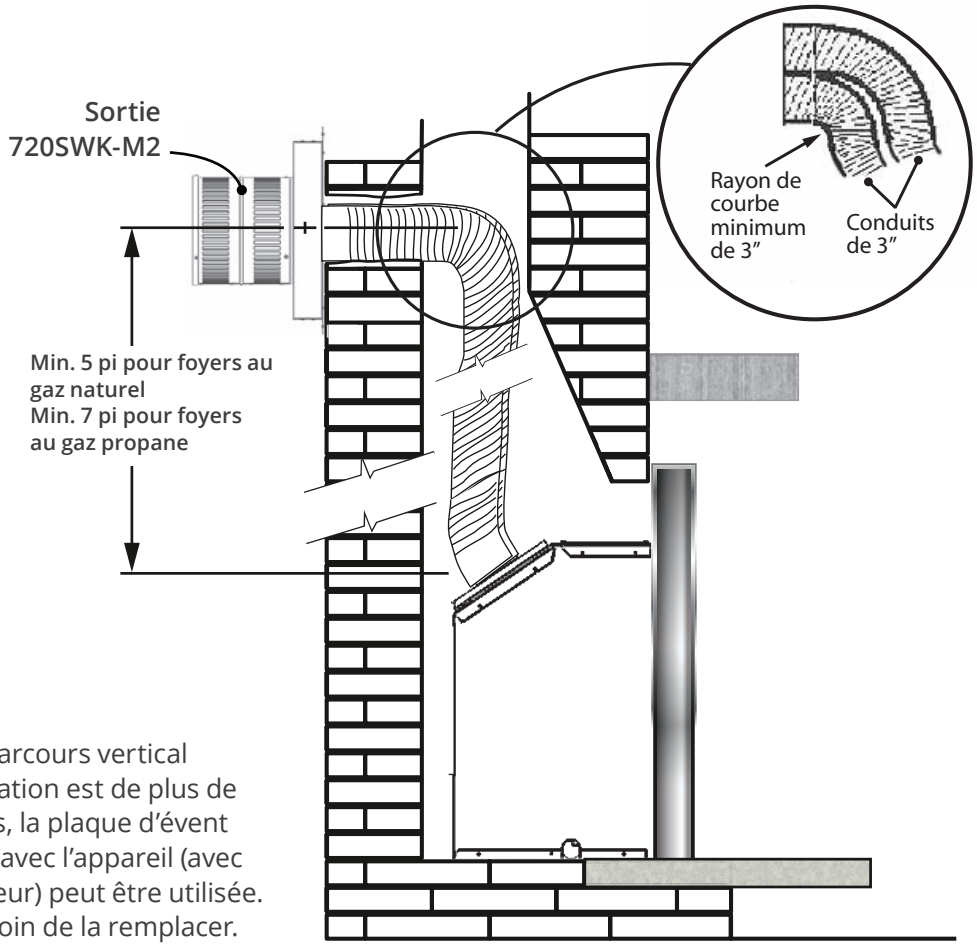

* Si le parcours vertical d'évacuation est de plus de 10 pieds, la plaque d'évent fournie avec l'appareil (avec restricteur) peut être utilisée. Pas besoin de la remplacer.

Préparation

Préparez le foyer existant

Certains points sont à considérer AVANT D'INSTALLER le 700 dans l'âtre d'un foyer existant. En général, les altérations qui pourraient compromettre l'intégrité du foyer existant ne sont pas permises.

Généralement, les pièces vissées ou boulonnées, tel que les registres ou les déflecteurs, peuvent être enlevés pour facitliter l'installation du 700. **Veuillez noter qu'il est interdit de couper tout morceau de tôle du foyer existant pour permettre l'installation du 700.** En cas de doute, vérifiez avec les autorités locales. Procédez aux opérations suivantes s'il y a lieu.

Nettoyage du foyer et de la cheminée

Procédez au ramonage de la cheminée et au nettoyage de l'âtre du foyer incluant le bac à cendres et la trappe à ramoner avant d'installer l'appareil 700 et les conduits souples. Les résidus de créosote et de suie dans l'âtre de la cheminée ou dans la trappe à ramoner peuvent causer des odeurs désagréables ou tacher les surfaces environnantes une fois le 700 installé. Consultez un ramoneur pour connaître le meilleur moyen d'effectuer le nettoyage.

Registres existants

Dans un foyer préfabriqué à dégagement zéro, le registre devra être enlevé pour procéder à l'installation des conduits souples. Le registre est généralement boulonné en place. Les registres des foyers de maçonnerie peuvent demeurer en place mais ils doivent être fixés de façon permanente en position ouverte.

Bordures de retenue des cendres

Certains foyers—particulièrements les préfabriqués—ont une bordure surélevée au bord avant pour retenir les cendres. Vérifiez bien les dimensions requises afin de vous assurer qu'il y aura assez d'espace derrière cette bordure pour installer l'appareil 700 (certaines bordures peuvent être enlevées de la base réfractaire).

Parcours de la conduite de gaz

Planifiez le parcours de la conduite de gaz avant de commencer. Utilisez le trou existant dans la boîte de foyer pour la conduite de gaz.

Si le foyer préfabriqué n'a pas de trou d'accès, percez soigneusement un trou d'au plus 1,5 po (38 mm) au bas d'un des côtés ou au fond de la boîte de foyer. Après l'installation de la conduite de gaz, bouchez le trou d'accès avec un produit d'étanchéité incombustible. Voir le détail de la position d'entrée de gaz à la section *Dimensions*.

Également, considérez l'interférence possible que l'installation d'un ventilateur ou d'un robinet de sûreté peuvent avoir avec la parcours de la conduite de gaz.

Portes de verre et pare-étincelles existants

Les portes de verre doivent être enlevées de façon permanente avant d'installer le 700.

Manteaux de cheminée combustibles

Les dégagements pour les manteaux de cheminée combustibles doivent être conformes aux dégagements requis pour le foyer original à combustibles solides dans lequel le 700 est installé.

Fixation de la plaque de conversion

Fixez la plaque de conversion « Ce foyer a été converti... » au foyer existant à l'aide de vis ou autre moyen mécanique et remisez les pièces non-utilisées derrière le foyer pour utilisation future.

Installation

Déballez l'appareil

1. Déballez l'appareil et les articles en vrac disposés autour du foyer et comparez avec la liste du contenu fournie avec la documentation.
2. **Assurez-vous d'avoir en main tous les articles nécessaires pour l'installation, *incluant :***
   - panneaux intérieurs;
   - lit de combustion;
   - devanture avec pare-étincelles;
   - bordure;
   - accessoires d'évacuation;
   - si utilsé, ventilateur de circulation d'air et articles nécessaires au raccordement électrique.

Enlèvement de la fenêtre

⚠ Attention

Faites attention aux bords coupants! Portez des gants!

Enlevez la fenêtre

La fenêtre est retenue de chaque côté par un mécanisme à ressort et levier.

1. Pour enlever la fenêtre, repérez les leviers de chaque côté de la fenêtre vers le haut. Tirez sur les leviers vers vous et décrochez-les du cadre de la fenêtre.
2. Tirez le haut de la fenêtre vers vous.
3. Soulevez-la hors de la rainure du bas et mettez-la de côté dans un endroit sécure.

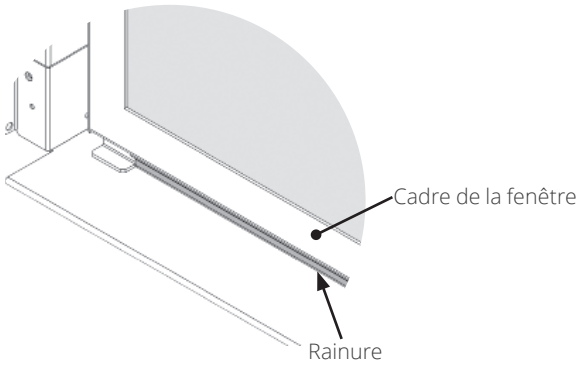

Coupes transversales

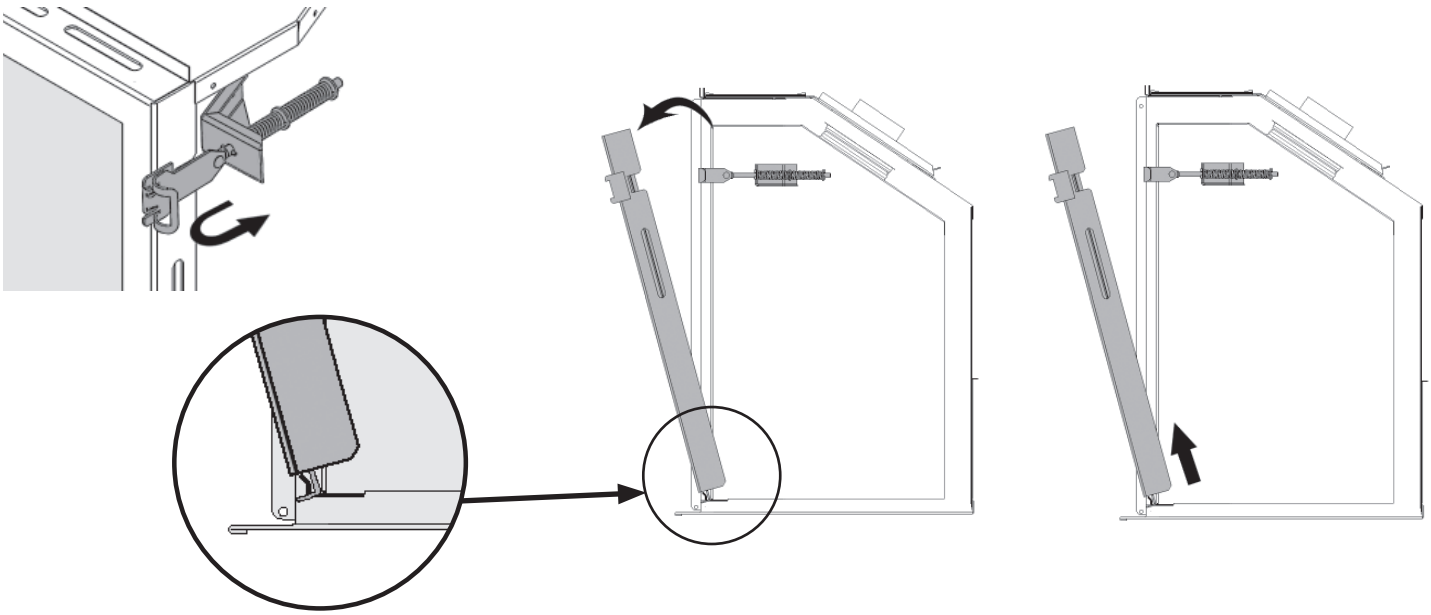

Installation

Ventilateur (optionnel)

Installez le ventilateur de circulation d'air (si utilisé)

Si le Ventilateur de circulation d'air 795CFKV2 doit être installé, nous vous suggérons de le faire maintenant.

La cavité du ventilateur est accessible de l'arrière du foyer. Si le ventilateur est installé à une date ultérieure à celle de l'installation du foyer, le foyer devra être sorti complètement de la cavité. C'est pourquoi nous vous conseillons de faire l'installation avant d'insérer le foyer dans la cavité.

Consultez le guide fourni avec le kit 795CFKV2 pour connaître la procédure d'installation du ventilateur.

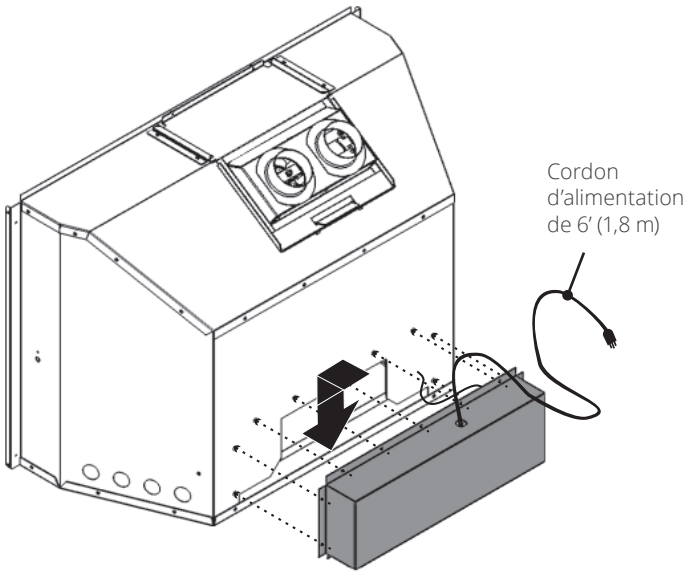

⚠ AVERTISSEMENT

AUCUNE CONNEXION ÉLECTRIQUE PERMISE pour installations à l'extérieur!

Installation

Installez le système d'évacuation et l'appareil

IMPORTANT : L'évacuation de cet appareil à chambre à combustion scellée ne requiert pas d'air de la pièce pour la combustion.

1. À partir du toit, installez sommairement deux conduits souples pleine longueur de 3 pouces de diamètre dans la cheminée. Faites attention de ne pas endommager les conduits. Il peut être plus facile d'installer les deux conduits en même temps plutôt qu'un à la fois. Laissez une bonne longueur de conduits au bas afin de faciliter le raccord au foyer. **Il est préférable de terminer la sortie plus tard. Désignez l'un des conduits comme conduit d'évacuation des gaz et marquez-le ÉVACUATION aux deux extrémités afin d'éviter la confusion plus tard.**
2. Enlevez la plaque d'évent de l'appareil. Dévissez les deux vis la retenant au devant et glissez-la vers l'arrière.
3. Fixez les conduits flex à la plaque **en vous assurant que le conduit d'*évacuation des gaz* est raccordé à la buse marquée "ÉVACUATION"**. Fixez chaque conduit à la buse avec un collier de serrage fourni et 2 vis autotaraudeuses traversant le conduit et la buse pour éviter que le conduit ne glisse de la buse.
4. Insérez la caisse de foyer tout en réinstallant la plaque d'évent dans ses rainures sur le dessus. **Assurez-vous que la languette sur la caisse du foyer entre dans la fente au bas de la plaque d'évent.** Fixez la plaque d'évent au devant de la caisse à l'aide des deux vis enlevées plus tôt.
5. Du toit, tirez les conduits et fixez le solin.
6. Fixez le capuchon de sortie en **vous assurant que le conduit d'évacuation des gaz est bien raccordée à la buse correspondante de la sortie**. Fixez à l'aide de huit vis fournies.
7. Scellez le capuchon et le solin d'un enduit d'étanchéité tel que requis.

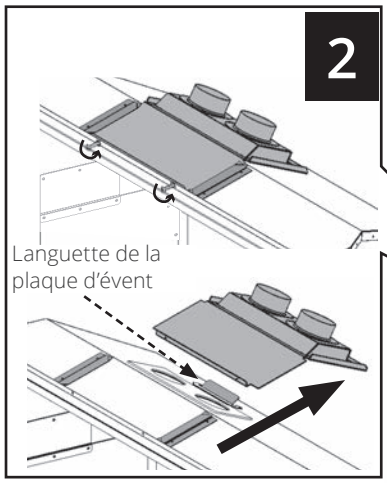

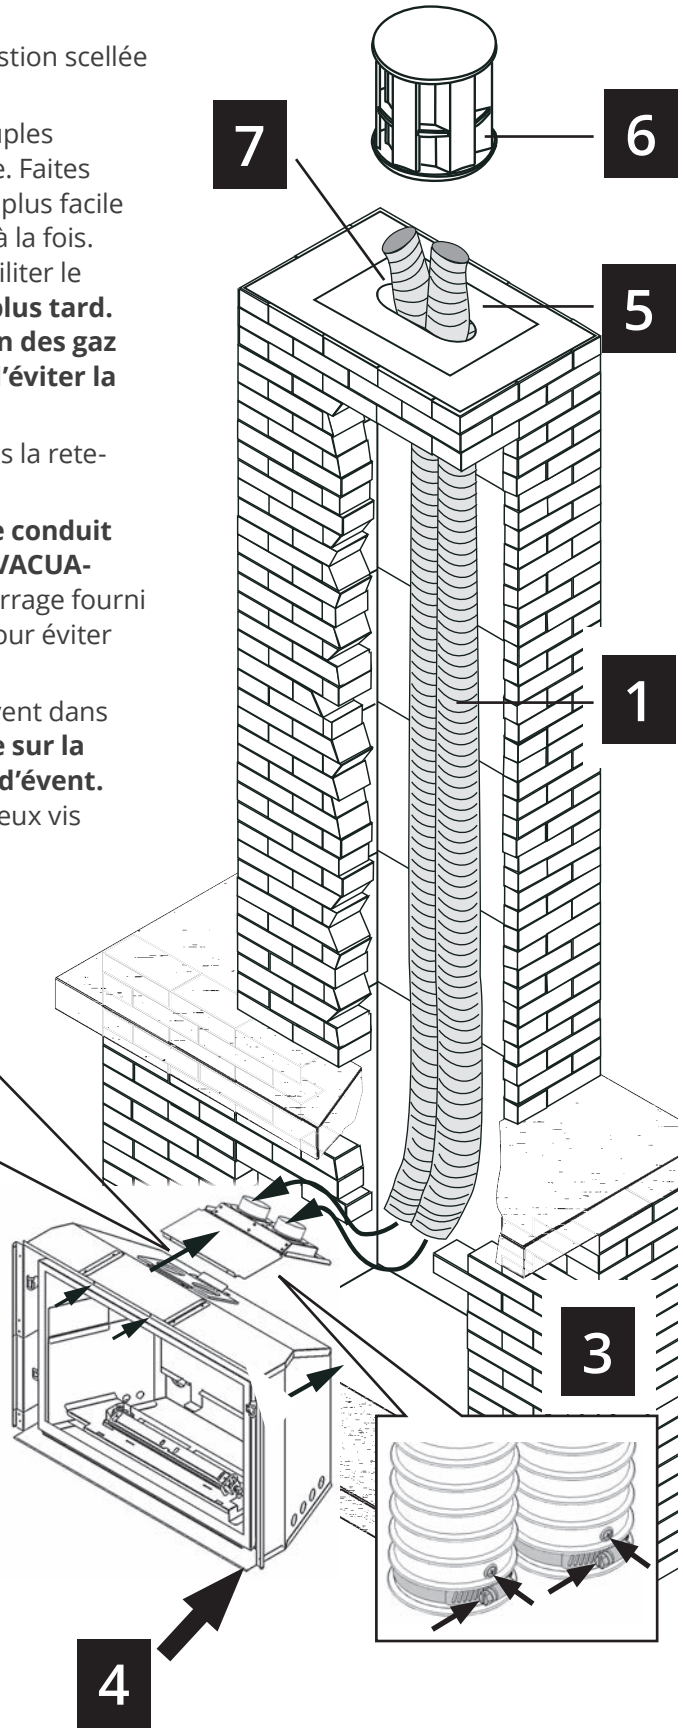

⚠ AVERTISSEMENT

Le défaut de fixer ces pièces conformément aux schémas montrés ou d'utiliser seulement les pièces certifiées pour cet appareil peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles.

Branchez l'alimentation de gaz

La connexion de la conduite d'entrée de gaz est de type femelle, 1/2" NPT. L'appareil comprend un raccord souple en acier inoxidable muni un robinet d'arrêt de gaz. La position de ce raccord est à la gauche vers l'arrière de l'appareil.

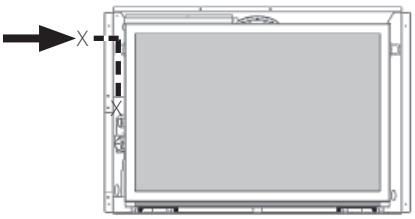

Utilisez seulement de nouvelles conduite de fer noir, d'acier, d'acier inoxydable ondulé (CSST) ou de cuivre si acceptable—vérifiez les codes locaux. **Notez qu'aux États-Unis, les conduites de cuivre doivent être étamées aux fins de protection contre les composés sulfuriques.**

Le module du brûleur et la tuyauterie d'alimentation de gaz de cet appareil peuvent être enlevés pour l'entretien.Le raccord souple fourni avec l'appareil sert de raccordement pour permettre d'enlever le module.

Le raccordement de deux conduites de gaz devrait être fait avec un raccord de métal double étanche ne nécessitant aucun produit ou joint d'étanchéité.

Le diamètre et l'installation de la conduite d'alimentation de gaz doivent être tels qu'ils permettent une alimentation de gaz suffisante pour répondre à la demande maximale de l'appareil sans perte indue de pression.

Les produits d'étanchéité utilisés doivent résister à l'action de tous les composants de gaz, y compris ceux du gaz propane. Les produits d'étanchéité doivent être appliqués légèrement sur les filetages mâles afin d'empêcher les excès de produit d'entrer dans la conduite de gaz.

Vérifiez la pression de la conduite d'alimentation pour détecter toute fuite de gaz.

L'appareil et son robinet d'arrêt doivent être débranchés du système d'alimentation de gaz durant toute vérification de pression de ce système lorsque la pression de vérification excède 1/2 lb/po^2 (3,5 kPa).

L'appareil doit être isolé du système d'alimentation de gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel durant toute vérification de pression de ce système lorsque la pression de vérification est égale ou inférieure à 1/2 lb/po2 (3,5 kPa).

Le fait de ne pas débrancher ou d'isoler l'appareil durant une vérification de presssion peut causer des dommages au régulateur ou au robinet. Si c'est le cas, communiquez avec votre détaillant.

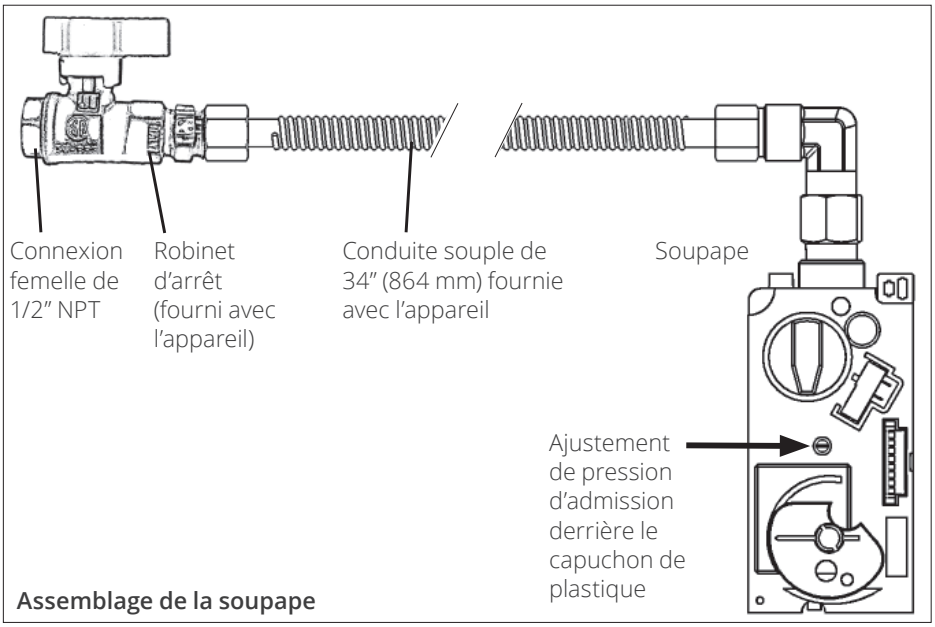

Assemblage de la soupape

Vérifiez la pression d'alimentation

La pression d'alimentation minimum est indiquée à la page 6 de ce guide.

Toutes les conduites et tous les raccords doivent être vérifiés pour détecter toute fuite de gaz suivant l'installation et l'entretien. Toutes les fuites doivent être corrigées immédiatement.

Lors d'une vérification pour détecter les fuites :

- Assurez-vous que l'appareil est en position d'arrêt.
- Ouvrez le robinet d'arrêt manuel.
- Vérifiez s'il y a des fuites en appliquant un détergent liquide ou une solution savonneuse sur tous les raccords. La formation de bulles indique une fuite de gaz.

⚠ AVERTISSEMENT

NE JAMAIS UTILISER une flamme vive pour vérifier s'il y a des fuites. Corrigez immédiatement toute fuite détectée.

La connexion de vérification de pression est montrée aux schémas ci-dessous. Un régulateur intégré à la soupape contrôle la pression d'admission du brûleur.

Les limites de pression appropriées sont indiquées au tableau à la page 6 de ce guide.

La vérification de la pression devrait être faite avec le brûleur allumé et le thermostat à la position la plus élevée. Voir "Appendice A—Consignes d'allumage" à la page 43 pour tous les détails de la procédure.

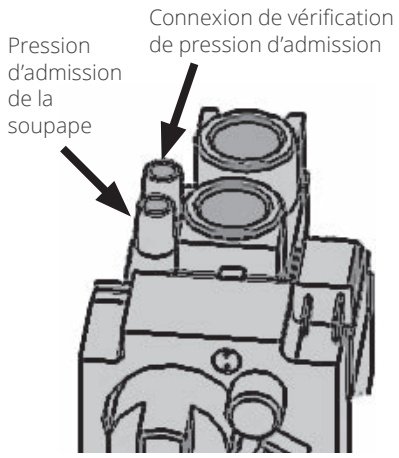

Vérification de la pression

Installation

Raccord d'entrée

L'appareil est fourni avec un raccord coude évasé fixé à la soupape et une conduite souple à être fixée au raccord coude. Pour faciliter l'installation de la conduite souple, enlevez le panneau d'accès à la soupape sur la côté gauche de la caisse de l'appareil.

NOTE : Le rayon de courbe minimum de la conduite souple doit être d'au moins la grosseur d'une balle de golf (approx. 1-3/4 po ou 44 mm) tel qu'indiqué.

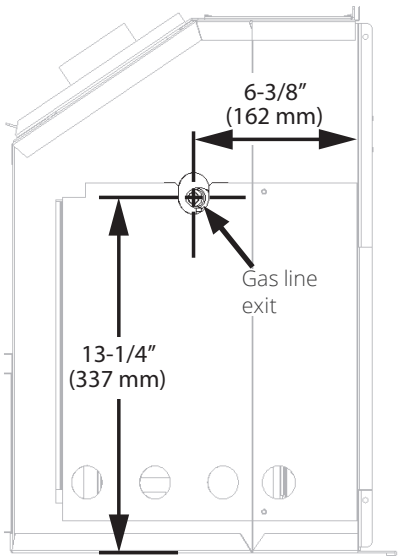

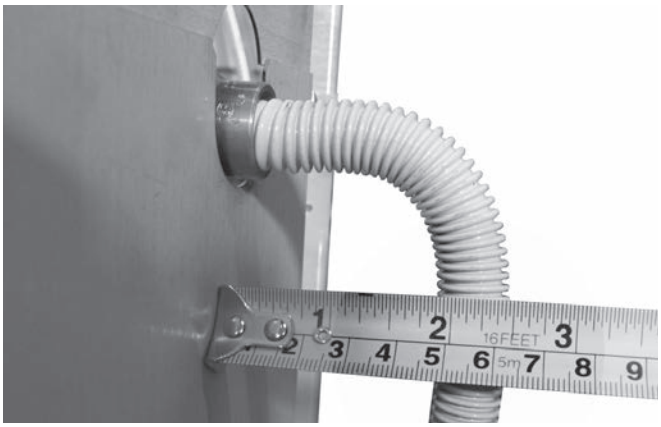

Raccord d'entrée alternatif

Lorsque l'âtre est trop étroit, vous pouvez utilisez des raccords coudes et droits communs (non fournis) pour rediriger la position de la conduite souple et la rapprocher de la caisse du foyer.

1. Enlevez le raccord coude.

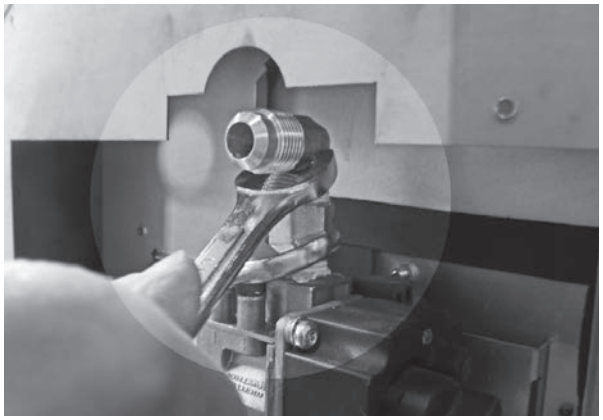

2. Installez le raccord alternatif (non fourni).

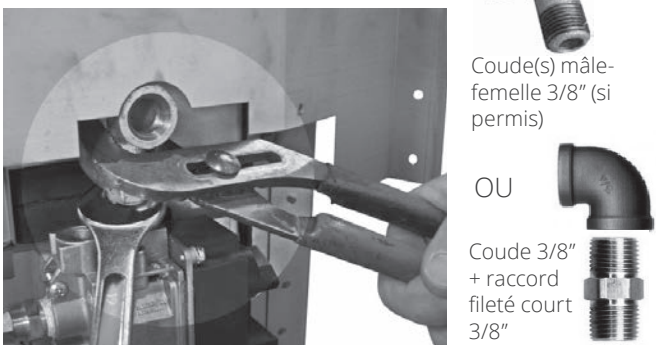

Coude(s) mâle-femelle 3/8" (si permis)

OU

Coude 3/8" + raccord fileté court 3/8"

3. Réinstallez le raccord coude original fourni.

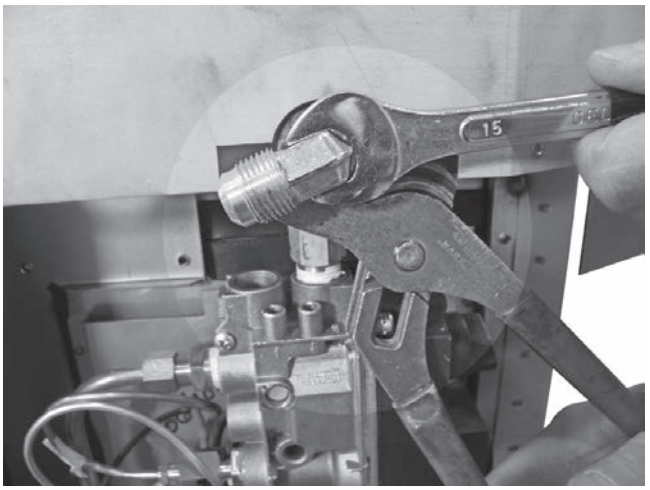

4. Installez la conduite souple au raccord coude.

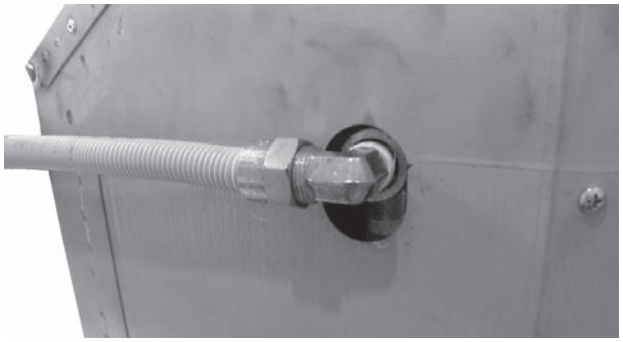

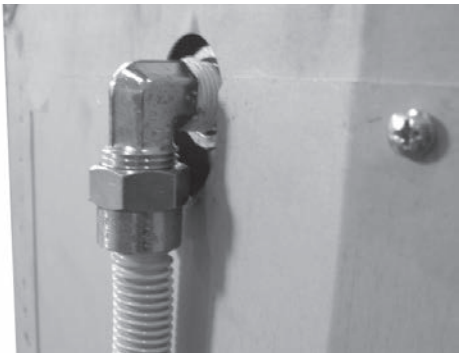

Installez les panneaux intérieurs

Les directives suivantes s'appliquent à l'installation de tous les panneaux à l'exception des Panneaux de verre 706RGL dont l'emballage contient les directives d'installation appropriées.

Notez que des briques pour mettre devant le brûleur peuvent être incluses dans l'ensemble de panneaux; ces briques ne sont utilisées avec ce foyer. Jetez ou recyclez-les.

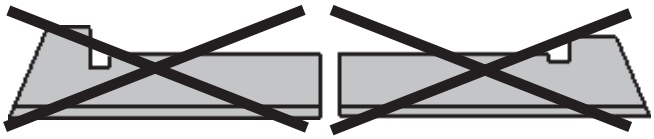

1. Enlevez le support de bûche (2 vis).

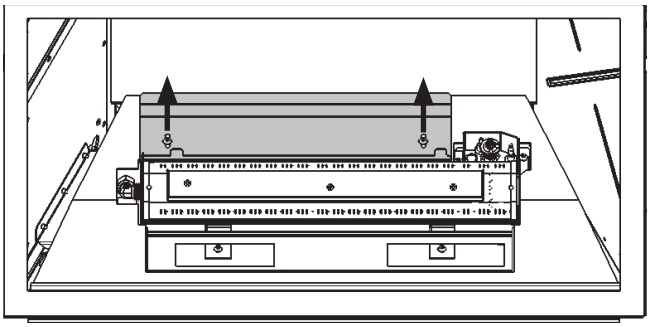

2. Enlevez la plateforme du brûleur (2 vis).

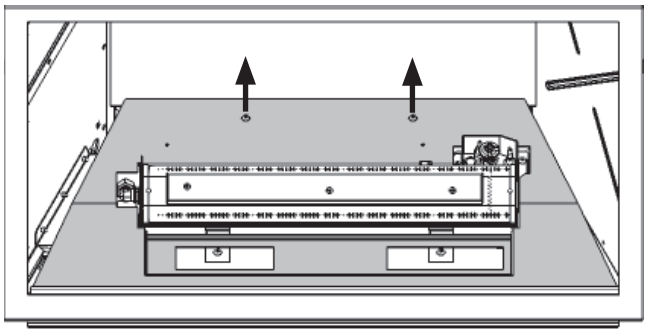

3. Dans la boîte de foyer, en haut de chaque côté, dévissez les vis des supports d'ancrage juste assez pour leur permettre de pivoter.

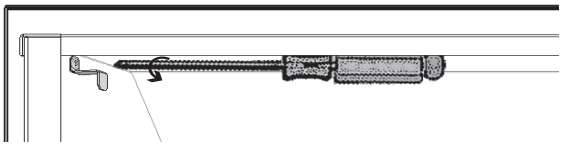

4. Placez le panneau arrière contre la paroi de la boîte de foyer sur le rail en bas. Le haut du panneau est bisauté. Tenez le panneau d'une main.

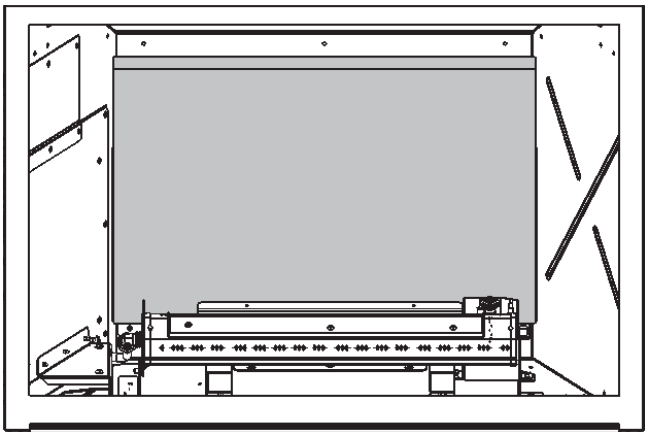

5. Pivotez le support d'ancrage gauche et placez le panneau gauche contre la paroi du foyer; pivotez le support d'ancrage sur le panneau pour le tenir en place.

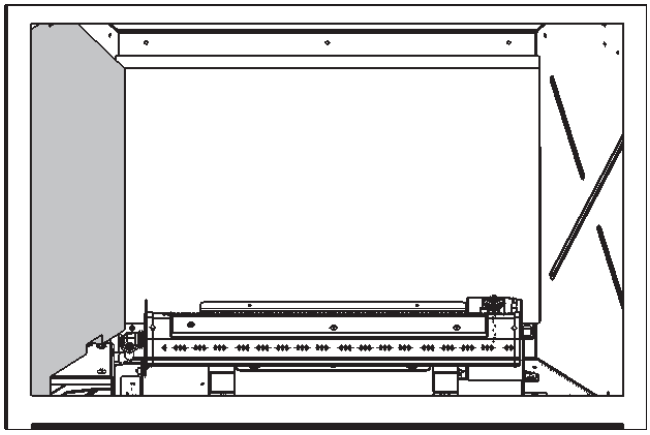

6. Pivotez le support d'ancrage droit et placez le panneau droit contre la paroi du foyer; pivotez le support d'ancrage sur le panneau pour le tenir en place.

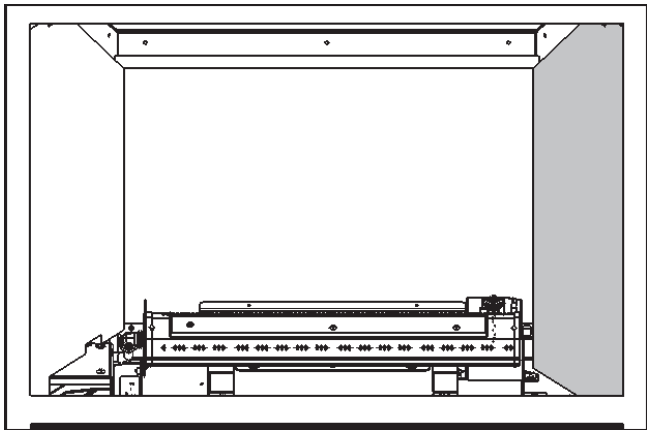

7. Insérez le panneau du haut sur le dessus des autres panneaux qui le supporteront.

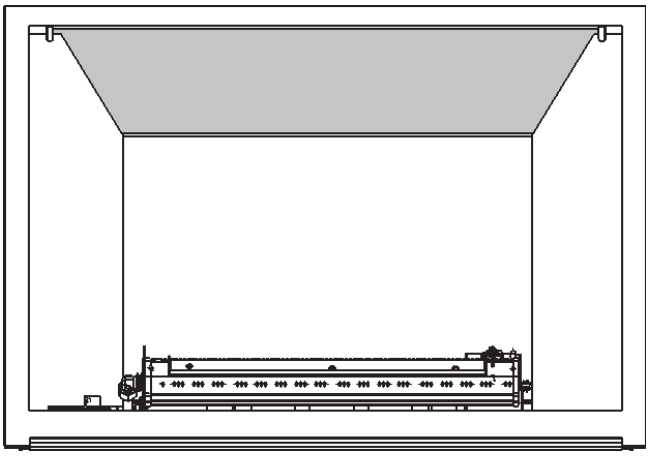

8. Resserrez les vis des supports d'ancrage de chaque côté.

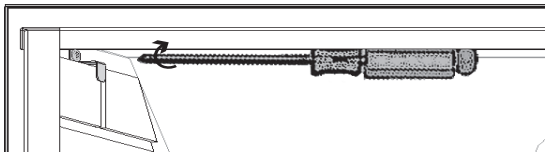

9. Replacez et fixez la plateforme du brûleur (2 vis).

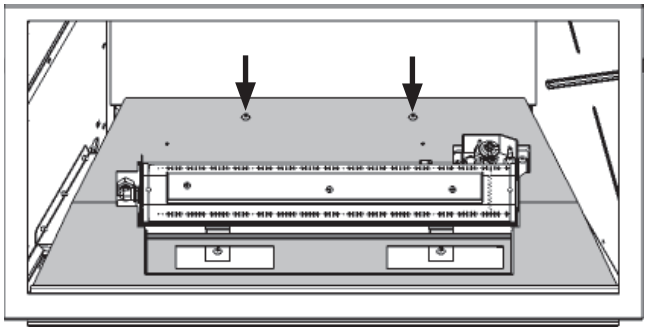

10. Replacez et fixez le support de bûche (2 vis).

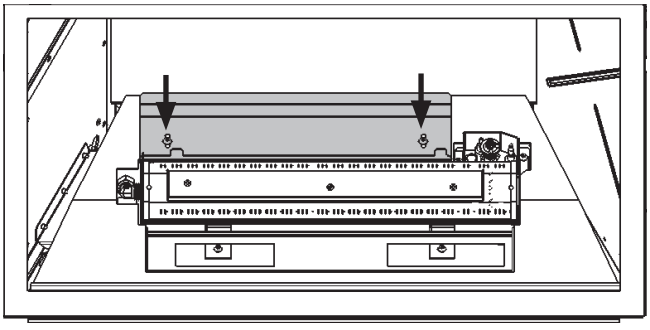

Installation

Bûches de bouleau 700BLK

Pièces requises

- Ensemble Bûches de bouleau contenant :
  - 10 bûches
  - 1 sac de braises
- Gants, si désirés (non inclus)

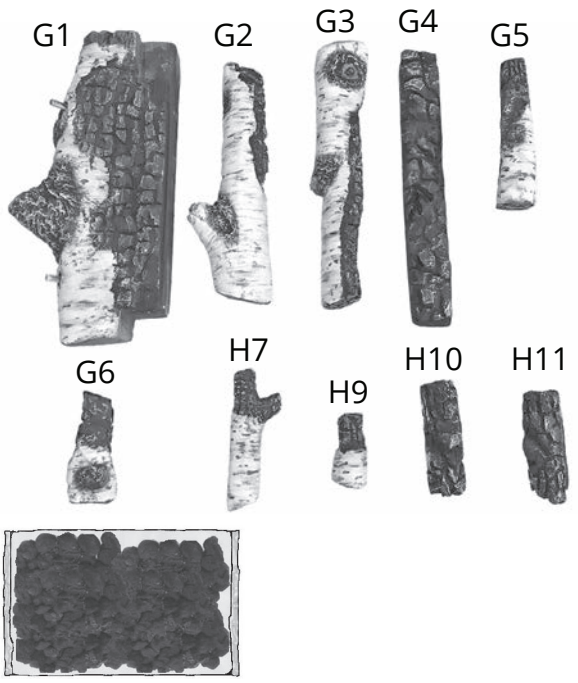

Installation

Déballez l'ensemble avec soin. Chaque bûche est numérotée en-dessous. Certaines bûches ont également des chevilles aidant à les placer.

Installez les bûches tel qu'indiqué ci-desous.

1. Assurez-vous que le rebord du support de bûche soit égal à la découpe dans la plateforme du brûleur.

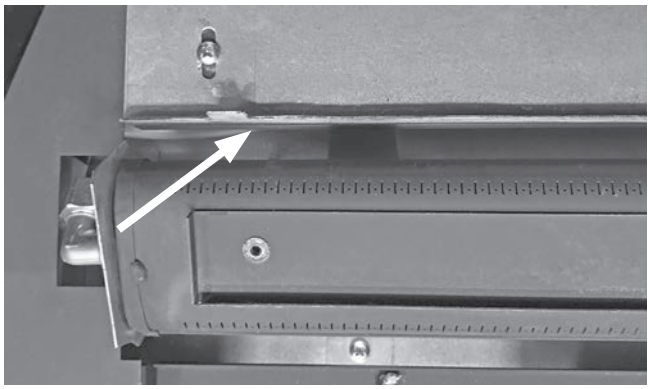

2. Placez la bûche G4 directement sur le brûleur, la fente sous la bûche sur le rebord montant sur le brûleur tel qu'indiqué.

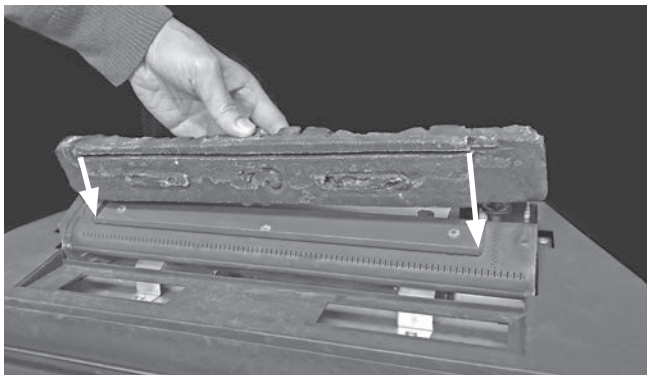

Installation

Lits de combustion

3. Placez bûche H10 dans l'ouverture gauche de la plateforme devant le brûleur, orientée tel qu'indiqué.

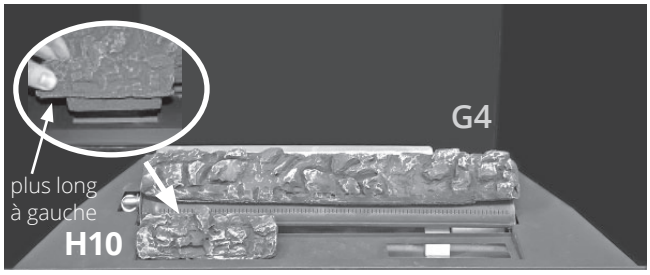

4. Placez bûche H11 dans l'ouverture de la plateforme devant le brûleur à droite. Orientez la bûche de façon à ce que le côté angulaire soit à droite.

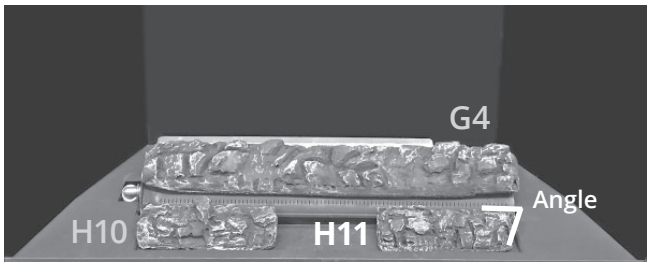

5. Placez des braises, mais pas toutes, dans la cavité entre les bûches H10 et H11 de même qu'entre H10 et H11 et le brûleur. Gardez des morceaux de braises pour la finition.

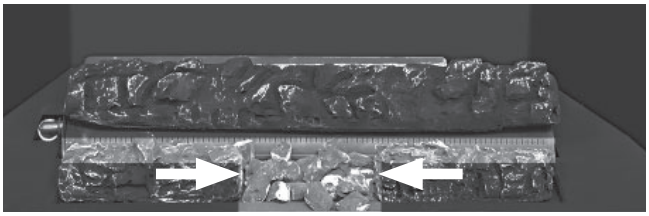

6. Placez bûche G1 sur le support derrière le brûleur contre son rebord avant. Poussez la bûche vers la droite pour qu'elle soit contre l'écran de la veilleuse.

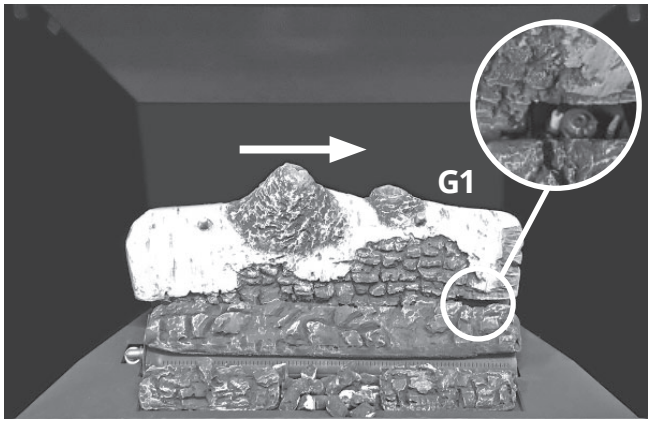

7. Placez bûche G6 sur sur H11 et G4 tel qu'indiqué.

8. Placez bûche G5 sur H10 et G6. Le gros bout de G5 repose contre la saillie sur H10.

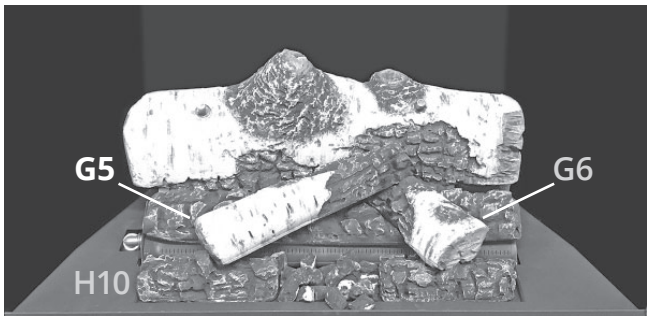

9. Placez bûche H7 sur G5 et G4 tel qu'indiqué.

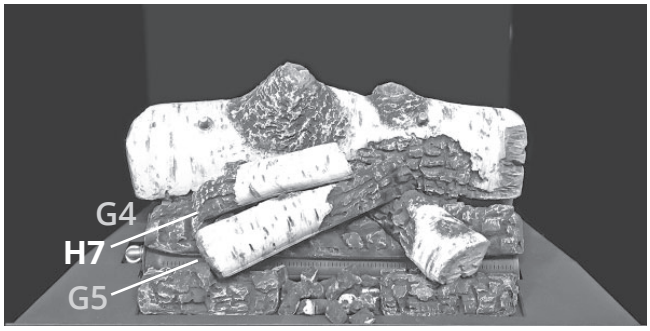

10. Placez bûche G3 sur la cheville droite de G1 puis son autre bout sur la plateforme à droite tel qu'indiqué.

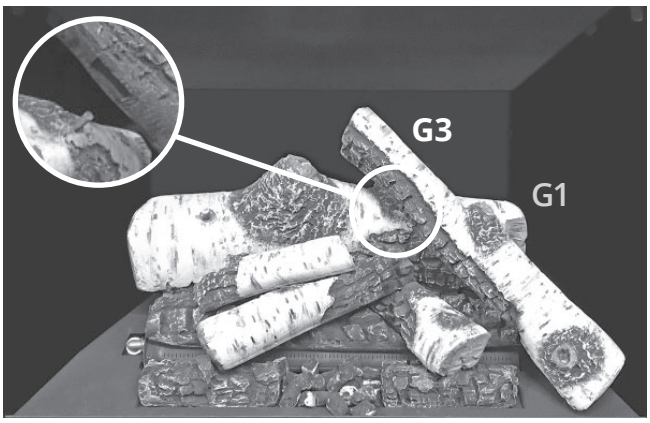

Installation

Lits de combustion

11. Placez bûche G2 sur la cheville gauche de G1 pour son autre bout sur la plateforme à gauche tel qu'indiqué.

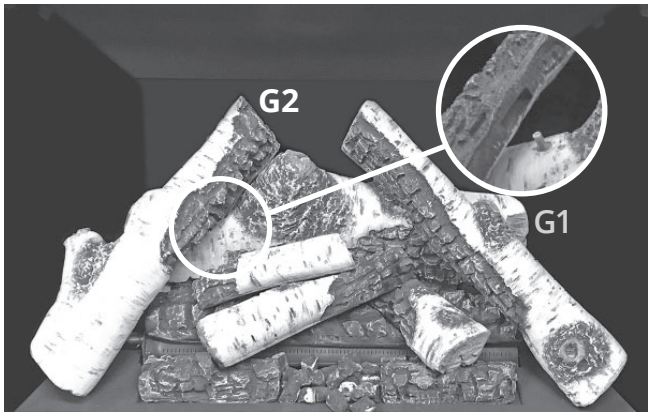

12. Placez bûche H9 sur les braises en avant, entre H10 et H11.

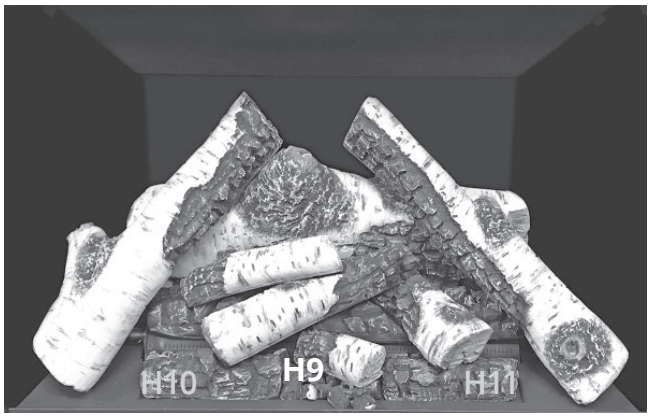

13. Ajoutez des braises si désiré devant l'ensemble et sur les côtés visibles. Il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les braises.

IMPORTANT

Certifié pour usage seulement avec les braises et éclats de céramique fournies pour le foyer Valor. L'usage d'autres matériaux peut endommager le foyer et annuler la garantie

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de suffocation! Assurez-vous que ni braise, ni éclats de céramique ne soient laissés dans les environs du foyer afin d'éviter qu'ils ne soient avalés par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur autour du foyer après l'installation.

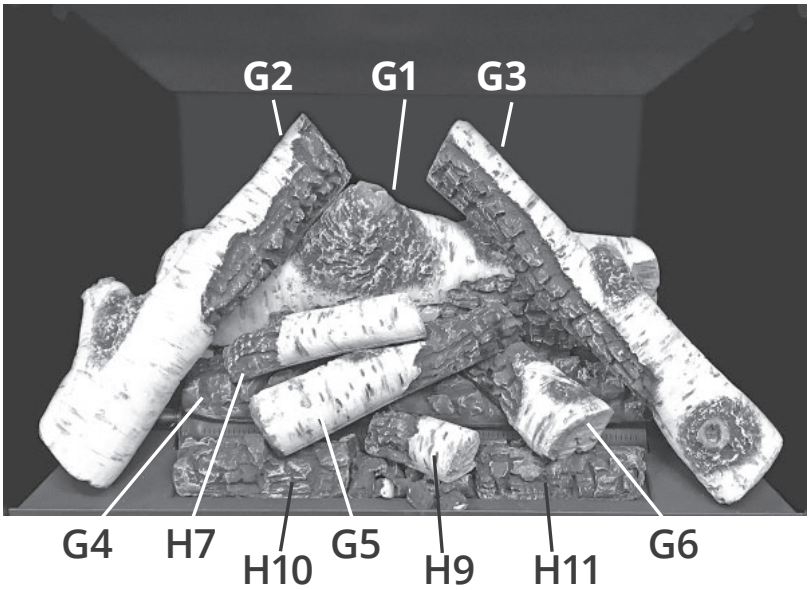

Installation

Bûches traditionnelles 700LSK

Pièces requises

- Ensemble de bûches traditionnelles contenant :
  - 10 bûches
  - 1 sac de braises
- Gants, si désiré (non inclus)

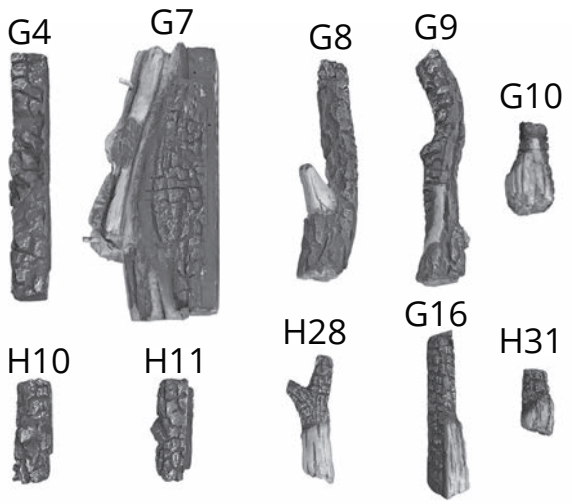

Installation

Déballez l'ensemble avec soin. Chaque bûche est numérotée en-dessous. Certaines bûches ont également des chevilles aidant à les placer.

Installez les bûches tel qu'indiqué ci-desous.

1. Assurez-vous que le rebord du support de bûche soit égal à la découpe dans la plateforme du brûleur.

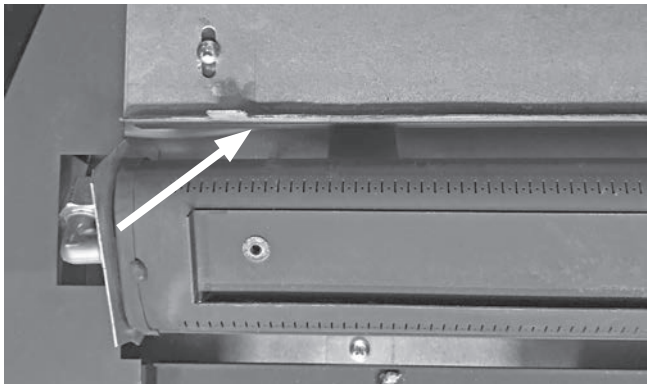

2. Placez la bûche G4 directement sur le brûleur, la fente sous la bûche sur le rebord montant sur le brûleur tel qu'indiqué.

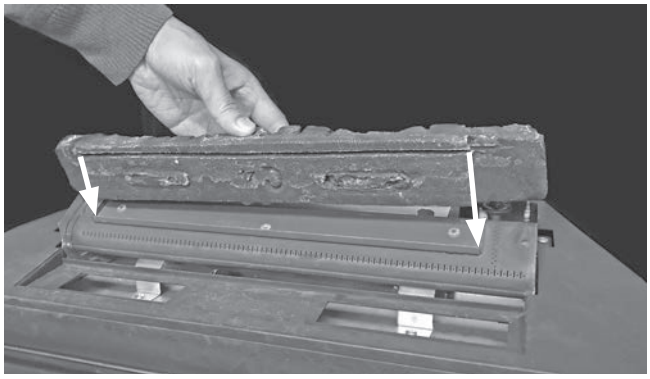

Installation

Lits de combustion

3. Placez bûche H10 dans l'ouverture gauche de la plateforme devant le brûleur, orientée tel qu'indiqué.

4. Placez bûche H11 dans l'ouverture de la plateforme devant le brûleur à droite. Orientez la bûche de façon à ce que le côté angulaire soit à droite.

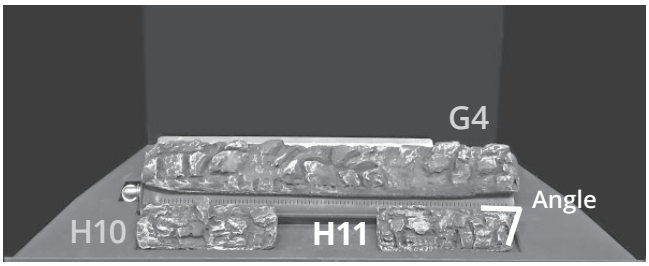

5. Placez des braises, mais pas toutes, dans la cavité entre les bûches H10 et H11 de même qu'entre H10 et H11 et le brûleur. Gardez des morceaux de braises pour la finition

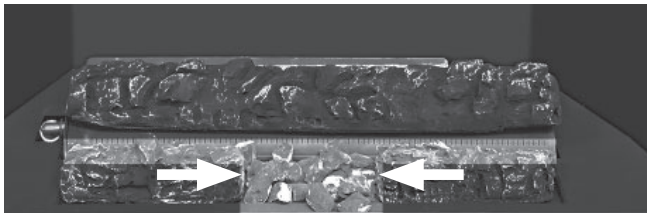

6. Placez bûche G7 sur le support derrière le brûleur contre son rebord avant. Poussez la bûche vers la droite pour qu'elle soit contre l'écran de la veilleuse.

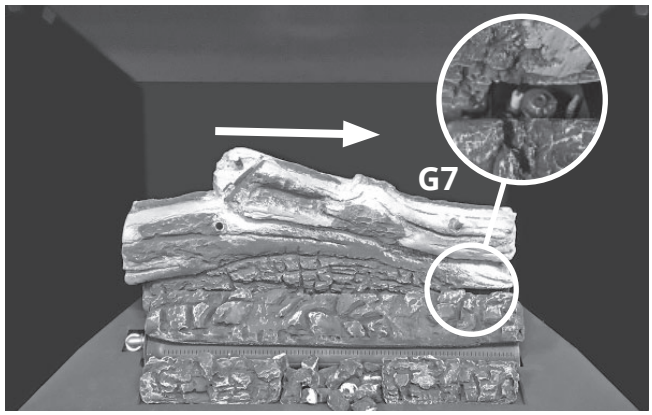

7. Placez bûche G10 sur G4 et G11 tel qu'indiqué.

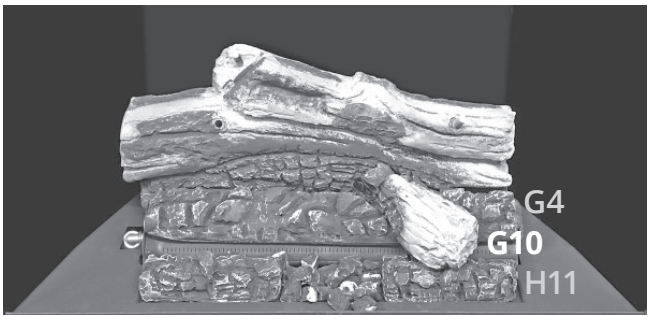

8. Placez bûche G16 sur G10 et H10. Le gros bout de G16 repose contre la saillie sur H10

9. Placez bûche H28 sur G16 et G4.

10. Placez bûche G9 sur la cheville droite de G7 et son autre bout sur la plateforme tel qu'indiqué.

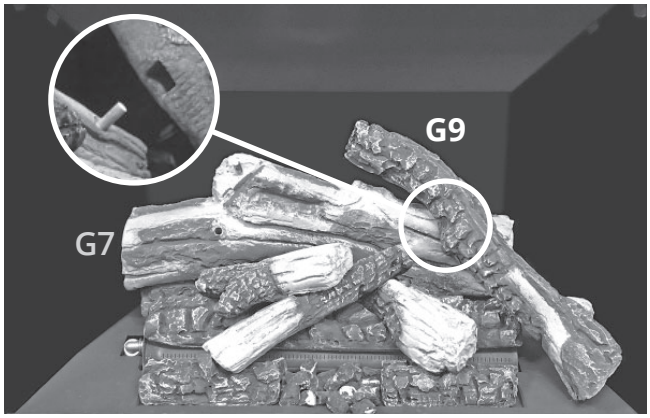

Installation

Lits de combustion

11. Placez bûche G8 sur la cheville gauche de G7 et son autre bout sur la plateforme tel qu'indiqué.

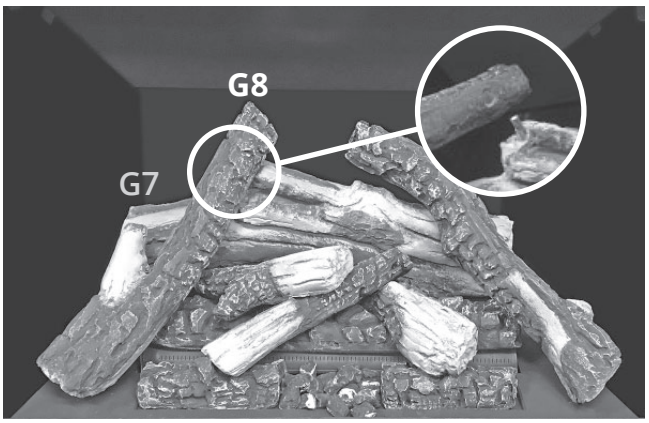

12. Placez bûche H31 sur les braises entre H10 et H11.

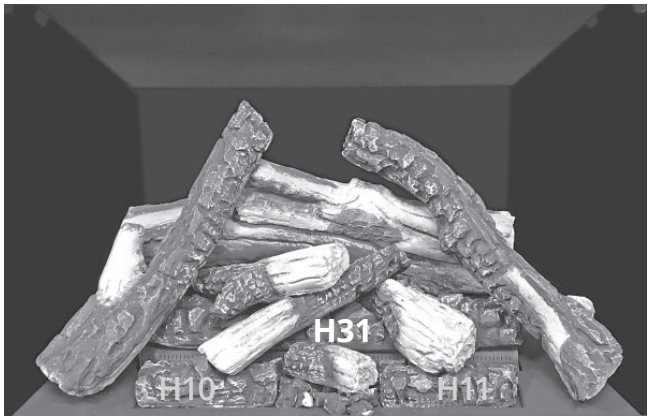

13. Ajoutez des braises si désiré devant l'ensemble et sur les côtés visibles. Il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les braises.

IMPORTANT

Certifié pour usage seulement avec les braises et éclats de céramique fournies pour le foyer Valor. L'usage d'autres matériaux peut endommager le foyer et annuler la garantie

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de suffocation! Assurez-vous que ni braise, ni éclats de céramique ne soient laissés dans les environs du foyer afin d'éviter qu'ils ne soient avalés par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur autour du foyer après l'installation.

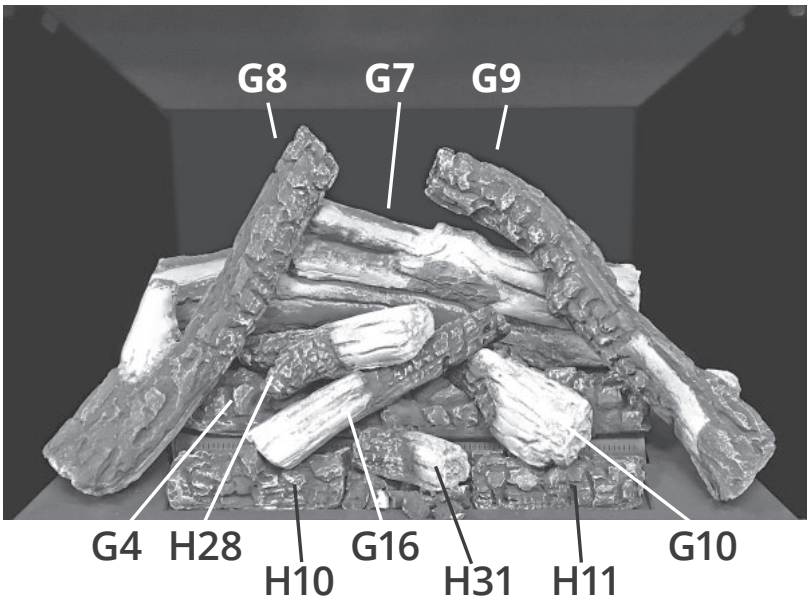

Installation

Bois de grève 700DWK

Pièces requises

- Ensemble Bois de grève contenant :
  - 8 bûches
  - 3 galets
  - 1 sac de braises
- Plaque de métal fourni avec les bûches ou le foyer
- Gants, si désirés (non inclus)

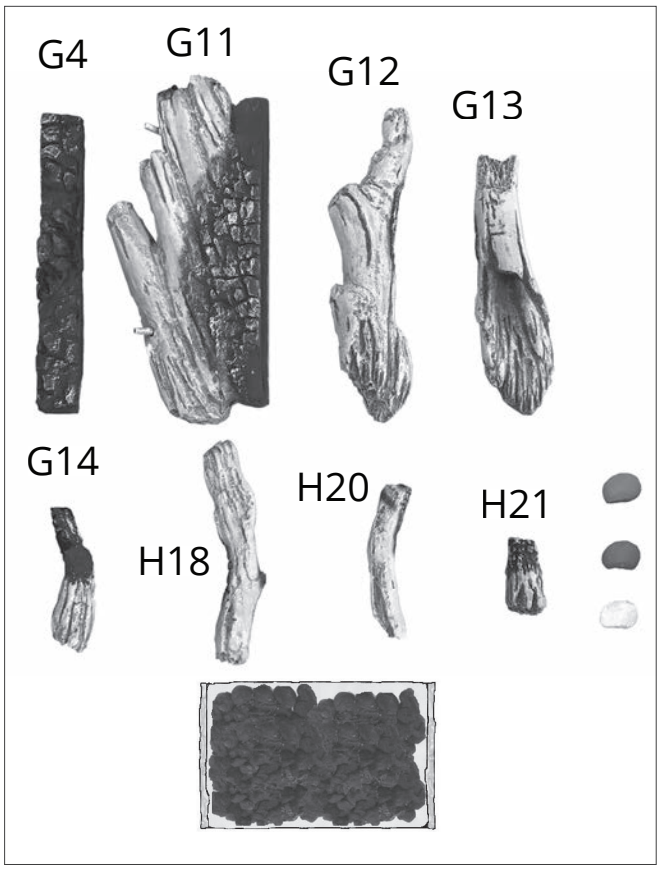

Installation

Déballez l'ensemble avec soin. Chaque bûche est numérotée en-dessous. Certaines bûches ont également des chevilles aidant à les placer.

Installez les bûches tel qu'indiqué ci-desous.

1. Assurez-vous que le rebord du support de bûche soit égal à la découpe dans la plateforme du brûleur.

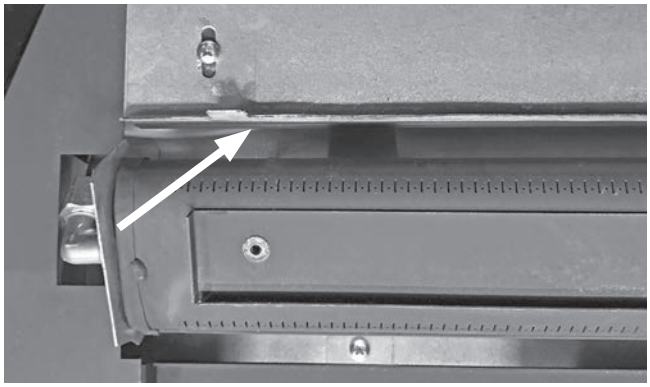

2. Placez la bûche G4 directement sur le brûleur, la fente sous la bûche sur le rebord montant sur le brûleur tel qu'indiqué.

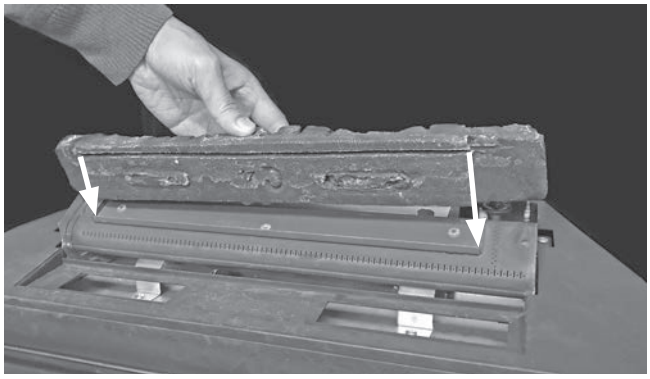

Installation

Lits de combustion

3. Placez la bûche G11 sur le support derrière le brûleur contre son rebord avant. Poussez la bûche vers la droite pour qu'elle soit contre l'écran de la veilleuse.

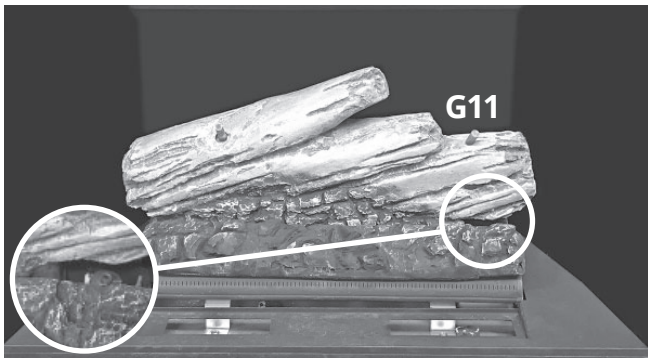

4. Placez la plaquette de métal fournie avec le foyer (ou les bûches) dans la cavité devant le brûleur.

5. Placez bûche G14 sur G4 et posez l'autre bout sur la plaquette de métal couvrant la cavité devant le brûleur.

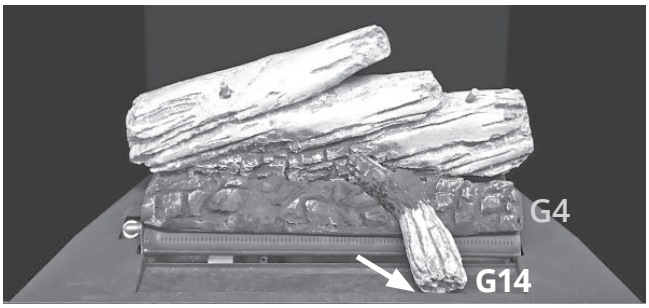

6. Placez bûche H18 sur G14 et posez l'autre bout sur la plaquette de métal couvrant la cavité devant le brûleur.

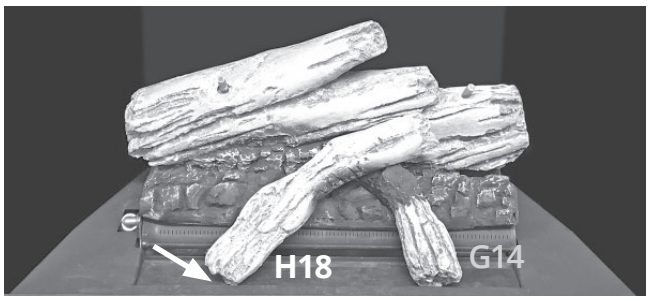

7. Placez bûche H20 sur H18 et G4 tel qu'indiqué.

8. Placez des braises sur la plaquette de métal devant le brûleur autour de H18 et G14.

9. Placez bûche G13 sur la cheville droite de G11 et l'autre bout sur la plateforme tel qu'indiqué.

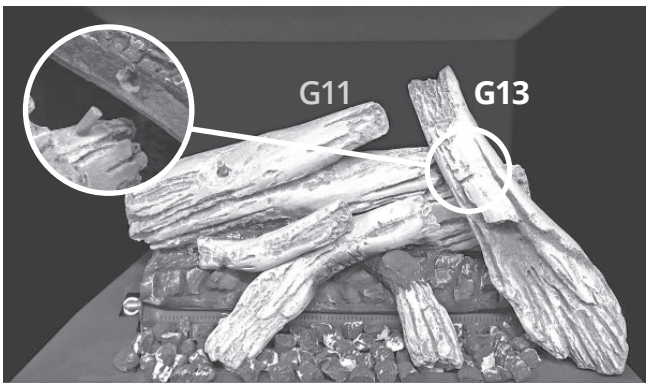

Installation

Lits de combustion

10. Placez bûche G12 sur la cheville gauche de G11 et l'autre bout sur la plateforme tel qu'indiqué.

11. Placez bûche H21 sur les braises entre H18 et G14.

12. Placez les galets au goût sur les braises.

IMPORTANT

Certifié pour usage seulement avec les braises et éclats de céramique fournies pour le foyer Valor. L'usage d'autres matériaux peut endommager le foyer et annuler la garantie

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de suffocation! Assurez-vous que ni braise, ni éclats de céramique ne soient laissés dans les environs du foyer afin d'éviter qu'ils ne soient avalés par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur autour du foyer après l'installation.

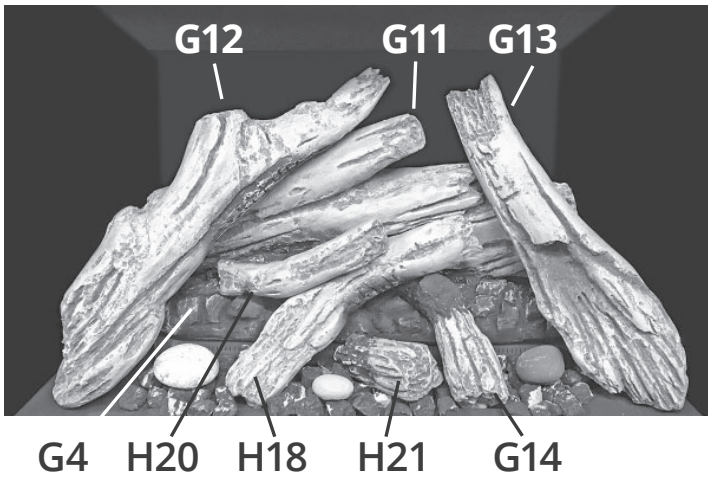

Installation

Réinstallation et vérification de la fenêtre

Réinstallez et vérifiez la fenêtre

1. Placez la fenêtre sur la rainure du bas et poussez-la contre la boîte de foyer. **Assurez-vous qu'aucune particule ne se trouve dans la rainure avant d'installer la fenêtre.**

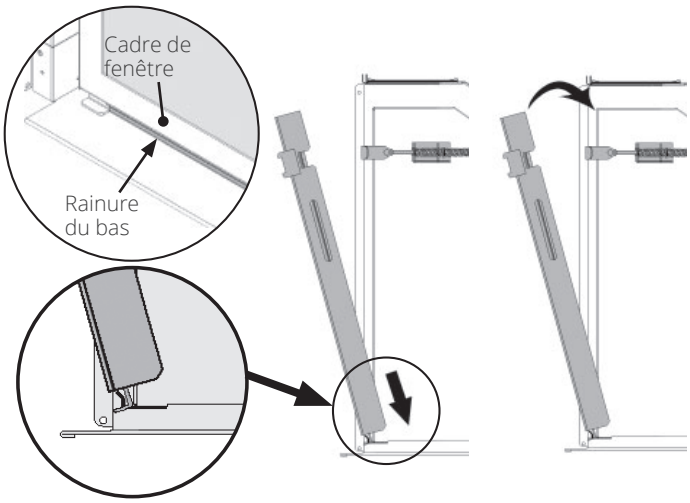

2. En tenant la fenêtre, accrochez les leviers aux languettes du cadre de la fenêtre de chaque côté tel qu'indiqué.

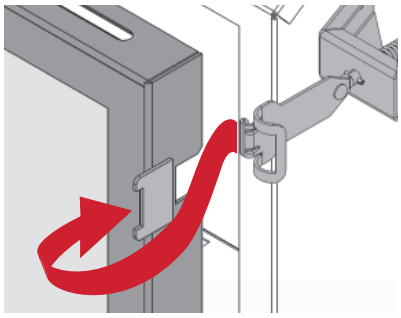

3. Tirez sur le dessus de la fenêtre et relâchez-le afin de vous assurer que le mécanisme à ressort fonctionne bien.
4. Appuyez fermement sur le pourtour du cadre de la fenêtre pour vous assurer que la fenêtre est bien scellée à la boîte de foyer.

⚠ AVERTISSEMENT

La fenêtre doit être installée correctement, attachée et scellée après avoir été enlevée. Une installation fautive peut causer des blessures sérieuses et/ou des dommages à l'appareil.

Pour une opération sécuritaire :

- **Assurez-vous que la fenêtre soit bien ancrée dans le rail du bas;**
- **Assurez-vous que les leviers soient bien accrochés aux languettes du cadre de fenêtre;**
- **Tirez le dessus de la fenêtre et relâchez-le pour vous assurer que le mécanisme à ressort fonctionne bien;**
- **Assurez-vous que la fenêtre soit bien scellée à la boîte de foyer avant d'utiliser le foyer.**

⚠ AVERTISSEMENT

Une installation incorrecte de la fenêtre peut :

- **Causer la fuite de monoxide de carbone.**
- **Affecter le rendement du foyer.**
- **Endommager les pièces.**
- **Causer la surchauffe résultant en des conditions dangeureuses.**

Les dommages causés par l'installation fautive de la fenêtre ne sont pas couverts par la garantie Valor.

Installation

Plaquette vitre chaude

Installez la plaquette de sécurité

Une plaquette de sécurité est installée sur la vitre du foyer au coin inférieur gauche de la fenêtre. Le texte visible de la plaquette est en anglais.

Pour voir le texte en français, insérez délicatement la lame d'un petit tourne-vis sous le repli supérieur à l'arrière de la plaquette et soulevez la plaquette vers le haut pour la sortir du cadre de fenêtre. Tournez-la pour voir le texte français et réinsérez-la entre la vitre et le cadre de fenêtre (toujours sur le côté extérieur de la fenêtre).

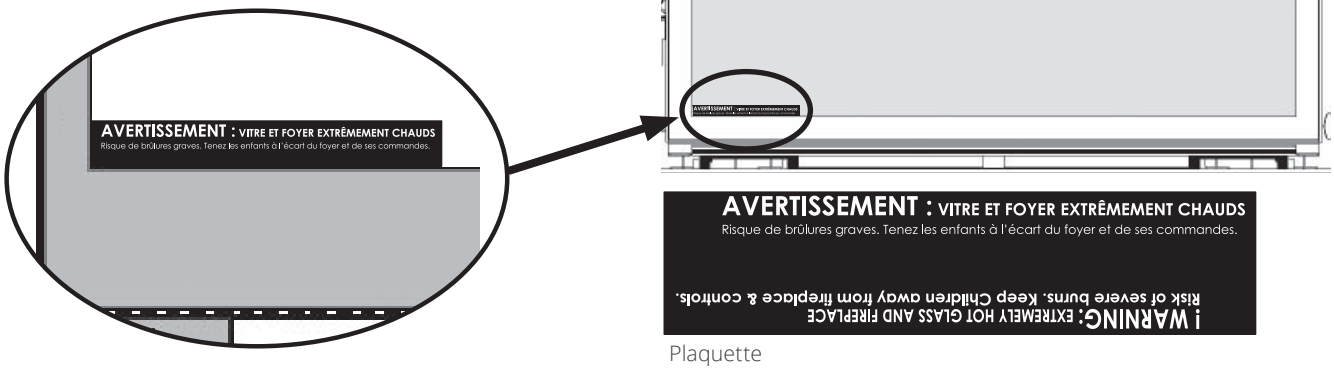

Plaquette

Synchronisation de la télécommande

Synchronisez la télécommande

Le récepteur et la manette du système de télécommande doivent être initialement synchronisés.

1. Enlevez le couvercle du porte-piles (1 vis). Insérez-y 4 piles alcalines de 1.5V.

2. De l'espace à gauche du foyer, utililsez le fil déjà branché au récepteur et branchez-le au porte-piles.

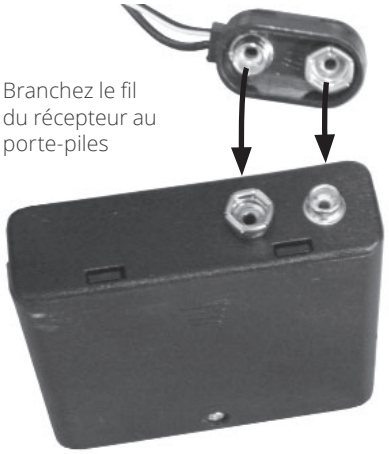

3. Insérez 1 pile alcaline de 9V dans la manette.

4. À l'aide d'un objet pointu, pressez et maintenez le bouton RESET sur le récepteur jusqu'à ce que deux bips se fassent entendre. Après le plus long bip, relâchez le bouton.

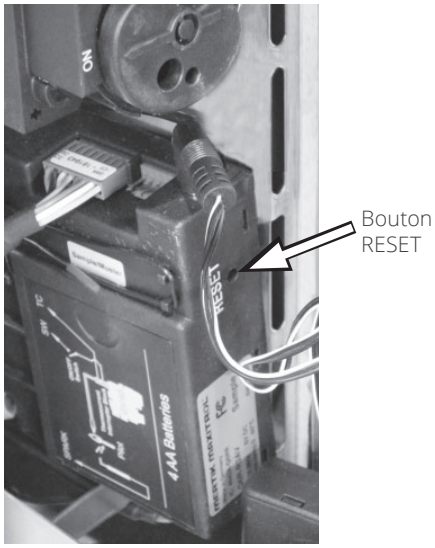

5. Dans le 20 secondes suivantes, pressez sur le bouton de la petite flamme sur la manette jusqu'à ce que vous entendiez un autre long bip confirmant la synchronisation.
La télécommande est maintenant prête à être utilisée. Cette procédure n'est effectuée qu'une seule fois avant d'utiliser le contrôle à distance. La synchronisation n'est pas affectée par le changement des piles.

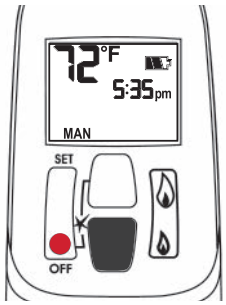

6. Enlevez la pellicule protectrice de la bande Velcro située sur la paroi de la caisse de foyer, devant le récepteur. Collez-y le boîtier à piles pour le maintenir en place.

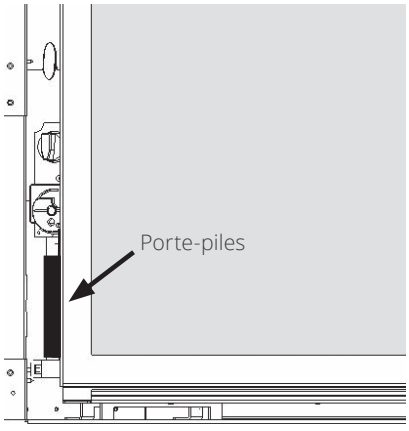

Installation

Vérification de l’opération

Vérifiez l’opération

À l’aide de la télécommande, augmentez et diminuez la hauteur des flammes pour vous assurer que la portée maximale des réglages fonctionne bien—voir ”Appendice B—Guide de télécommande” à la page 44.

Réglez l’aération (si nécessaire)

Allumez le foyer et laissez-le réchauffer pendant 10 à 15 minutes afin d’évaluer la disposition visuelle des flammes. Le brûleur est muni d’un obturateur réglable permettant le contrôle de l’aération primaire. Voir le schéma ci-dessous. L’obturateur est réglé à un certain degré d’aération par le manufacturier lors de sa fabrication. Ce réglage donnera le rendement optimal pour la majorité des installations.

Dépendamment du lit d’alimentation utilisé, de l’altitude et autre considérations, l’aspect des flammes peut être amélioré en changeant le réglage de l’aération. La nécessité de changer l’aération devrait être déterminée seulement après avoir fait fonctionner l’appareil avec le lit d’alimentation, les panneaux et la fenêtre installés et évalué les flammes suivant un réchauffement de 15 minutes.

L’augmentation de l’aération (ouvert) rendra les flammes plus transparentes et bleues et fera rougir davantages les éléments de céramique.

La réduction de l’aération (fermé) rendra les flammes plus jaunes ou oranges et réduira le rougissement des éléments de céramique.

Trop peu d’aération peut causer la formation de carbone noir qui s’accumulera dans la boîte de foyer.

Pour régler l’aération, tirez ou poussez le levier situé en bas à gauche de la boîte de foyer.

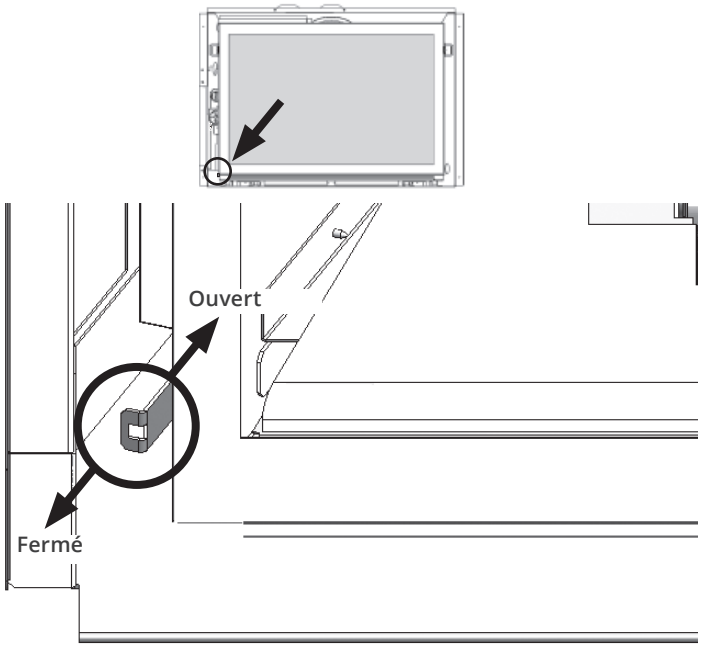

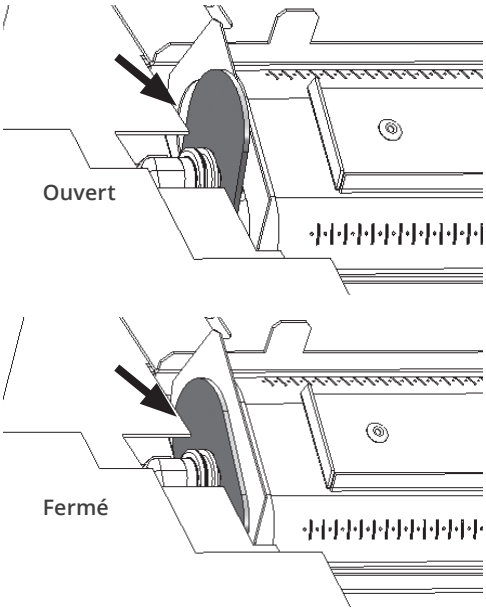

Installation

Devantures/bordures

Installez les supports pour devantures et bordures

Les supports de bordure sont requis pour installer les bordures et devantures à l'appareil. Ils sont fournis avec l'appareil.

Fixez-les à chaque côté de la caisse extérieure de l'appareil tel qu'indiqué (2 vis par côté).

Consultez les directives d'installation fournies avec les bordures et devantures pour leur installation.

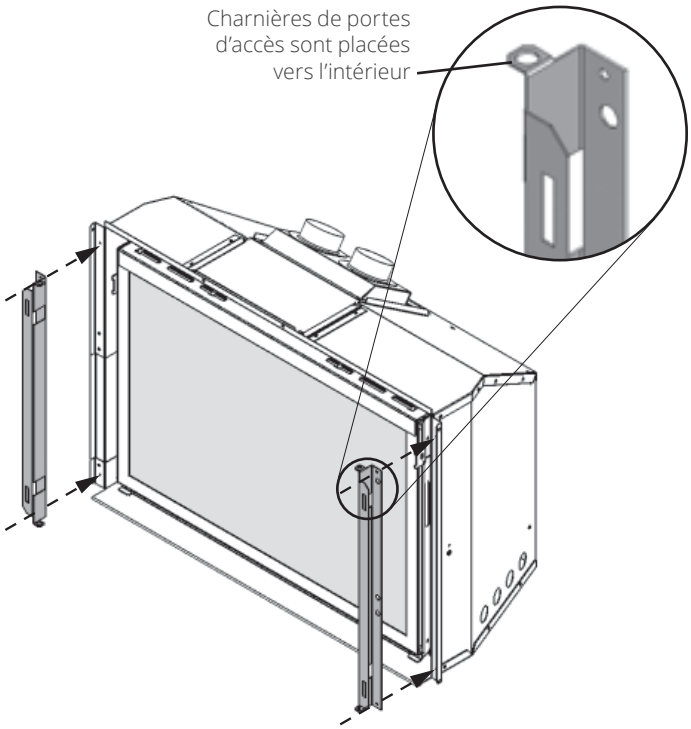

Installez la devanture, la bordure et le pare-étincelles

Installez au foyer la bordure choisie par le consommateur. Installez également le pare-étincelles fourni avec la bordure.

Montrez au consommateur comment enlever la bordure pour accéder aux commandes du foyer.

Suivez les directives fournies avec la bordure et laissez ces directives au consommateur pour consultation ultérieure.

Installation

Installez le support mural de manette

Le kit de télécommande inclut un support mural pour la manette. L'installation du support est offerte si le consommateur le désire.

Pour installer le support, décidez de l'endroit où il devra être situé et installez-le avec la quincaillerie fournie avec le kit. Consultez le schéma ci-dessous pour connaître les installations possibles. Prenez note que le support peut être fixé à la base d'une plaque d'interrupteur déjà installée.

IMPORTANT. L'endroit où sera rangée la manette est important afin d'assurer la température constante. Nous recommandons que la manette soit située entre 3 et 15 pieds (0,9 à 4,6 m) de l'appareil **mais pas directement au-dessus**. Également, il est important de ne pas ranger la manette près d'une source de chaleur ou en contact direct avec le soleil; ceci affecterait son détecteur de température.

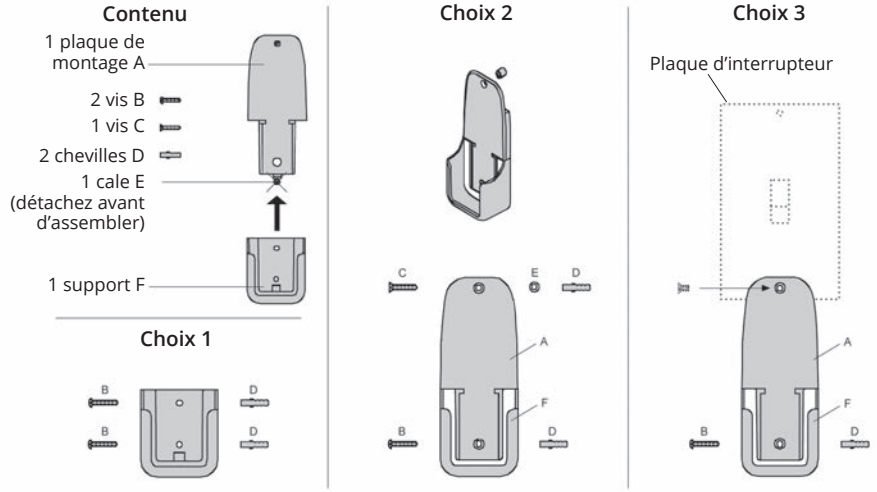

Schéma des connexions

Schéma des connexions GV60

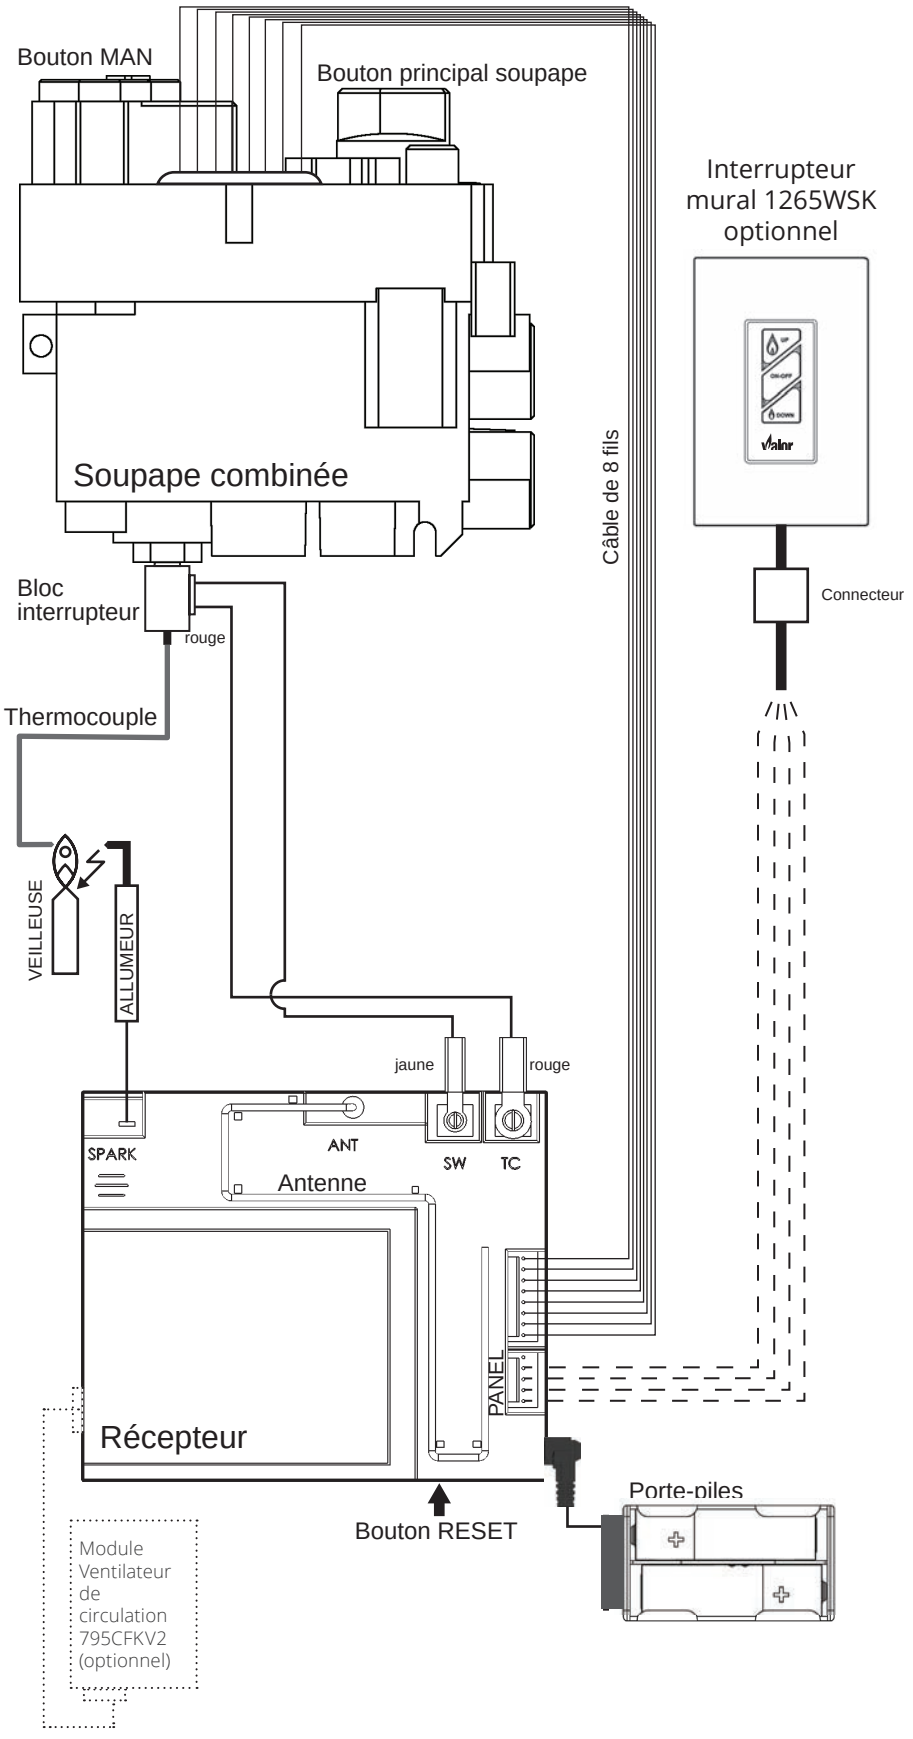

⚠ AVERTISSEMENT

AUCUNE CONNEXION ÉLECTRIQUE PERMISE pour installations à l'extérieur!

Accessoires d'évacuation certifiés

Articles d'évacuation certifiés pour les foyers Valor 700[3], 739[2], 780[3] et 785[4]

Description des produits			Code de produits / disponibilité par fabricant					
			DURA-VENT	SELKIRK	ICC EXCEL DIRECT	AMERIVENT	MILES INDUSTRIES	BDM
Capuchons de sortie	Vertical	Coaxial standard	46DVA-VC	4DT-VT	—	4DVC 4DH-1313	—	DVR6-VCH DVR6-VCSB —
		Coaxial grands vents	46DVA-VCH	—	TM-4SVT	—	—	—
		Coaxial allongé	46DVA-VCE	—	—	—	—	—
	Vertical	Colinéaire	46DVA-CL33 46DVA-CL33H 46DVA-CL33P	—	TM-IVT	HCL-99-33 HCL-913-33 HCL-1313-33	559CLT	940033B 940033HWS 940033RD
	Horizontal	Colinéaire	—	—	—	—	**720WSK-M** pour 739M et 739V **720WSK-M2** pour 700M et 780M	—
Adaptateurs d'évent / Coupleurs		Adapteur universel 3" coupleur souple	2150	—	TM-CFAA3	—	—	95090390
		Raccord colinéaire souple	46DVA-ADF	—	—	—	—	—
		Raccord colinéaire-à-coaxial	46DVA-GK 46DVA-CLTA	—	TM-4CTA	4DCAT33	—	—
Conduits souples d'aluminium		Diamètre 3" ou 4"	**NOTE : Les conduits à 2 épaisseurs homologués selon CAN/ULC S635 peuvent être utilisés pour l'évacuation d'appareils à gaz, tel que le conduit fabriqué par Z-Flex, Flexmaster et autres.**					
			Série 2280	AF3-35L	TM-ALK33 TM-ALT33	—	—	952703
Solins		Solin 0/12-6/12	46DVA-F6	4DT-AF6	TF-4FA	4DF (0/12-5/12)	—	DVR6-AF012
		Solin 7/12-12/12	46DVA-F12	4DT-AF12	TF-4FB	4DF12 (6/12-12/12)	—	DVR6-AF712
		Solin plat	46DVA-FF	—	TF-4F	—	—	DVR6-TCF
		Solin pour cheminée de maçonnerie	—	—	TF-4MF	—	559FSK	

Notes: **1.** Suivez les directives d'installation fournies avec les produits de chaque fabricant.
2. La Sortie d'évacuation murale 720SWK-M peut être installée sur les foyers 739M et 739V seulement.
3. La Sortie d'évacuation murale 720SWK-M**2** peut être installée sur les foyers 700M et 780M seulement.
4. La Sortie d'évacuation murale 720SWK-M2 NE PEUT PAS être installée sur les foyers **785Y**.

Commonwealth du Massachusetts

Exigences relatives à l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone et à l'affichage aux sorties d'évacuation pour l'État du Massachusetts

Les exigences suivantes s'appliquent à tous les appareils à gaz à évacuation par sortie horizontale au mur installés dans une habitation, édifice ou structure utilisés en tout ou en partie à des fins résidentielles, incluant les propriétés du Commonwealth, et lorsque la sortie d'évacuation est placée à moins de sept (7) pieds au-dessus du niveau du sol, incluant mais non limité aux terrasses et porches :

1. INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE. Au moment de l'installation d'un appareil à gaz à évacuation par sortie horizontale au mur, le plombier ou le technicien du gaz faisant l'installation doit s'assurer qu'un détecteur de monoxyde de carbone muni d'une alarme et d'une pile de secours est installé et raccordé à un circuit électrique par raccordement fixe sur le même étage sur lequel l'appareil à gaz doit être installé. De plus, le plombier ou technicien du gaz faisant l'installation doit s'assurer qu'un détecteur de monoxyde de carbone muni d'une alarme et à raccordement fixe ou à pile se trouve sur chacun des étages de l'habitation, édifice ou structure dans lequel l'appareil à gaz doit être installé. Le propriétaire de l'habitation, édifice ou structure est responsable de retenir les services de professionels qualifiés et agréés pour l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone à raccordement fixe.

a. Dans le cas ou l'appareil à gaz à évacuation par sortie horizontale au mur serait installé dans un espace restreint ou un grenier, le détecteur de monoxyde de carbone à raccordement fixe muni d'une alarme et d'une pile de secours peut être installé à l'étage adjacent.

b. Dans le cas ou le propriétaire ne peut répondre aux exigences pour cette subdivision au moment de l'installation, il a trente (30) jours pour satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus et doit, pendant la période en question de trente (30) jours, faire installer un détecteur de monoxyde de carbone muni d'une alarme et fonctionnant à piles.

2. DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE HOMOLOGUÉS. Tous les détecteurs de monoxyde de carbone requis par les présentes doivent répondrent aux exigences de NFPA 720 et doivent être homologués IAS et classifiés selon ANSI/UL 2034.

3. AFFICHAGE. Une plaque d'identification en métal ou plastique doit être fixée de façon permanente à l'extérieur de l'édifice à une hauteur minimale de huit (8) pieds au-dessus du niveau du sol et aligné avec la sortie d'évacuation d'un appareil à gaz à évacuation avec sortie horizontale au mur. Le texte suivant doit être imprimé sur la plaque, en caractères d'au moins un demi (1/2) pouce de hauteur, "GAS VENT DIRECTLY BELOW. KEEP CLEAR OF ALL OBSTRUCTIONS".

4. INSPECTION. L'installation d'un appareil à gaz à sortie d'évacuation horizontale au mur ne peut être approuvée par l'État ou l'inspecteur de gaz local à moins que l'inpecteur, lors de l'inspection, constate l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone et de l'affichage tels qu'exigés par le 248 CMR 5.08(2)(a)1 à 4.

(b) EXEMPTIONS : Les exigences du règlement 248 CMR 5.08(2)(a)1 à 4 ne s'appliquent pas aux appareils suivants :

1. Les appareils listés au chapitre 10 intitulé "Equipment Not Required To Be Vented" dans l'édition courante du NFPA 54 tel qu'adopté par le Conseil; et

2. Un appareil à gaz avec sortie horizontale au mur homologué *Product Approved* et installé dans une pièce ou structure separée d'une habitation, édifice ou structure, utilisés en tout ou en partie à des fins résidentielles.

(c) EXIGENCES POUR LE FABRICANT—FOURNISSANT LE SYSTÈME D'ÉVACUATION POUR APPAREILS À GAZ. Lorsque le fabricant d'un appareil à gaz avec sortie horizontale au mur homologué *Product Approved* fournit une configuration de système d'évacuation ou des accessoires d'évacuation avec l'appareil, les instructions fournies par le fabricant pour l'installation de l'appareil et du système d'évacuation doivent inclure :

1. Des instructions détaillées sur la configuration du système d'évacuation ou sur les accessoires d'évacuation; et

Commonwealth du Massachusetts

2. Un liste complète des pièces requises par la configuration du système d'évacuation ou par le système d'évacuation.

(d) EXIGENCES POUR LE FABRICANT—NE FOURNISSANT PAS LA CONFIGURATION OU LE SYSTÈME D'ÉVACUATION. Lorsque le fabricant d'un appareil à gaz avec sortie horizontale au mur homologué *Product Approved* ne fournit pas les pièces pour l'évacuation des gaz de combustion mais identifie un "système d'évacuation spécial", les exigences suivantes doivent être remplies par le fabricant :

1. Les instructions relatives au "système d'évacuation spécial" doivent être incluses avec les instructions d'installation de l'appareil; et

2. Le "système d'évacuation spécial" doit être homologué *Product Approved* par le Conseil et les instructions du système doivent inclure une liste de pièces et des instructions d'installation détaillées.

(e) Une copie des instructions d'installation de l'appareil à gaz avec sortie horizontale au mur homologué *Product Approved*, des instructions pour le système d'évacuation, des listes de pièces pour les instructions d'évacuation et/ou des instructions de la configuration du système d'évacuation doivent être conservées avec l'appareil lorsque l'installation est complétée.

[Traduction]

Appendice A—Consignes d'allumage

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT D'ALLUMER

AVERTISSEMENT : Quiconque ne respecte pas à la lettre les instructions dans la présente notice risque de déclencher un incendie ou une explosion entraînant des dommages, des blessures ou la mort.

A. Cet appareil possède une veilleuse qui doit être allumée par télécommande ou à la main. Suivez ces instructions à la lettre. Pour économiser l'énergie, éteignez la veilleuse lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pour un certain temps.

B. AVANT DE FAIRE FONCTIONNER, reniflez tout autour de l'appareil pour déceler une odeur de gaz. Reniflez près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :

- **Ne pas tenter d'allumer l'appareil.**
- **Ne touchez à aucun interrupteur; ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment.**
- **Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.**
- **Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur, appelez le service des incendies.**

C. Ne poussez ou tournez le bouton d'admission du gaz qu'à la main. Ne jamais employer d'outil à cette fin. Si le bouton reste coincé, ne tentez pas de le réparer; appelez un technicien qualifié. Quiconque tente de forcer le bouton ou de le réparer peut provoquer une explosion ou un incendie.

D. N'utilisez pas cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongés dans l'eau..

INSTRUCTIONS DE MISE EN MARCHE

1. ARRÊTEZ! Lisez les instructions de sécurité ci-dessus.
2. POUR COUPER L'ALIMENTATION DE GAZ, éteignez la soupape en pressant sur le bouton OFF (point rouge) sur la manette de télécommande (1).

- Attendez cinq (5) minutes pour laisser échapper tout le gaz. Vérifiez autour de l'appareil et près du plancher s'il y a une odeur de gaz. Si c'est le cas, ARRÊTEZ! Passez à l'étape B des mesures de sécurité ci-dessus. S'il n'y a pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante.

3. ALLUMAGE AUTOMATIQUE. Repérez la veilleuse (fig. 3) dans la boîte de foyer.

- Mettez le bouton MAN (2) en position ON; réglez le bouton d'admission du gaz (3) au réglage le plus bas (↻).
- Sur la télécommande, appuyez en même temps sur les boutons 'OFF' et 🔥 (grande flamme); un court signal sonore indique que l'allumage commence. D'autres signaux sonores indiquent que l'allumage est en cours. Quand la veilleuse est allumée, le bouton des flammes (3) tournera automatiquement au réglage le plus haut. Appuyez sur 🔥 (petite flamme) sur la télécommande pour réduire la hauteur des flammes.

4. ALLUMAGE MANUEL (fig. 2) : Avec la fenêtre enlevée, repérez la veilleuse (fig. 3) dans la boîte de foyer.

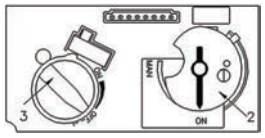

Fig 1

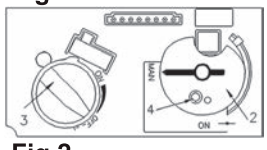

Fig 2

- Bouton MAN (2) en position MAN;
- Réglez le bouton du gaz (3) en position la plus basse (↻);
- Avec une pointe comme un stylo, pressez le centre métallique (4) pour établir l'apport de gaz à la veilleuse;
- Toujours en pressant le centre métallique (4), allumez la veilleuse (5) avec une allumette. Continuez de pressez le centre métallique (4) pour environ 10 secondes; relâchez et la veilleuse restera allumée.

Fig 3

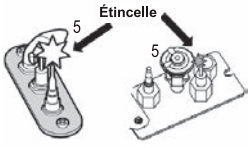

- Si la veilleuse ne reste pas allumée après plusieurs essais, tournez le bouton du gaz (3) à "OFF" (↻) et appelez votre agent de service ou votre fournisseur de gaz.
- Replacez la fenêtre et mettez le bouton MAN (2) à ON; tournez le bouton du gaz (3) vers le haut (↺) le bas (↻) ou utilisez les boutons de flammes (🔥) (🔥) sur la télécommande pour les régler.

COMMENT COUPER L'ADMISSION DE GAZ À L'APPAREIL

1. ARRÊT AUTOMATIQUE (avec la télécommande) :

- **Appuyez et maintenez le bouton 🔥 (petite flamme) pour arrêter l'alimentation de gaz au brûleur;**
- **Appuyez sur le bouton OFF (point rouge) pour fermer la valve et éteindre la flamme de la veilleuse.**

Appendice B—Guide de télécommande

Fréquence radio

315 MHz pour les États-Unis et pour le Canada.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'usager de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE : Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, le récepteur et la manette doivent être synchronisés. Consultez la section *Synchronisez la télécommande*.
IMPORTANT : *AVANT DE COMMENCER, notez que pour ce système, le réglage de l'heure, de la température et de la fonction automatique Marche-Arrêt* ***ne peuvent être faits que lorsque la fonction désirée clignote sur l'écran.*** *Une fois la programmation achevée, il faut quelques secondes au système pour l'enregistrer.*

Note : En modes TEMP ou TIMER, la manette sonde la température de la pièce et ajuste la flamme en conséquences.

Pour assurer un bon signal, la manette devrait être à une distance d'au plus 15 pi [4,6 m] du foyer.

Ne laissez pas la manette sur le manteau de cheminée ou la dalle protectrice.

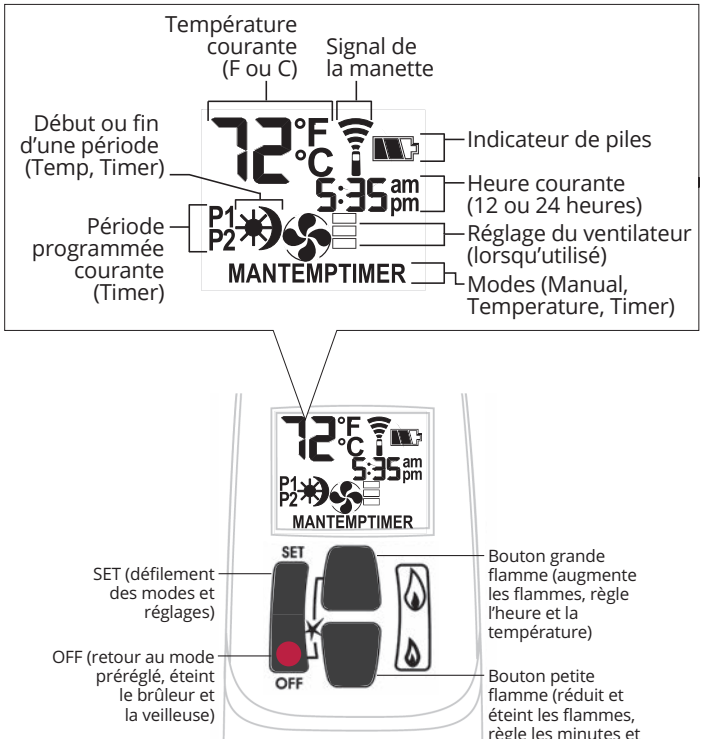

ALLUMEZ le foyer

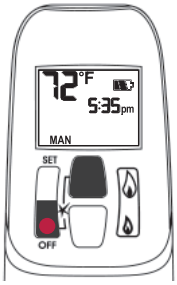

Pressez sur les boutons ● + 🔥 jusqu'à ce que vous entendiez un court bip; relâchez les boutons.

Les bips continuent jusqu'à ce que la veilleuse soit allumée.

Le brûleur s'allume au maximum et la manette passe automatiquement en mode manuel MAN.

NOTES :
Sur la soupape, le bouton MAN doit être à ON, en pleine position anti-horaire ↺.

ÉTEIGNEZ le foyer

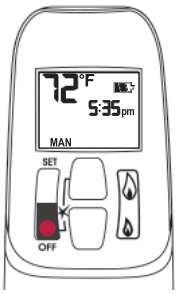

Pressez le bouton ● .

Quand la veilleuse vient d'être éteinte, attendez 2 minutes avant de rallumer.

En mode de veille (veilleuse)

Pressez et tenez 🔥 pour mettre le foyer en veilleuse.

Ajustez la hauteur des flammes

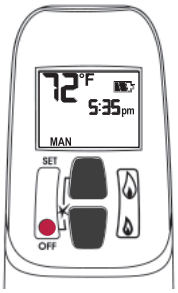

Avec la veilleuse allumée, pressez et tenez les boutons :

🔥 = augmente hauteur des flammes

🔥 = diminue hauteur des flammes ou met en veilleuse

Pour ajustements plus précis, tapez les boutons.

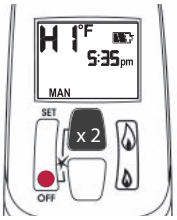

Hauteur de flammes express

Double-cliquez les boutons :

🔥 = augmente les flammes à la hauteur maximale "HI"

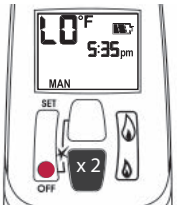

🔥 = diminue les flammes à la hauteur minimale "LO"

NOTE : La flammes vont d'abord à la hauteur maximale avant de s'ajuster au niveau le plus bas.

Appendice B—Guide de télécommande

Horloge °C/24-hre ou °F/12-hre

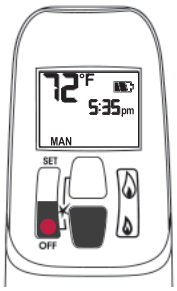

En mode MAN, pressez les boutons ● + 🔥 jusque le réglage désiré soit affiché

°F / 12-heure ⟷ °C / 24-heure

Réglez l'heure

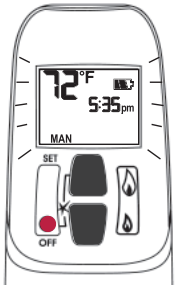

L'heure affichée clignotera après :

- l'instllation de la pile, ou
- lorsque vous appuyez sur 🔥 + 🔥

Pour réglez l'heure, pressez les boutons :

🔥 = heure

🔥 = minutes

Pressez ● ou attendez pour retourner à MAN.

Modes d'opération

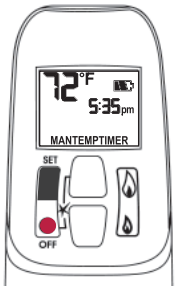

Tapez sur SET pour faire défiler les modes d'opération.

MAN > TEMP > 💡 > 🌀 >

TEMP > TIMER > MAN

NOTE : Pressez 🔥 ou 🔥 pour aller en mode MAN.

MAN Manuel

Ajustement manuel des flammes.

TEMP Température haute



Quand la veilleuse est allumée, la température est mesurée et comparée à la température programmée. Les flammes s'ajustent automatiquement pour atteindre la température programmée.

Éclairage d'ambiance

Non offert avec ce foyer.

Ventilateur

Allume, éteint et ajuste la vitesse du ventilateur.

Note : Pour éteindre le ventilateur, pressez 🔥 jusqu'à ce que les 4 barres disparaissent.

TEMP Température basse

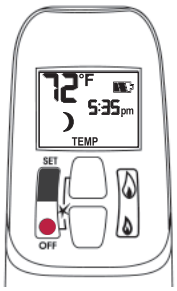

Quand la veilleuse est allumée, la température de la pièce est mesurée et comparée à la température programmée. Les flammes s'ajustent automatiquement pour atteindre la température programmée.

TIMER Minuterie

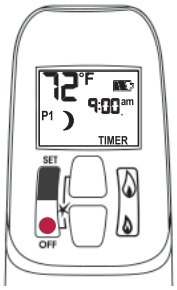

Quand la veilleuse est allumée, deux périodes de temps (P1 et P2) peuvent être programmées pour haute et basse températures et le foyer s'ajuste automatiquement.

Note : La température réglée est affichée à toutes les 30 secondes.

Régles les paramètres pendant qu'ils clignotent sur l'écran.

Appendice B—Guide de télécommande

Ventilateur (lorsqu'installé)

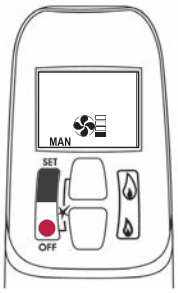

Le ventilateur fonctionne à 4 vitesses, de basse (1 barre) à haute (4 barres).

Pressez SET pour aller à . L'icône ventilateur/vitesse clignote.

Réglez la vitesse avec les boutons :

= augmente la vitesse.

= diminue la vitesse et éteint le ventilateur quand les barres disparaissent.

Note : Huit secondes après avoir réglé le ventilateur, la manette va directement en mode TEMP. Le ventilateur s'allume 4 minutes après l'arrivée de gaz (de OFF ou veilleuse) à la vitesse maximale puis va à la vitesse montrée après 10 secondes. Le ventilateur arrête 10 minutes après l'arrêt de gaz lorsque le bouton de contrôle sur la soupape est à la position OFF.

Températures Haute / Basse

Réglez la température haute.

Réglage par défaut : TEMP 23 °C/74 °F

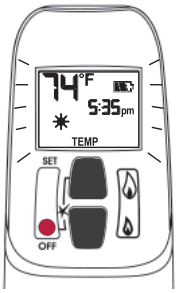

Pressez SET pour aller à TEMP

Tenez SET jusqu'à ce que TEMP clignote.

Réglez la température haute :

= augmente la température.

= réduit la température.

Pressez ● ou attendez pour compléter le réglage.

Réglez la température basse.

Réglage par défaut : TEMP "--" (OFF)

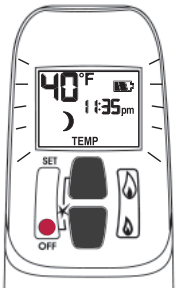

Pressez SET pour aller à TEMP

Tenez SET jusqu'à ce que TEMP clignote.

Réglez la température basse :

= augmente la température.

= réduit la température.

Pressez ● ou attendez pour compléter le réglage.

Réglez la minuterie

Deux périodes de minuterie peuvent être programmées entre minuit et 23 h 50 pour chaque cycle de 24-heure.

Périodes P1 et P2 doivent être réglées dans l'ordre suivant durant le cycle de 24-heure : P1☀, P1☽, P2☀ et P2☽.

☀= période température haute

☽ = période température basse

Réglages par défaut :

Période 1 : P1☀ 6 h 00 P1☽ 8 h 00

Période 2 : P2☀ 23 h 50 P2☽ 23 h 50

Si P1☀ = P1☽ ou P2☀ = P2☽, la programmation est désactivée.

Pour laisser le foyer allumé toute la nuit, réglez P2☽ à 11 h 50 et P1☀ à 00 h 00.

Pour programmer une seule période, réglez P1☀ et P1☽ avec les heures désirées puis P2☀ et P2☽ avec la même heure que P1☽.

Pressez SET pour aller à TIMER.

Réglez l'heure P1 ☀ - haute température

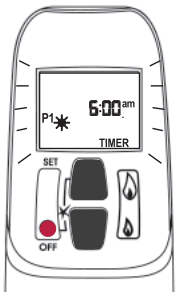

Tenez SET jusqu'à ce que P1☀ soit affiché et clignote.

Réglez l'heure :

= heure

= minutes

Pressez ● ou attendez pour compléter le réglage.

Réglez l'heure P1 ☽ - basse température.

Tenez SET jusqu'à ce que P1☽ soit affiché et clignote..

Réglez l'heure :

= heure

= minutes

Pressez ● ou attendez pour compléter le réglage.

Appendice B—Guide de télécommande

Réglez les heures de haute et basse températures P2.

Répétez les mêmes étapes que le réglage de P1.

Lorsque tous les réglages sont complétés, pressez ● pour les sauvegarder.

Exemple de programmation de la minuterie (températures pré-programmées montrées)

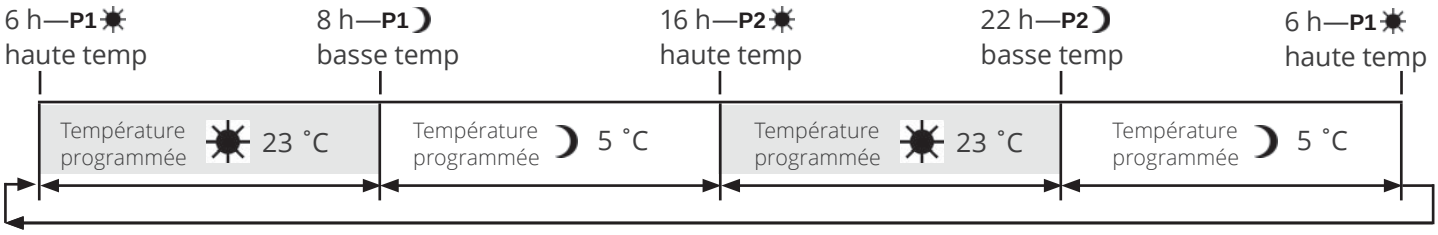

Mise en veilleuse automatiquement

8 heures sans mouvement

La soupape à gaz tournera en mode veilleuse (pilot) s'il n'y a aucun mouvement de son moteur pour une période de 8 heures.

Arrêt automatique

Faibles piles au récepteur. Quand les piles du porte-piles sont faibles, le foyer s'éteint complètement. Ceci ne s'applique pas quand le courant est interrompu.

Veilleuse sur demande (arrêt veilleuse 7 jours). Cette caractéristique écologique évite la consommation de gaz durant une longue période d'inactivité. Quand l'appareil n'a pas fonctionné pour 7 jours le système éteint automatiquement la veilleuse. Cette caractéristique permet au consommateur de réaliser des gains de coût en éliminant automatiquement la consommation d'énergie durant les mois sans chauffage et d'utilisation limitée.

Indicateur de piles faibles

⚠ Mise en garde

NE PAS UTILISER de tournevis ou autre objet métallique pour enlever les piles du porte-piles. Ceci pourrait causer un court-circuit.

Manette : L'icône de pile faible apparaît quand la pile a besoin d'être remplacée. Remplacez-la avec une pile **alcaline** de 9 V.

Porte-piles : Une série de bips fréquents pendant 3 secondes quand le moteur de la soupape tourne indiquent que les piles ont besoin d'être remplacées dans le porte-piles. Remplacez les piles par 4 piles **alcalines** AA 1.5 V.

Réinitialisation

La manette de télécommande et le récepteur sont programmés pour fonctionner ensemble. Dans un ou les deux devraient être remplacés, ils devront être réinitialisés pour fonctionner ensemble. Contactez le détaillant pour tous les détails.

Appendice C—Pièces de remplacement

	Description	No de pièce
1	Plaque d'évent AutoFire	4006540
2	Joint de plaque d'évent	4001662
3	Supports de montage des côtés (2)	4003295AZ
4	Couvercle plateforme du brûleur	4007921AH
4a	Plaquette de métal, Bois de grève	4007895
5	Support de bûche	4008289
6	Panneau d'accès à la soupape	4002806
7	Plaque d'accès	4002510
8	Joint de la plaque d'accès	4002664
9	Fenêtre complète	4004409S
10	Explosion lever assembly (right hand)	4003680
11	Explosion level assembly (left hand)	4003681
12	Plaquette de sécurité vitre chaude	4003093
13	Fil pour porte-piles 1500 mm	4006552
14	Porte-piles	4008039
15	Manette GV60 MAX	4002251
16	Support mural télécommande	9000008
17	Trousse de réparation GV60 (non incluse)	4004544
18	Module du brûleur (gaz naturel)	4007922S
	Module du brûleur (gaz propane)	4007923S
19	Écran de veilleuse	4008555AH
20	Veilleuse complète (gaz naturel)	4006019
	Veilleuse complète (gaz propane)	4006020
21	Bouchon veilleuse	4000726
22	Veilleuse no 51 (gaz naturel)	4000727
	Veilleuse no 30 (gaz propane)	4000728
23	Thermocouple	4004801
24	Injecteur, veilleuse #51 (gaz naturel)	4000735
	Injecteur, veilleuse #30 (gaz propane)	4000736
25	Tube de veilleuse	4005046
26	Couvercle de veilleuse 2 flammes	4000730
27	Brûleur avec support	4007354AH
28	Support de veilleuse	4007142
29	Support de plateforme	4007799
30	Support de brûleur (2)	4007140
31	Support de montage de plateforme	4008079
32	Conduit souple de 36 pouces avec robinet d'arrêt	4002475
33	Écran anti-retour des flammes	4007629
34	Obturateur d'air (gaz naturel)	4007136
	Obturateur d'air (gaz propane)	4008699
35	Rondelle à ressort 10 mm	4007460
36	Rondelle plate d'acier	4007461
37	Injecteur no 82-750 (gaz naturel)	4000738
	Injecteur no 92-260 (gaz propane)	9730007

	Description	No de pièce
38	Conduit—soupape à l'injecteur	4007875
39	Interrupteur thermocourant	4001037
40	Soupape GV60 complète (gaz naturel)	4008333S
	Soupape GV60 complète (gaz propane)	4003163S
41	Joint du haut	4003238
42	Joint de côté (2)	4002404
43	Joint du bas	4003237
44	Récepteur MAX	4002422
45	Plaque d'étanchéité	4003236
46	Plaque d'étanchéité thermocouple	4007887
47	Harnais de connexion	4001187
48	Fil d'allumage 900 mm	4004800
49	Gaine pour fil d'allumage	4002244
50	Fil d'interrupteur, borne rouge	4001035
51	Fil d'interrupteur, borne jaune	4002096
52	Bûches de bouleau	700BLK
	Bûche nº G1	4008159
	Bûche nº G2	4008160
	Bûche nº G3	4008161
	Bûche nº G4	4008162
	Bûche nº G5	4008163
	Bûche nº G6	4008164
	Bûche nº H7	4007469
	Bûche nº H9	4007471
	Bûche nº H10	4007472
	Bûche nº H11	4007473
53	Braises de céramique (sac de 2 tasses)	4008304
54	Bois de grève	700DWK
	Bûche nº G11	4008169
	Bûche nº G12	4008170
	Bûche nº G13	4008171
	Bûche nº G4	4008162
	Bûche nº G14	4008172
	Bûche nº H18	4007497
	Bûche nº H20	4007499
	Bûche nº H21	4007500
	Galets (3)	4008173
55	Braises de céramique (sac de 2 tasses)	4008304
57	Bûches traditionnelles	700LSK
	Bûche nº G4	4008162
	Bûche nº G7	4008165
	Bûche nº G8	4008166
	Bûche nº G9	4008167
	Bûche nº G10	4008168
	Bûche nº G16	4008306

Appendice C—Pièces de remplacement

	Description	No de pièce
	Bûche nº H10	4007472
	Bûche nº H11	4007473
	Bûche nº H28	4007505
	Bûche nº H31	4007508
58	Braises de céramique (sac de 2 tasses)	4008304
59	Panneaux de céramique—ensembles	
	Cannelés noirs	707FBL
	Ledgestone V3	705LSLV3
	Briques rouges	708VRL
60	Panneau gauche	
	Cannelés noirs	4003208
	Ledgestone V3	4008184
	Briques rouges	4003217
61	Panneau droit	
	Cannelés noirs	4003209
	Ledgestone V3	4008185
	Briques rouges	4003218
62	Panneau arrière	
	Cannelés noirs	4003210
	Ledgestone V3	4008183
	Briques rouges	4003219
63	Panneau du haut	
	Cannelés noirs	4003202
	Ledgestone V3	4008182
	Briques rouges	4003220
64	Panneaux de verre	706RGL
65	Panneau de remplissage gauche	4003466
66	Panneau de verre gauche	4004705
67	Panneau de verre droit	4004706
68	Panneau de remplissage arrière	4004804
69	Panneau de verre arrière	4004704
70	Panneau du haut	4003202
71	Support d’ancrage	4004710AH
72	Écarteurs (3)	4004711
73	Colliers de serrage 2,5 à 4,5 po (2)	4000768

Appendice C—Pièces de remplacement

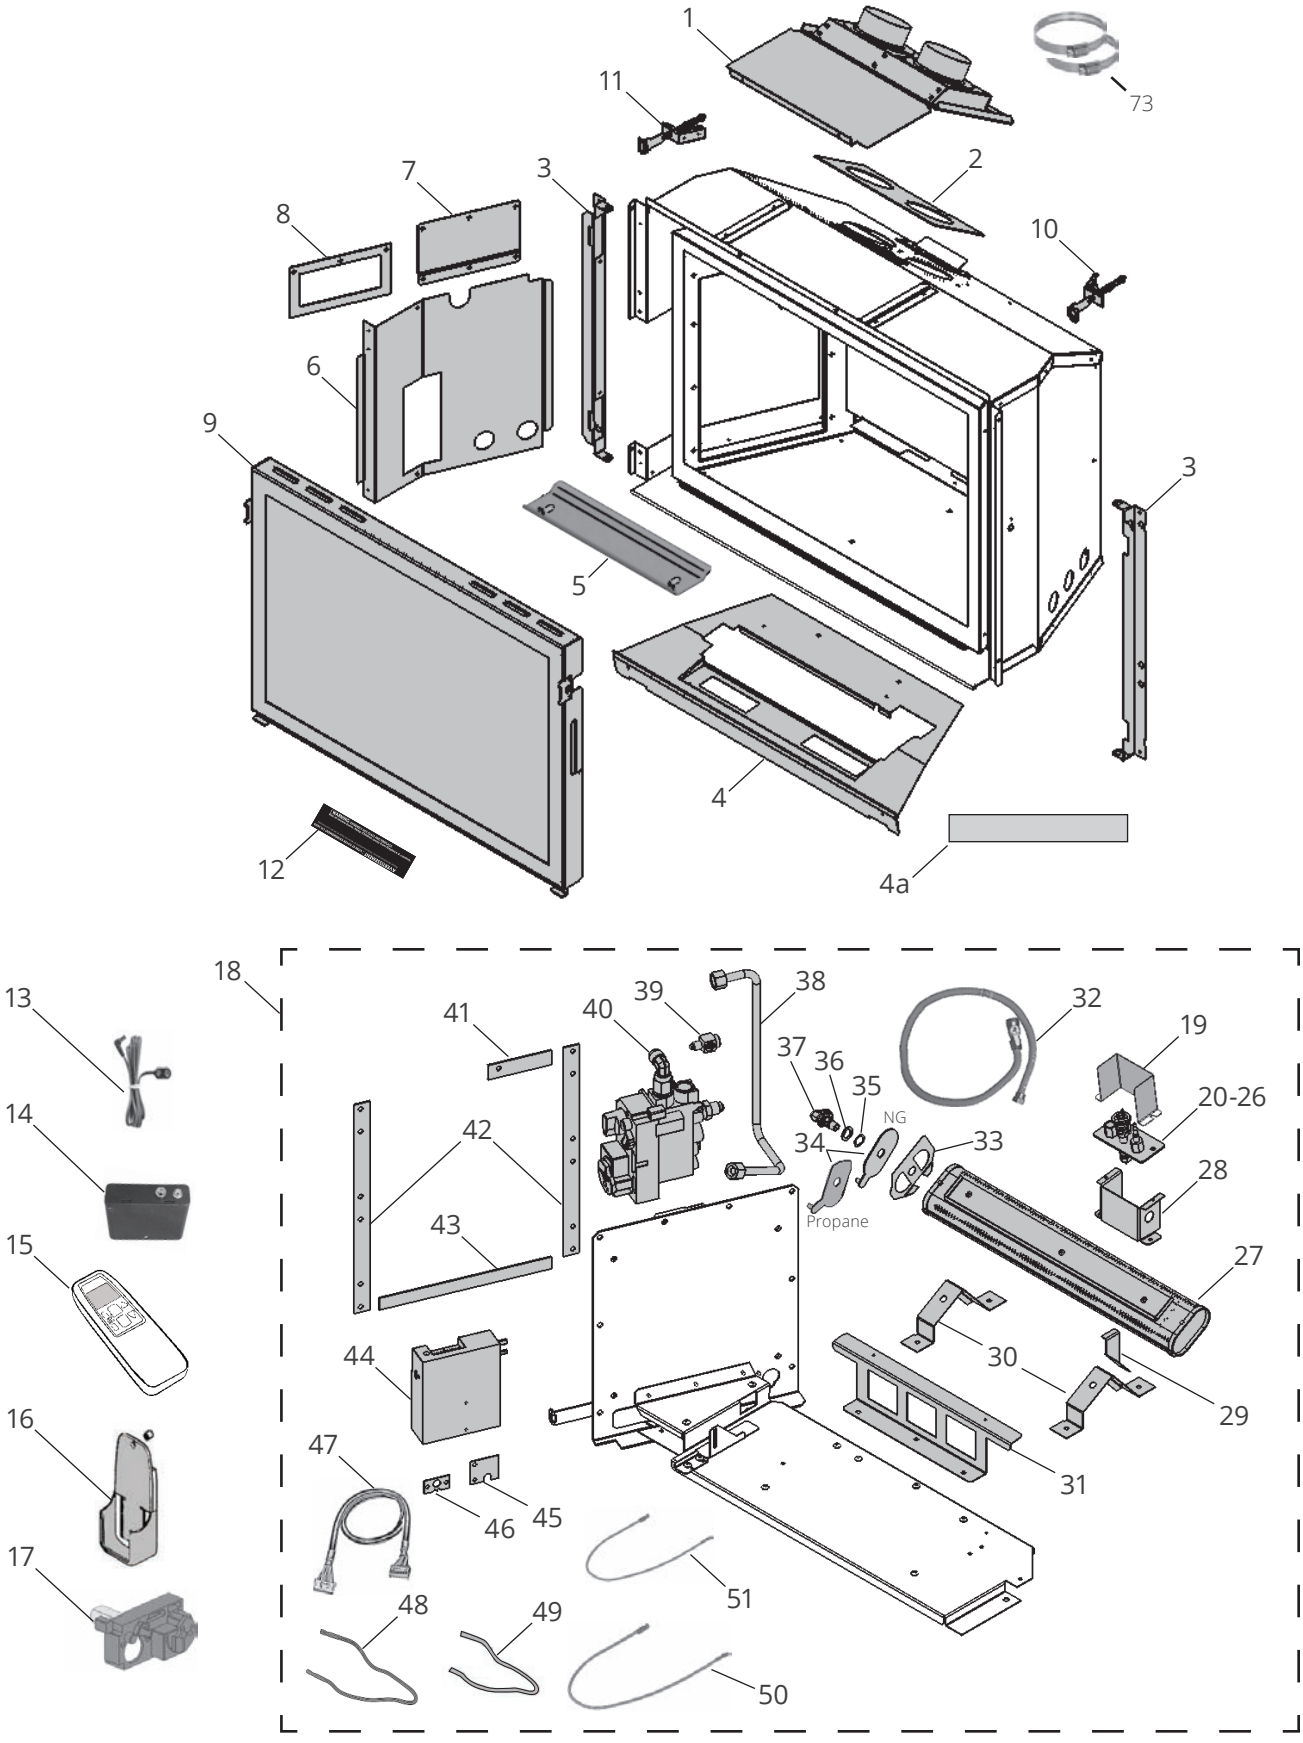
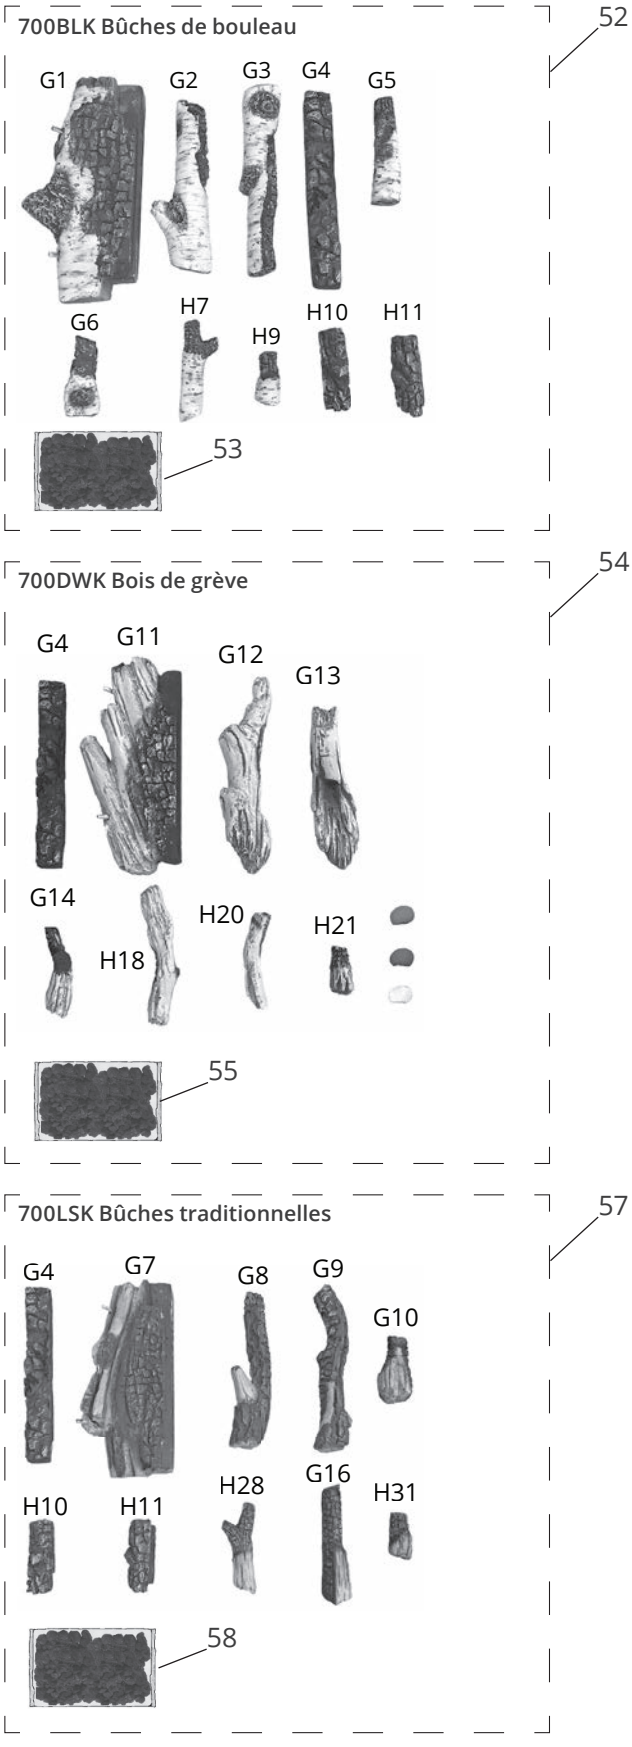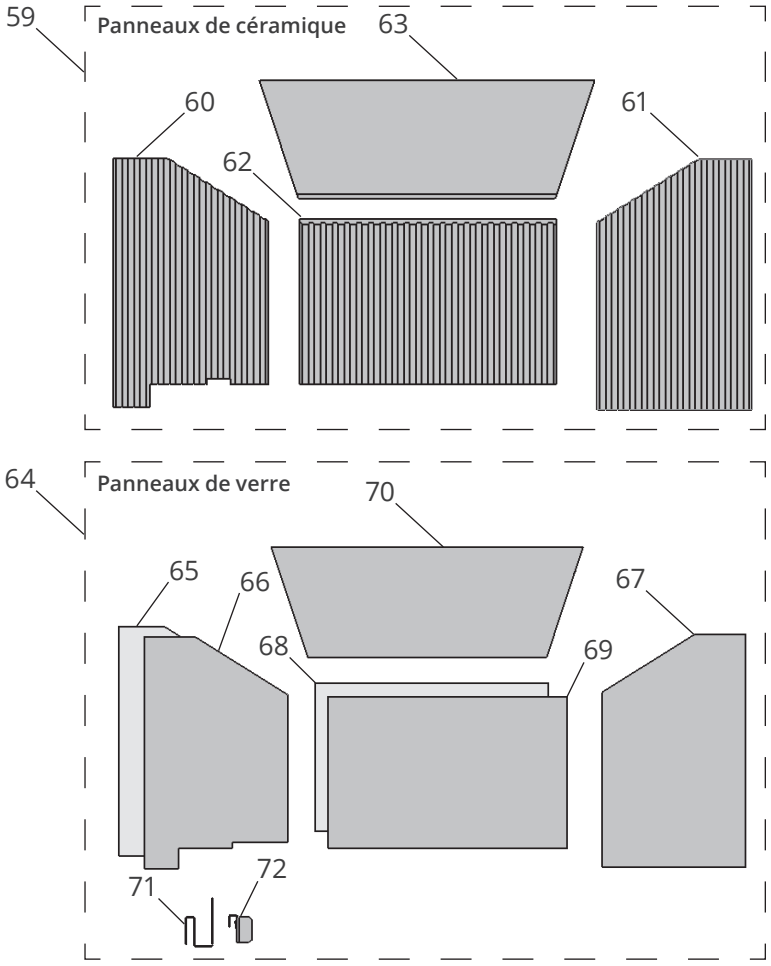
Appendice C—Pièces de remplacement